

# Level Plus<sup>®</sup>

Transmetteurs de niveau magnétostrictif pour liquide avec technologie Temposonics<sup>®</sup>

## CHAMBERED

Manuel d'utilisation



## Table des matières

<b>1. Coordonnées</b>	<b>3</b>
<b>2. Termes et définitions</b>	<b>3</b>
<b>3. Introduction</b>	<b>5</b>
3.1 Objectif et utilisation de ce manuel	5
3.2 Symboles et avertissements utilisés	5
<b>4. Instructions de sécurité</b>	<b>5</b>
4.1 Usage prévu	5
4.2 Mauvais usage prévisible	6
4.3 Installation, mise en service et fonctionnement	6
<b>5. Présentation du produit</b>	<b>6</b>
5.1 Composants	6
5.2 Précision	8
5.3 Garantie	8
5.5 Numéro d'identification du modèle	9
5.4 Stockage	9
5.6 Données techniques	11
<b>6. Installation et montage</b>	<b>12</b>
6.1 Formation	12
6.2 Outils	12
6.3 Étapes d'installation	12
6.4 Montage	12
<b>7. Branchements électriques</b>	<b>13</b>
7.1 Informations de base	13
7.2 Recommandations de sécurité	13
7.3 Topologies industrielles	13
7.4 Recommandations sur le câble	14
7.5 Conduit électrique	14
7.6 Mise à la terre	15
7.7 Barrières de sécurité	15
<b>8. Mise en service</b>	<b>16</b>
8.1 Formation	16
8.2 Outils	16
8.3 Logiciel de configuration	16
8.4 Étapes de mise en service	16
<b>9. Maintenance</b>	<b>17</b>
9.1 Formation	17
9.2 Outils	17
9.3 Inspection	17
9.4 Maintenance préventive	17
<b>10. Réparation</b>	<b>17</b>
10.1 Politique en matière de retour autorisé de marchandise	17
10.2 Formation	17
10.3 Outils	17
10.4 Résolution de pannes	18
10.5 Logiciel de configuration	18
<b>11. Pièces de rechange</b>	<b>18</b>
<b>12. Interface</b>	<b>18</b>
12.1 Modbus	18
12.2 DDA	18
12.3 HART®	18
<b>13. Information de l'organisme</b>	<b>19</b>
13.1 Aperçu des approbations	19
13.2 Certificats	21
13.3 NEC (FM)	21
13.4 CEC (FMC)	31
13.5 ATEX et IECEx	45

## 1. Coordonnées

### États-Unis

#### Services généraux

Tél. : +1-919-677-0100

Fax : +1-919-677-2343

E-mail : [info.us@mtssensors.com](mailto:info.us@mtssensors.com)

<http://www.mtssensors.com>

#### Adresse postale et adresse de livraison

MTS Systems Corporation

Sensors Division

3001 Sheldon Drive

Cary, North Carolina, 27513, USA

#### Service client

Tél. : +1-800-633-7609

Fax : +1-800-498-4442

E-mail : [info.us@mtssensors.com](mailto:info.us@mtssensors.com)

#### Support technique et applications

Support technique d'urgence 24 h/24

Tél. : +1-800-633-7609

E-mail : [levelplus@mts.com](mailto:levelplus@mts.com)

### Allemagne

#### Services généraux

Tél. : +49-2351-9587-0

Fax : +49-2351-56491

E-mail : [info.us@mtssensors.com](mailto:info.us@mtssensors.com)

<http://www.mtssensors.com>

#### Adresse postale et adresse de livraison

MTS Sensor Technologie, GmbH & Co. KG

Auf dem Schüffel 9

58513 Lüdenscheid, Allemagne

#### Support technique et applications

Tél. : +49-2351-9587-0

E-mail : [info.us@mtssensors.com](mailto:info.us@mtssensors.com)

<http://www.mtssensors.com>

## 2. Termes et définitions

### 6A Huiles lourdes

« Pétrole brut généralisé », Correction du Volume à 60 °F (15.5 °C) en fonction de la Gravité API.

### 6B Huiles légères

« Produits généralisés », Correction du Volume à 60 °F (15.5 °C) en fonction de la Gravité API.

### 6C Mod

Une référence de température réglable pour la définition de VCF.

### 6C Produits chimiques

« Facteurs de correction du volume (VCF) » pour les applications individuelles et spéciales, correction du volume à 60 °F (15.5 °C) en fonction des coefficients de dilatation thermique.

## A

### Antidéflagrant

Type de protection basé sur un coffret dans lequel sont logées les pièces pouvant s'enflammer dans une atmosphère gazeuse explosive, pouvant résister à la pression développée pendant une explosion interne d'un mélange explosif, et qui empêche la transmission de l'explosion à l'atmosphère gazeuse explosive entourant le coffret.

## D

### DDA (Direct Digital Access, Accès direct aux données)

Le protocole numérique propriétaire conçu par MTS pour une utilisation dans des zones de sécurité intrinsèque.

### Décalage sphérique

Une *valeur de décalage* qui représente un volume supplémentaire dans une sphère dont la géométrie sphérique n'est pas uniforme, la valeur est utilisée pour calculer le volume avec le *Rayon sphérique*.

### Densité

Masse divisée par le volume d'un objet à une température spécifique. La valeur de densité est exprimée en lb/cu-ft (kN/m<sup>3</sup>).

## G

### GOVI (Gross Observed Volume of the Interface, Volume d'interface brut observé)

Le volume total du réservoir occupé par le liquide de l'interface. Le *GOVI* n'est fourni que pour la mesure de deux liquides et est calculé en déduisant le volume du produit du volume total du liquide dans le réservoir (*GOVT – GOVP*).

### GOVP (Gross Observed Volume of the Product, Volume de produit brut observé)

Le volume total du réservoir occupé par le liquide du produit. Le volume total du liquide dans le réservoir (*GOVT*) s'applique aussi à la mesure d'un seul liquide. Le volume total du liquide dans le réservoir moins le volume du liquide de l'interface (*GOVT – GOVI*) s'applique à la mesure de deux liquides.

### GOVT (Total Gross observed Volume, Volume total brut observé)

Le volume total du liquide dans le réservoir. La mesure d'un seul liquide est égale au volume du produit (*GOVP*). La mesure de deux liquides est égale au volume du produit et des liquides de l'interface (*GOVP + GOVI*).

### GOVU (Gross Observed Volume Ullage, Volume résiduel brut observé)

La différence en termes de volume entre le volume utilisable d'un réservoir et le volume total du réservoir (Volume Utilisable – *GOVT*).

### Gravité API

La mesure du poids d'un pétrole liquide par rapport à l'eau. Les valeurs prévues sont comprises entre 0 et 100 degrés *API* pour (*6A*) et 0 et 85 degrés *API* pour (*6B*).

### Gravité spécifique

Le rapport de densité d'un liquide à la densité de l'eau dans des conditions identiques.

## H

### HART®

Un Protocole de communication bidirectionnel qui offre un accès aux données entre des instruments de mesure sur le terrain et les systèmes hôtes.

## I

### Ininflammable

Type de protection basé sur un coffret dans lequel sont logées les pièces pouvant s'enflammer dans une atmosphère gazeuse explosive, pouvant résister à la pression développée pendant une explosion interne d'un mélange explosif, et qui empêche la transmission de l'explosion à l'atmosphère gazeuse explosive entourant le coffret.

### Interface

Adj. ; L'Interface utilisateur graphique (GUI) qui offre à l'utilisateur l'accès aux protocoles logiciels (*HART®*, *DDA*, *MODBUS*).

### Interface

Nom ; La mesure du niveau d'un liquide lorsque ce liquide est en dessous d'un autre liquide.

## M

### Masse

La propriété d'un corps qui détermine son poids dans un champ de gravitation, calculé en multipliant la densité à la température de référence par le facteur de correction de volume (*Densité × VCF*).

### Méthode de correction de la température

Une des cinq méthodes de correction du produit utilisées pour corriger le volume du produit dans le réservoir suite à des variations de température à partir de 60 °F (15.5 °C) incluant (*6A*, *6B*, *6C*, *6C Mod*, et *Table personnalisée*).

### MODBUS

Un protocole de communications série publié par Modicon en 1979 à utiliser avec ses automates programmables (PLC). Il est devenu le protocole de communications standard dans l'industrie et est le moyen le plus communément utilisé pour raccorder des appareils électroniques industriels.

### Mode de calcul du volume

Une des deux méthodes utilisées pour calculer les mesures de volume à partir des mesures de niveau, incluant *Sphère* et *Table de jaugeage*.

## N

### NEMA Type 4X

Un Coffret principalement conçu pour offrir un degré de protection d'un produit contre la corrosion, la poussière soufflée par le vent et la pluie, les éclaboussures d'eau et l'eau projetée par un tuyau, pour une utilisation à l'intérieur et à l'extérieur ; et éviter les dommages causés par la formation de glace sur le boîtier. Ils ne sont pas conçus pour offrir une protection contre les conditions telles qu'une condensation interne ou une formation de givre interne.

### NPT

Norme des États-Unis définissant les filetages gaz coniques utilisés pour raccorder les conduites et les raccords.

### NSVP (Net Standard Volume of the Product, Volume standard net du produit)

Le volume corrigé par la température du liquide du produit dans le réservoir : le transmetteur doit être commandé avec des capacités de mesure de la température. Le *NSVP* est calculé en multipliant le volume du liquide du produit par un facteur de correction d'un volume basé sur la température (*GOVP × VCF*).

## R

### Rayon sphérique

Le rayon interne de la sphère qui contient le liquide, la valeur est utilisée pour calculer le volume avec le *Décalage sphérique*.

## S

### Sécurité intrinsèque

« Sécurité intrinsèque » – Type de protection basé sur la restriction de l'énergie électrique dans un dispositif de câblage d'interconnexion exposé à une atmosphère potentiellement explosive, à un niveau inférieur à celui pouvant être à l'origine d'une inflammation par une formation d'étincelles ou une production de chaleur.

## T

### Table de jaugeage

Une *table de mesure* corrélant la hauteur d'une cuve au volume qui est contenu à cette hauteur. Le transmetteur peut contenir jusqu'à 100 points.

### TEC

« Coefficient de dilatation thermique » – une valeur corrélant la variation de température d'un objet avec la variation de son volume. Valeurs prévisibles comprises entre 270,0 et 930,0. Les unités TEC sont exprimées en 10 E-6/Deg F.

### Température de référence

La *température* à laquelle la mesure de la densité est donnée, les valeurs prévisibles sont comprises entre 32 °F et 150 °F (0 °C et 66 °C).

## V

### VCF (Volume Correction factors, Facteur de correction du volume)

Une table de mesure corrélant des points de température aux facteurs de correction pour la dilatation ou la contraction des liquides. Le transmetteur peut contenir jusqu'à 50 points.

### Volume utilisable

Le *volume maximum de liquide* que l'utilisateur souhaite inclure dans sa cuve, en général 80% du volume maximum des cuves avant le débordement.

## 3. Introduction

### 3.1 Objectif et utilisation de ce manuel


#### Important :

Avant d'utiliser l'équipement, lisez entièrement cette documentation et suivez les informations de sécurité.

Le contenu de cette documentation technique et de ses différentes annexes vise à fournir des informations sur le montage, l'installation et la mise en service par un personnel compétent, conformément à la norme CEI 60079-14 et la réglementation locale ou par des techniciens MTS formés.

### 3.2 Symboles et avertissements utilisés

Les avertissements ont été conçus pour garantir votre sécurité personnelle et pour éviter les dommages aux produits ou aux appareils raccordés. Dans cette documentation, les informations sur la sécurité et les avertissements sur les dangers présentant un risque pour la vie et la santé du personnel ou un risque de dommage pour le matériel, sont signalées par le pictogramme qui les précède, comme défini ci-dessous.

Symbole	Signification
	Ce symbole est utilisé pour signaler des situations pouvant causer des dommages matériels et/ou des blessures aux personnes.

## 4. Instructions de sécurité

### 4.1 Usage prévu

Le transmetteur de niveau de liquide est conçu pour mesurer le niveau des liquides contenus par une structure, ainsi que la température du liquide. Le produit ne peut être utilisé que pour les applications définies ci-dessous aux paragraphes de 1 à 4 et uniquement en combinaison avec des appareils tiers et des composants recommandés ou approuvés par MTS Sensors. Pour garantir une utilisation appropriée et sûre, le produit doit obligatoirement être transporté, stocké, monté et mis en service de manière correcte et être utilisé avec toutes les précautions.

1. Les exigences de l'application ne doivent pas excéder les spécifications de performance du produit indiquées dans le chapitre 5.6.
2. Le produit ne peut être installé que dans les zones dangereuses telles que spécifiées par les certificats d'approbation dans le chapitre 13 et selon des conditions d'utilisation spécifiques décrites dans le chapitre 13 ou dans les zones de sécurité.
3. Le ou les liquides mesurés sont compatibles avec les pièces mouillées sélectionnées du produit.
4. Les flotteurs MTS doivent être utilisés pour garantir des fonctionnalités appropriées et se conformer à l'approbation de sécurité.

#### 4.2 Mauvais usage prévisible

Usage erroné prévisible	Conséquence
Mauvais raccordement du capteur	Domages possibles à l'équipement électronique. Voir le chapitre 7 Branchements électriques
Installation inappropriée	Domages physiques à l'emballage. Voir le chapitre 6 Installation
Installation dans une zone dangereuse non approuvée	Formation potentielle d'étincelles. Voir le chapitre 13 Information de l'organisme
Température du processus hors plage	Dégradation du signal, dommage possible du capteur. Voir le chapitre 5.6 Spécifications
Alimentation électrique hors plage	Aucune communication, dommage possible du capteur. Voir le chapitre 5.6 Spécifications
Pression du processus hors plage	Dommage possible du capteur. Voir le chapitre 5.6 Spécifications
Incompatibilité chimique	Dommage possible du capteur, le client doit sélectionner un matériau humide compatible avec le ou les liquides du réservoir
Modification du capteur	Annulation de la garantie, annulation de l'approbation des produits dangereux, le client doit contacter le service client de l'entreprise
Mise à la terre inappropriée	Dommage possible du capteur, protection totale compromise. Voir le chapitre 7.6 Mise à la terre

Table 1 : Mauvais usage prévisible

#### 4.3 Installation, mise en service et fonctionnement

1. Porter un équipement de protection individuelle : casque, chaussures de sécurité, vêtement résistant aux flammes, lunettes de sécurité, gants et protection auditive.
2. Suivre les spécifications énoncées dans la documentation technique.
3. Il est recommandé de faire appel à deux (2) individus pour procéder à l'installation, la mise en service et la réparation appropriée du transmetteur de niveau.
4. S'assurer que l'équipement utilisé dans un environnement dangereux est sélectionné et installé conformément à la réglementation régissant l'installation géographique et les aménagements. Installer uniquement l'équipement qui est conforme aux types de protection adaptés aux classes, divisions, zones, catégories, groupes de gaz et codes de température applicables.
5. Protéger le capteur contre les dommages mécaniques pouvant survenir pendant l'installation et l'utilisation.
6. Ne pas utiliser des produits endommagés et les protéger contre une utilisation involontaire. Marquer les produits endommagés comme étant défectueux.
7. Raccorder le capteur avec précaution et respecter la polarité des connexions. MTS recommande de ne pas effectuer de branchement lorsque le courant est sous tension.

8. Avant de mettre sous tension, s'assurer que personne ne court de dangers en démarrant le transmetteur de niveau et/ou le processus.
9. Effectuer régulièrement une maintenance préventive pour éviter les risques de sécurité.
10. S'assurer qu'aucun fil multibrins n'est détaché ni ne se décolle du raccordement au bloc de jonction, susceptible de causer un court-circuit et donc des problèmes.
11. S'assurer qu'aucun fil multibrins, y compris le blindage, n'est en contact avec le coffret du module électronique.

## 5. Présentation du produit

Le transmetteur de niveau pour liquide Level Plus® CHAMBERED est un transmetteur magnétostrictif multi-fonctionnel continu qui fournit à l'utilisateur un niveau de produit et un niveau d'interface par les protocoles de sortie Modbus, DDA, Analogique (4 à 20 mA), ou HART. La technologie magnétostrictive est la plus précise et répétable disponible à ce jour.

MTS est l'inventeur et le vecteur de la technologie magnétostrictive au service de l'industrie de la mesure de niveau depuis plus de 35 ans.

### Industries

- Pétrole
- Gaz de pétrole liquéfié
- Produits pharmaceutiques
- Alimentation et boissons
- Produits chimiques
- Produits miniers

### 5.1 Composants

Le transmetteur de niveau pour liquide Level Plus® CHAMBERED comprend trois composants principaux : un boîtier, un tube externe et des composants électroniques. Les composants du transmetteur peuvent être modifiés pour adapter l'appareil à quasiment toutes les applications.

### Boîtiers

Les transmetteurs Level Plus® CHAMBERED sont disponibles en deux configurations de boîtier : cavité simple et double, comme illustré ci-dessous. Le filetage du conduit sur les boîtiers à cavité simple (options D, L) et le montage électronique standard (7,8) sont 3/4" NPT pour les versions homologuées FM et FMC et M20 pour les versions homologuées ATEX et IECEx. Le filetage du conduit sur les boîtiers à cavité simple (options D, L) et le montage électronique à 90° (3,4,5,6) sont 3/4" NPT pour toutes les versions homologuées ; un adaptateur M20 est fourni pour les versions homologuées ATEX et IECEx. Le filetage du conduit sur les boîtiers à cavité double (option E) requiert toujours le montage électronique à 90 degrés (3,4,5,6) et est fourni avec un filetage 3/4" NPT pour les versions homologuées FM et FMC et un filetage M20 pour les versions homologuées ATEX et IECEx.

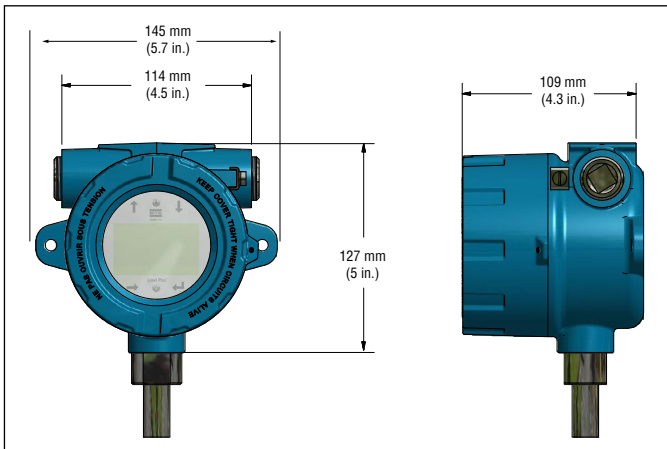


Fig. 1 : Boîtier à cavité simple

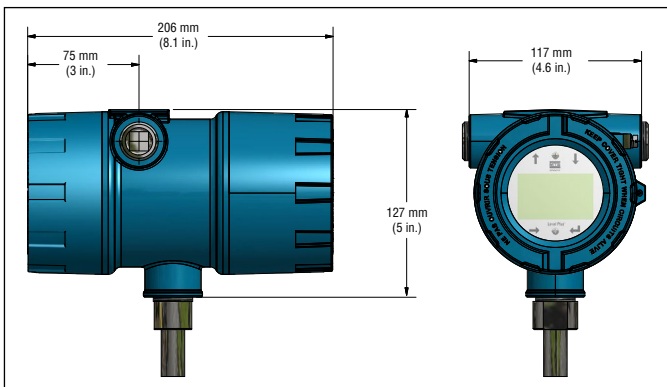


Fig. 2 : Boîtier à cavité double

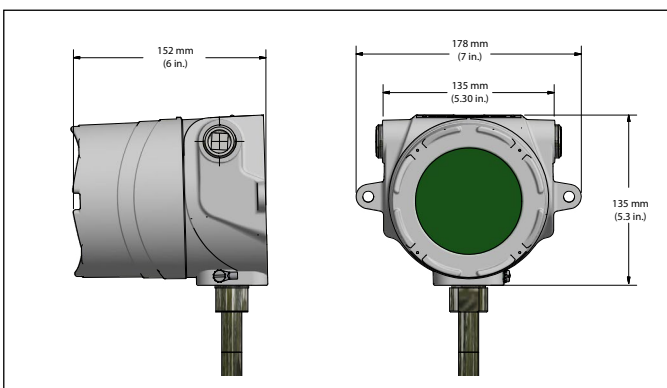


Fig. 3 : Boîtier en acier inoxydable à cavité simple

### Configurations du tube externe

Le tube externe est disponible en plusieurs configurations. Le modèle CHAMBERED peut être livré avec un tuyau rigide. Pour d'autres options de tube, consulter les options MTS telles que Tank Slayer®, RefineMe®, SoClean®, et/ou USTDII. USTDII.Flotters

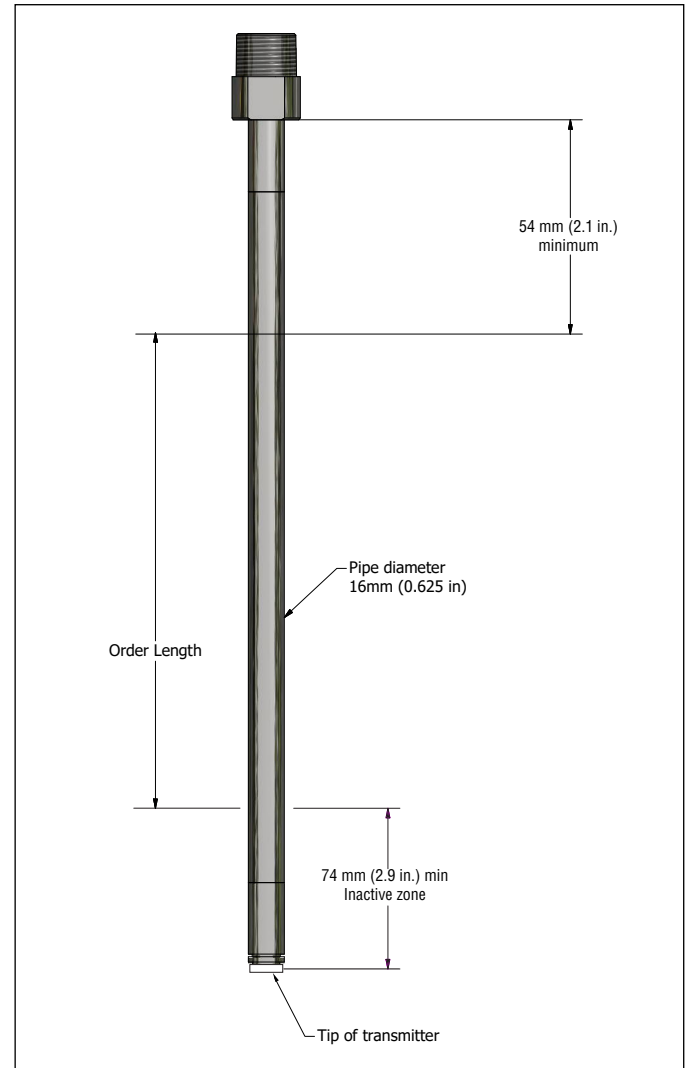


Fig. 4 : Boîtier en acier inoxydable à cavité simple

Les transmetteurs CHAMBERED offrent de nombreux flotteurs pour différentes applications : acier inoxydable et Hastelloy au niveau du produit et au niveau de l'interface. Pour détecter avec précision le niveau de l'interface, une différence de gravités spécifiques d'au moins 0,05 doit exister entre le produit et les liquides de l'interface. Pour en savoir plus sur les flotteurs, se référer au « Catalogue d'accessoires », (référence MTS 551103).

Pour obtenir de l'aide sur la sélection d'un flotteur spécifique à votre application, contacter le Support technique en fournissant les informations suivantes :

- Gravité spécifique du ou des liquides mesurés
- Température du processus
- Taille d'ouverture du processus
- Pression de la cuve

## Level Plus® CHAMBERED

### Manuel d'utilisation

Les transmetteurs CHAMBERED doivent être utilisés avec un flotteur équipé d'une compensation de poids et fabriqués en acier inoxydable ou en Hastelloy® C. Le flotteur peut ainsi rester au contact du tube, empêchant la formation d'une charge électrostatique. Pour en savoir plus sur les flotteurs, se référer au « Catalogue d'accessoires », (référence MTS 551103).

### Composants électroniques internes

Tous les transmetteurs sont livrés avec deux composants électroniques d'un élément sensible et un ensemble de panneaux. Les éléments de détection rigides sont standards sur CHAMBERED. L'ensemble de panneaux comprend trois panneaux électroniques et un écran d'affichage.

Une fonction de détection de la température est fournie en option avec le transmetteur CHAMBERED. Le dispositif de détection de la température est un thermomètre numérique monté dans l'ensemble de tubes extérieurs du transmetteur. Le CHAMBERED peut être commandé avec 1, 5, 12, ou 16 points de température.

### Écran

Tous les transmetteurs de niveau liquide sont expédiés avec un stylet (référence MTS 404108) à utiliser pour manipuler l'écran. En ce qui concerne les boîtiers à cavité simple et double, le stylet est conçu pour programmer l'unité sans retirer le boîtier. Faite en sorte que le stylet soit orienté dans la même direction que le contour de forme autour des boutons. Si le stylet n'est pas correctement aligné, l'écran peut ne pas fonctionner correctement. Le mot de passe pour accéder au menu est le 27513. Pour en savoir plus, consulter le Manuel d'Interface Modbus spécifique au protocole (référence MTS 551700), le Manuel d'interface DDA (référence MTS 551701), et le Manuel d'interface HART® (référence MTS 551702).

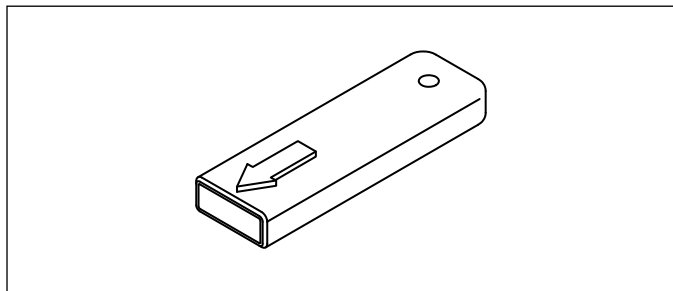


Fig. 5 : Stylet (référence MTS 404108)

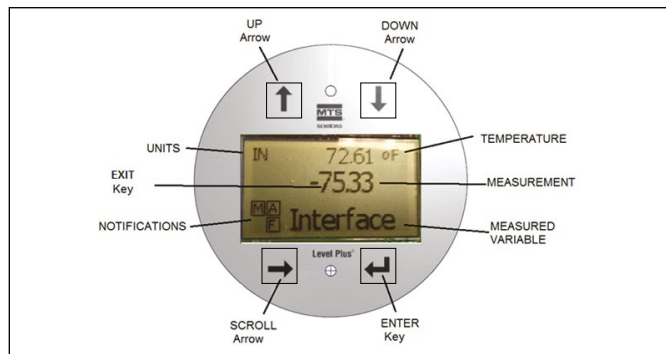


Fig. 6 : Écran

### Accessoires

MTS offre aussi une gamme d'écrans, boîtiers, convertisseurs et autres accessoires : se référer au « Catalogue des accessoires », (référence MTS 551103).

### 5.2 Précision

En ce qui concerne les transmetteurs magnétostrictifs, la précision inhérente est mesurée en termes de non-linéarité. La non-linéarité est la mesure des imperfections dans le guide d'ondes qui sont reflétées dans la linéarité de la sortie du transmetteur. Les tolérances MTS reflètent une non-linéarité maximale de  $\pm 1$  mm. MTS peut obtenir des tolérances aussi strictes en fabriquant son propre guide d'ondes à partir d'un alliage exclusif et en testant 100% de ses transmetteurs avant expédition.

### 5.3 Garantie

#### Important :

Contactez le support technique ou le service client si vous suspectez un dysfonctionnement du transmetteur. Le support technique peut vous aider à rechercher la panne, identifier la pièce à remplacer et établir une Autorisation de retour de marchandise (RMA), si besoin.

Tous les transmetteurs Level Plus® sont livrés avec une garantie limitée de deux ans à compter de la date d'expédition de l'usine. Une extension de garantie peut être achetée. Un numéro d'autorisation de retour de marchandise (RMA) est requis et doit accompagner tous les retours de transmetteur. Une unité qui a été utilisée dans un processus doit être nettoyée conformément aux normes OSHA préalablement à son retour en usine. Une fiche de données de sécurité (FDS) doit aussi accompagner le transmetteur qui a été utilisé dans un processus.



### 5.5 Numéro d'identification du modèle

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
L	P	C																			
a			b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o				p	

<b>a</b>	<b>Modèle de capteur</b>		
L	P	C	Transmetteur de niveau CHAMBERED

<b>b</b>	<b>Sortie</b>
M	Modbus
D	DDA
3	1 boucle avec HART®
6	1 boucle avec HART® et SIL 2

<b>c</b>	<b>Type de boîtier</b>
D	Cavité simple avec écran
E	Cavité double avec écran
L	Cavité simple acier inoxydable avec écran

<b>d</b>	<b>Montage des composants électroniques</b>
3	Boîtier supérieur gauche coude 90°
4	Boîtier supérieur droit coude 90°
5	Boîtier inférieur gauche coude 90°
6	Boîtier inférieur droit coude 90°
7	Montage supérieur
8	Montage inférieur

<b>e</b>	<b>Dimension du capteur</b>
B	Tuyau DE 5/8"
R	Tuyau DE 1/2"
Y	Tuyau DE 10 mm

<b>f</b>	<b>Matériaux de construction (parties mouillées)*</b>
1	Acier inoxydable 316L

<b>g</b>	<b>Type de raccordement du processus</b>
X	Aucun

<b>h</b>	<b>Dimension de raccordement du processus</b>
X	Aucun

<b>i</b>	<b>Nombre de DT (thermomètres numériques)</b>
0	Aucun

<b>j</b>	<b>Positionnement du DT</b>
X	Aucun

<b>k</b>	<b>Organe notifié</b>
B	INMETRO
C	CEC (FMC)
E	ATEX
F	NEC (FM)
I	IEC
K	KC
N	NEPSI
T	CML/TIIS
P	CCOE
X	None

<b>l</b>	<b>Méthode de protection</b>
F	Antidéflagrant/Ininflammable (uniquement pour les boîtiers de type D, E, ou L)
I	Sécurité intrinsèque
X	Pas d'approbation

<b>m</b>	<b>Groupe de gaz</b>
A	Groupe A (non disponible avec l'organisme notifié « C = CEC (FMC) » et la méthode de protection « F = Ininflammable/Antidéflagrant »)
B	Groupe B
C	Groupe C
D	Groupe D
3	IIC (Sécurité intrinsèque uniquement)
4	IIB + H2 (antidéflagrant/ininflammable uniquement)
X	Aucun

(suite à la page suivante)

\*/ Contacter la société pour d'autres matériaux

## Level Plus® CHAMBERED

Manuel d'utilisation

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>L</b>	<b>P</b>	<b>T</b>																			
<b>a</b>	<b>b</b>	<b>c</b>	<b>d</b>	<b>e</b>	<b>f</b>	<b>g</b>	<b>h</b>	<b>i</b>	<b>j</b>	<b>k</b>	<b>l</b>	<b>m</b>	<b>n</b>	<b>o</b>					<b>p</b>		

<b>n</b>	<b>Unité de mesure</b>
<b>M</b>	Millimètres (métrique)
<b>U</b>	Pouces (unité hors système)

<b>o</b>	<b>Longueur (pas d'espaces décimaux)*</b>				
<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	Tuyau rigide : 12 à 144 mm (code de 01200 à 14400)
<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	Tuyau rigide : 305 à 3658 mm (code de 00305 à 03658)

<b>p</b>	<b>Spécial</b>
<b>S</b>	Produit standard

**ATTENTION**

Les accessoires (flotteurs, câbles et affichages à distance) doivent être commandés séparément. Tous les accessoires figurent dans le Catalogue des Accessoires (référence MTS 551103).

\*/ Contacter l'entreprise pour des longueurs plus importantes

## 5.6 Données techniques

### Sortie de niveau

Variable mesurée	Niveau de produit
Signal de sortie/Protocole	Modbus RTU, DDA, Analogique (4-20 mA), HART®
Commande de la longueur	de 305 mm (12 po.) à 3658 mm (144 po.) (la longueur à commander est égale à la plage de mesures majorée de la zone inactive ; contacter l'entreprise pour des longueurs plus importantes)
Précision inhérente	±1 mm (0,039 po.)
Répétabilité	0,001% F.S. ou 0,381 mm (0,015 po.) la valeur la plus grande l'emportant * (toute direction)

### Sortie de température

Variable mesurée	Températures moyennes et multipoints (Modbus, DDA) Température à point unique (Analogique, HART®)
Précision de la température (Modbus, DDA)	±0,2 °C (0,4 °F) plage -40 à -20 °C (-40 à -4 °F), ±0,1 °C (0,2 °F) plage -20 à +70 °C (-4 à +158 °F), ±0,15 °C (0,3 °F) plage +70 à +100 °C (+158 à +212 °F), ±0,5 °C (0,9 °F) plage +100 à +105 °C (+ 212 à 221 °F)
Précision de la température (Analogique, HART®)	±0,28 °C (0,5 °F) plage -40 à +105 °C (-40 à +221 °F)

### Composants électroniques

Tension d'entrée	10,5...28 Vcc
Sûreté intégrée	Haute, pleine échelle (Modbus, DDA) Faible, 3,5 mA par défaut ou Élevée, 22,8 mA (Analogique, HART®)
Protection contre l'inversion de polarité	Diodes en série
CEM	EN 61326-1, EN 61326-2-3, EN 61326-3-2, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-4, EN 61000-4-5, EN 61000-4-6, EN 61000-4-8, EN 61000-4-11

### Données environnementales

Caractéristiques du coffret	NEMA Type 4X, IP65
Humidité	de 0 à 100% d'humidité relative, sans condensation
Températures de fonctionnement	Composants électroniques : -40 à +71 °C (-40 à +160 °F) Éléments sensibles : -40 à +125 °C (-40 à +257 °F) (contacter l'entreprise pour les plages de température spécifiques)
Matériaux	Acier inoxydable 316L, aluminium revêtu d'époxy

### Installation sur le terrain

Dimensions du boîtier	<b>Cavité simple</b> : 145 mm (5,7 po.) l × 127 mm (5 po.) D × 109 mm (4,3 po.) H <b>Cavité double</b> : 117 mm (4,6 po.) l × 127 mm (5 po.) D × 206 mm (8,1 po.) H <b>Acier inoxydable, cavité simple</b> : 178 mm (7,1 po.) l × 135 mm (5,3 po.) D × 153 mm (6 po.) H
-----------------------	---

### Montage

Tuyau flexible	1 po. Raccord réglable MNPT ou BSPP, bride de fixation
----------------	--

### Câblage

Raccordements	Câble blindé 4 fils ou paire torsadée
---------------	---------------------------------------

### Branchements électriques

Cavité simple et double	¾ po. Orifice FNPT du conduit, M20 pour la version ATEX/IECEx
NEMA Type 4X	½ po. Orifice du conduit FNPT

### Écran

Variables mesurées	Niveau de produit, niveau d'interface et température
--------------------	--

\* / Uniquement avec des flotteurs recommandés par MTS

## 6. Installation et montage

### 6.1 Formation

#### Avertissement :

Au moment de l'installation ou de la dépose du tube ou du tuyau du transmetteur de niveau de la série LP dans le réservoir, des vapeurs inflammables peuvent être libérées. Prendre toutes les mesures de précaution nécessaires contre les vapeurs inflammables, en installant ou en déposant le transmetteur de niveau.

L'installation ne doit être effectuée que par un personnel qualifié selon la norme CEI 60079-14 et la réglementation locale ou par des techniciens formés par MTS. MTS propose une formation en ligne ou en personne sur l'installation, la mise en service, la maintenance et la réparation. MTS offre aussi des services directs sur site pour ces fonctions. Contactez MTS pour en savoir plus sur la formation ou les services directs fournis sur site avant de commencer.

### 6.2 Outils

- Pince multiprise ordinaire
- Tournevis pour tête commune, tournevis pour écrous à fente
- Des outils supplémentaires peuvent être nécessaires selon le fabricant MLG

### 6.3 Étapes d'installation

#### Attention

Il est recommandé de ne pas procéder seul au montage et à l'installation de ce transmetteur. Au moins deux (2) personnes sont recommandées pour garantir un montage sûr et approprié du transmetteur CHAMBERED. Les gants sont aussi recommandés. Un EPI est requis pour les zones de travail : chaussures de sécurité, lunettes de sécurité, casque et vêtements ignifuges.

1. Consulter la section 4.3 avant de commencer.
2. Procéder aux étapes 1-9 dans la section 8.4.1 pour Modbus ou DDA. Procéder aux étapes 1-8 dans la section 8.4.2 pour Analogique.
3. CHAMBERED doit être installé sur la chambre de la MLG. L'installation type utilise un support de montage ou des colliers de serrage pour fixer le CHAMBERED à la MLG. Contacter MLG pour obtenir des informations sur l'installation.

### 6.4 Montage

La méthode de montage du transmetteur dépend de la MLG dans laquelle il est utilisé. Le montage type du CHAMBERED est directement sur la MLG.

#### Attention

Les caractéristiques de température ambiante,  $T_a = -40\text{ °C} (-40\text{ °F})$  à  $71\text{ °C} (160\text{ °F})$ , doivent être respectées en raison du montage du transmetteur de niveau sur la MLG et l'exposition à la température du processus.

#### Montage direct

Dans la plupart des applications, le transmetteur CHAMBERED peut être monté directement sur le MLG par des colliers de serrage. Consulter le fabricant MLG pour en savoir plus.

#### Attention

Lorsque le transmetteur de niveau est installé sur une MLG, conserver un espace minimum de 5 pouces (127 mm) entre la tête du boîtier et la barrière de pression. Le boîtier et la barrière de pression sont identifiés dans la représentation suivante.

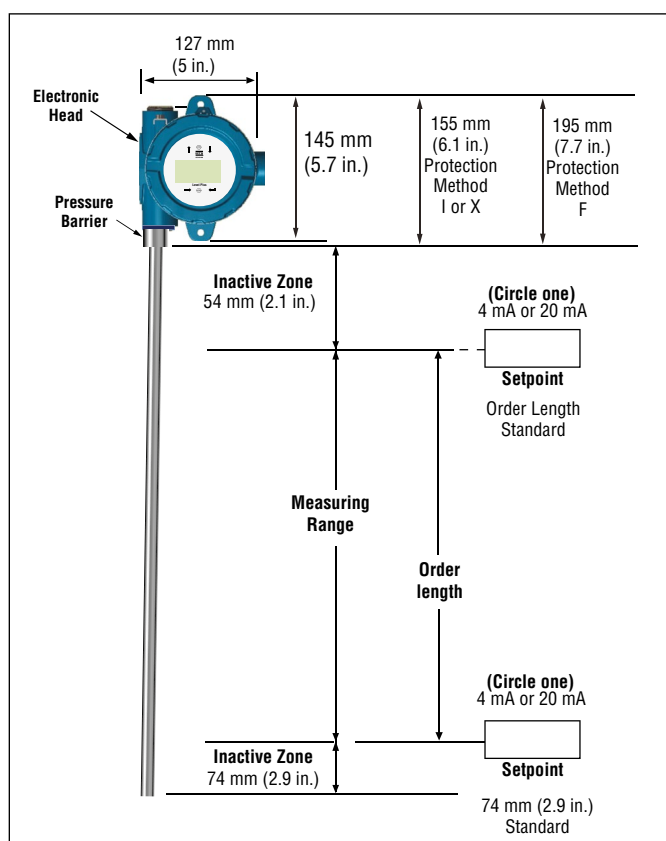


Fig. 7 : Montage CHAMBERED, bride inférieure

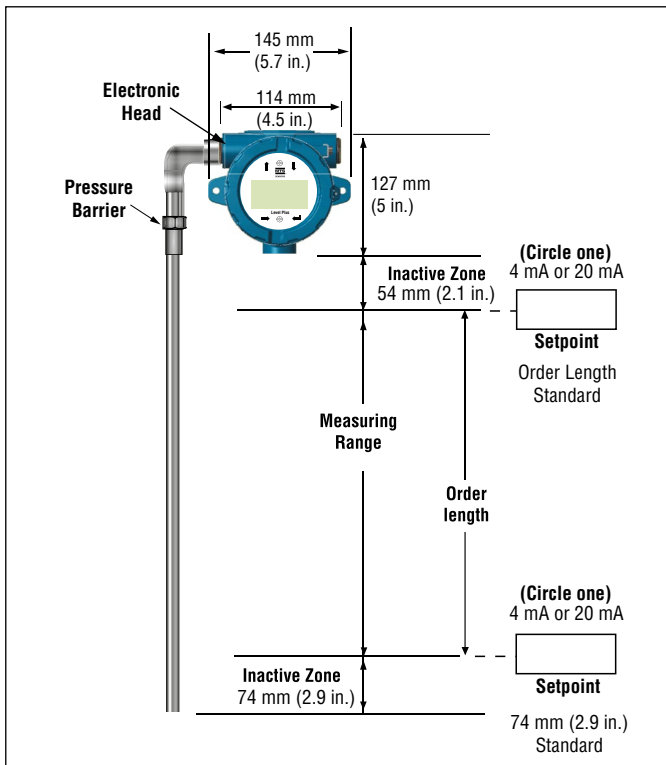


Fig. 10 : Montage CHAMBERED, bride inférieure et supérieure

## 7. Branchements électriques

### 7.1 Informations de base

Un branchement type à sécurité intrinsèque pour le transmetteur Level Plus® CHAMBERED inclut des barrières protectrices de sécurité, une alimentation électrique et un dispositif de lecture ou de surveillance. Se référer aux informations de l'organisme au chapitre 13.

Un branchement type antidéflagrant et ininflammable pour le transmetteur CHAMBERED Level Plus® inclut une alimentation électrique et un dispositif de lecture ou de surveillance. Tous les câblages sont logés dans un conduit agréé avec des produits d'étanchéité, comme le spécifie la réglementation locale en matière d'électricité. Se référer aux informations de l'organisme au chapitre 13.

### 7.2 Recommandations de sécurité

#### Veiller à :

1. Toujours suivre les codes électriques locaux et nationaux en vigueur et respecter la polarité en procédant aux raccordements électriques.
2. Ne jamais effectuer de branchements électriques sur le transmetteur CHAMBERED sans avoir coupé l'alimentation secteur.
3. S'assurer qu'aucun fil multibrins n'est détaché ni ne se décolle du raccordement au bloc de jonction, susceptible de causer un court-circuit et donc des problèmes.

4. S'assurer qu'aucun fil multibrins, y compris le blindage, n'est en contact avec le coffret du module électronique.
5. Le boîtier du module électronique est relié à la terre par un circuit interne et est isolé électriquement du boîtier antidéflagrant.

### 7.3 Topologies industrielles

Quatre topologies sont décrites et illustrées ci-dessous. Cependant, la topologie de la connexion en guirlande n'est pas recommandée par MTS.

#### Point à point

La topologie point à point consiste à n'avoir qu'un seul appareil sur la boucle, comme l'illustre la Fig. 8. Cette topologie n'est usuellement pas utilisée avec un réseau bus puisqu'elle ne peut pas tirer profit du positionnement de plusieurs appareils sur une boucle.

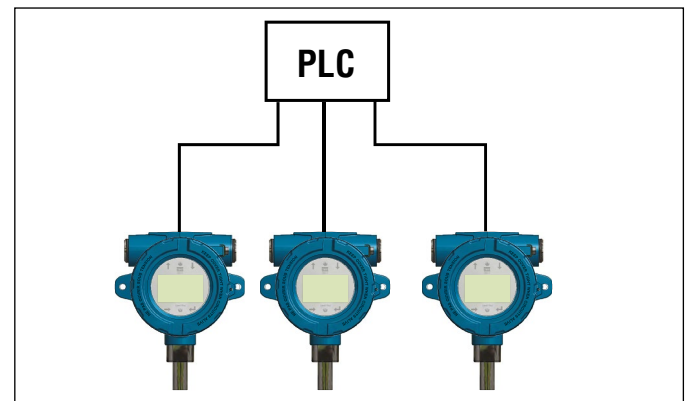


Fig. 8 : Topologie point à point

#### Bus avec lignes en dérivation

Le bus avec une topologie de lignes en dérivation se caractérise par une liaison primaire principale dans laquelle chaque appareil est connecté via sa propre ligne en dérivation à une boîte de dérivation : voir la Fig. 9. Le bus avec les topologies de lignes en dérivation et arborescentes peut aussi être utilisé pour former une technologie hybride.

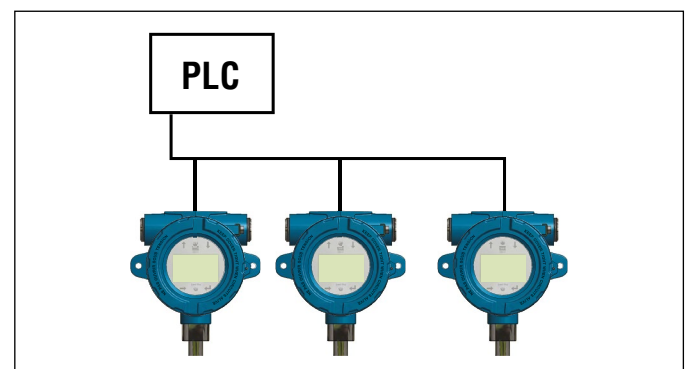


Fig. 9 : Bus avec topologie de lignes en dérivation

### Topologie arborescente

La topologie arborescente est très similaire à la topologie avec lignes en dérivation, à la différence que tous les transmetteurs se raccordent à une boîte de dérivation commune (Fig. 11). Le bus avec les topologies de lignes en dérivation et arborescentes peut aussi être utilisé pour former une technologie hybride.

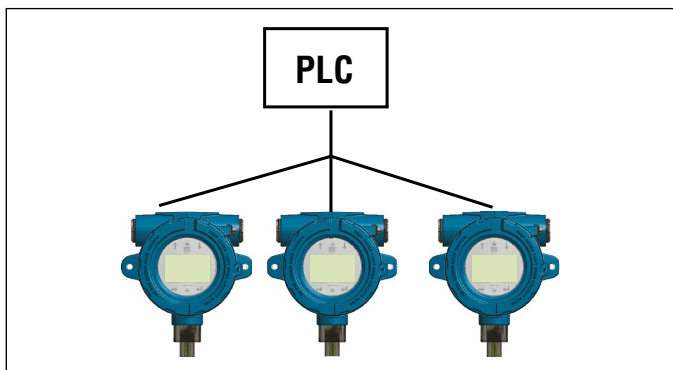


Fig. 11 : Topologie arborescente

### Connexion en guirlande

La topologie de la connexion en guirlande utilise un seul câble qui est raccordé à tous les transmetteurs, avec une interconnexion à chaque dispositif à effet de champs. S'assurer avec cette topologie que le câblage permet le débranchement d'un dispositif sans débrancher l'ensemble de la boucle, comme l'indique la Fig. 12. MTS ne suggère pas d'utiliser la topologie de connexion en guirlande.

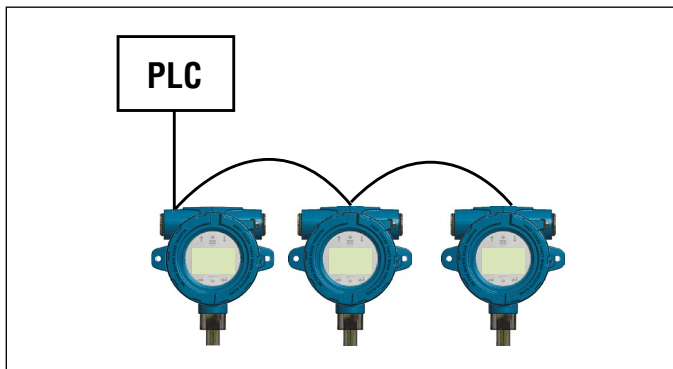


Fig. 12 : Topologie de connexion en guirlande

### 7.4 Recommandations sur le câble

Se référer au « Table 2 » ci-dessous pour obtenir les caractéristiques générales des types de câbles adaptés au transmetteur Level Plus® CHAMBERED.

#### Spécifications des câbles

Paramètres	Spécifications
Dimension minimum du câble	Ø 0,51 à 1,6 mm (24 à 14 AWG)
Type de câble	Paire unique blindée ou paire multiple avec blindage global ; minimum 0,25 mm (0,010 po.) épaisseur d'isolation
Capacité électrique	Inférieure à 98 pF/ft (30 pF/m)

Table 2 : Spécifications et paramètres de câble

### 7.5 Conduit électrique

#### ATTENTION

1. Serrer le couvercle du boîtier (couvercles avant et arrière en cas de cavité double) pour garantir l'étanchéité au niveau du joint torique.
2. Utiliser exclusivement une entrée de conduit latérale.
3. Dans les zones très humides, utiliser un raccord d'étanchéité du conduit de type drain d'aérateur pour minimiser l'intrusion de l'humidité.
4. Pour les installations de la division, un joint de conduit agréé est requis à une distance de 457 mm (18 po.) du coffret.
5. Pour les installations de la zone, un joint de conduit agréé est requis à une distance de 50 mm (2 po.) du coffret.

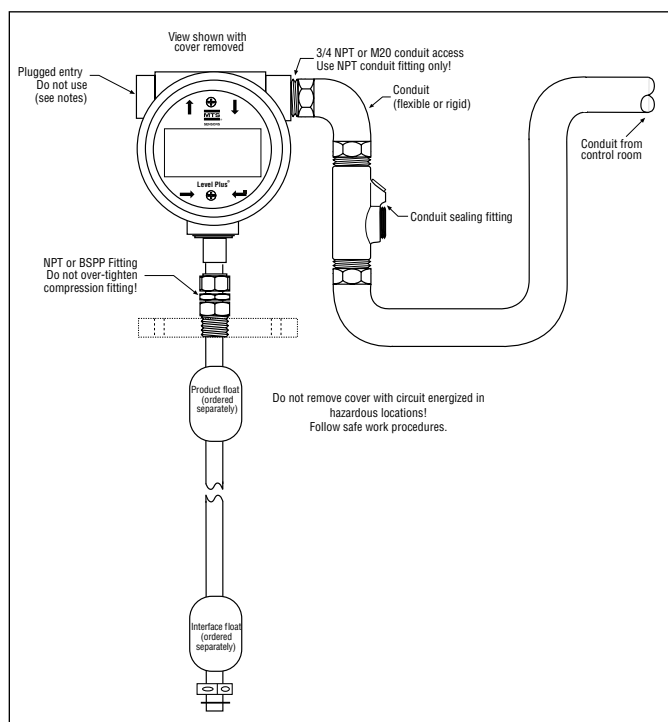


Fig. 13 : Installation du conduit électrique

## 7.6 Mise à la terre

### 7.6.1 Mise à la terre de sécurité

#### Avertissement :

La mise à la terre du transmetteur par un raccordement du conduit fileté ne satisfait pas aux exigences de mise à la terre du capteur de sécurité.

Les équipements électroniques peuvent se raccorder à une prise de terre de deux façons différentes. Les deux méthodes doivent produire une résistance inférieure à 1 Ω. Consulter le « Table 3 » pour obtenir des références sur la barrière de sécurité.

- Insérer une mise à la terre dans le conduit et connecter directement à l'attache de mise à la terre située dans le boîtier.
- Insérer une mise à la terre directement dans l'attache de mise à la terre sur l'extérieur du boîtier.

### 7.6.2 Mise à la terre des écrans

#### Avertissement :

Le blindage ne respecte pas les exigences de sécurité imposées pour la mise à la terre du capteur.

Les performances en termes d'immunité du capteur contre les sources externes de surintensité, sursaut, RF, émissions rayonnées et autres bruits dépendent de la mise à la terre du blindage du câble de communications. Le câble de communications blindé doit être de type tressé et relié à l'attache de mise à la terre interne du boîtier du capteur.

#### Passage dans un conduit métallique continu

Une fois installé dans un conduit métallique continu dédié, le conduit offre une protection par blindage contre les interférences externes et une mise à la terre du boîtier du capteur. Dans ce cas, un câble blindé de type métallique avec un fil de drainage relié à une attache de mise à la terre interne peut être suffisant. Le partage du conduit métallique avec d'autres câbles entraîne une baisse des performances de blindage du câble de communication et une dégradation éventuelle des performances du capteur. Dans ce cas, un câble blindé de type tressé relié à l'attache de mise à la terre interne du capteur est recommandé. Dans tous les cas, la mise en parallèle du câble de communication avec des câbles générant du bruit à l'intérieur d'un conduit ou avec des câbles générant du bruit à proximité étroite du conduit peut nuire aux performances du capteur.

#### Passage sans conduit

Dans certaines applications rares, ou si la sécurité n'est pas requise, un conduit métallique n'est pas obligatoire. Le câble de communications blindé doit être de type tressé et relié à l'attache de mise à la terre interne du boîtier du capteur. Alternativement, un serre-câble dont la sécurité est certifiée EMC peut être utilisé pour la mise à la terre du blindage. Contacter MTS pour obtenir des informations avant d'utiliser l'un de ces serre-câbles.

#### NEC

Des courants indésirables (circuits de terre) sont une violation du NEC et représentent un risque pour la sécurité.

## 7.7 Barrières de sécurité

Se référer au Table 3 pour obtenir les paramètres de l'entité et au Table 4 pour obtenir des exemples de barrières de sécurité.

Paramètres de l'entité	
Alimentation numérique (1 par LT)	Ui = 28 Vcc
	li = 100 mA
	Ci = 0,0 µF
	Li = 0 mH
	Pi = 700 mW
Communication numérique (2 par LT)	Ui = 8,6 Vcc
	li = 10 mA
	Ci = 0,0 µF
	Li = 0,0 mH
	Pi = 21,5 mW
Analogique (1 par boucle)	Ui = 28 Vcc
	li = 120 mA
	Ci = 0 µF
	Li = 5 µH
	Pi = 840 mW

Table 3 : Références de paramètre de l'entité en matière de barrière de sécurité

Fournisseur	STAHL	STAHL	STAHL
Type	9001/01-280-100-101	9001/51-280-110-141	9001/01-086-010-101
Tension maximale	28 Vcc	28 Vcc	8,6 Vcc
Courant maximal (chaque canal)	100 mA	110 mA	10 mA
Puissance maximale (chaque canal)	700 mW	770 mW	21,5 mW
Nombre de canaux	1	1	1
Interface	Modbus/DDA	HART®	Modbus/DDA

Table 4 : Références de paramètre de l'entité en matière de barrière de sécurité

## 8. Mise en service

### 8.1 Formation

La mise en service ne doit être effectuée que par un personnel qualifié selon la norme CEI 60079-14 et la réglementation locale ou par des techniciens formés par MTS. MTS propose une formation en ligne ou en personne sur l'installation, la mise en service, la maintenance et la réparation. MTS offre aussi des services directs sur site pour ces fonctions. Contactez MTS pour en savoir plus sur la formation ou les services directs fournis sur site avant de commencer.

### 8.2 Outils

- Pince multiprise ordinaire
- Convertisseur RS485 vers USB (référence MTS 380114)  
[Modbus et DDA]
- PC basé sur Windows
- Alimentation stabilisée linéaire
- Logiciel de configuration MTS
- Convertisseur HART® vers USB (référence MTS 380068)

### 8.3 Logiciel de configuration

MTS fournit le Logiciel de configuration avec le transmetteur de niveau ; il peut aussi être téléchargé depuis l'adresse [www.mtssensors.com](http://www.mtssensors.com). Le Logiciel de configuration doit être utilisé pour l'installation, la mise en service et la résolution de pannes. Pour en savoir plus sur l'utilisation du logiciel de configuration, consulter le Manuel d'Interface Modbus (référence MTS 551700), le Manuel d'interface DDA (référence MTS 551701), et le Manuel d'interface HART® (référence MTS : 551702).

### 8.4 Étapes de mise en service

#### ATTENTION

Pour en savoir plus, consulter le Manuel d'Interface Modbus spécifique au protocole (référence MTS 551700), le Manuel d'interface DDA (référence MTS 551701), et le Manuel d'interface HART® (référence MTS 551702).

### 8.4.1 Modbus ou DDA

1. Consulter la section 4.3 avant de commencer.
2. Retirer le transmetteur de niveau de l'emballage.
3. Monter sur la MLG et tester l'unité avec le flotteur depuis la MLG.
4. Raccorder l'alimentation, le convertisseur RS485 vers USB et le PC.
5. Ouvrir le logiciel de configuration MTS.
6. Établir la communication.
7. Pour l'interface DDA – Définir l'adresse. Valeur par défaut 192.
8. Pour l'interface Modbus – Définir l'adresse, l'adresse par défaut est 247.
9. Couper l'alimentation et la communication.
10. Terminer l'installation dans la Section 6.4.
11. Demander à un technicien qualifié de procéder à des mesures manuelles. Entrer manuellement les mesures dans le logiciel de configuration MTS et calibrer.
12. Stocker tous les réglages en tant que fichier de sauvegarde selon le nom du site et le numéro du réservoir.

### 8.4.2 HART®

1. Consulter la section 4.3 avant de commencer.
2. Retirer le transmetteur de niveau de l'emballage.
3. Monter sur la MLG et tester l'unité avec le flotteur depuis la MLG.
4. Raccorder l'alimentation, le convertisseur HART® vers USB et le PC.
5. Ouvrir le logiciel de configuration MTS.
6. Établir la communication.
7. Régler/mettre à jour les valeurs de consigne 4 et 20 mA.
8. Couper l'alimentation et la communication.
9. Terminer l'installation dans la Section 6.4.
10. Demander à un technicien qualifié de procéder à des mesures manuelles. Entrer manuellement les mesures dans le logiciel de configuration MTS et calibrer.
11. Stocker tous les réglages en tant que fichier de sauvegarde selon le nom du site et le numéro du réservoir.



## 9. Maintenance

### 9.1 Formation

La maintenance ne doit être effectuée que par un personnel qualifié selon la norme CEI 60079-14 et la réglementation locale ou par des techniciens formés par MTS. MTS propose une formation en ligne ou en personne sur l'installation, la mise en service, la maintenance et la réparation. MTS offre aussi des services directs sur site pour ces fonctions. Contactez MTS pour en savoir plus sur la formation ou les services directs fournis sur site avant de commencer.

### 9.2 Outils

- Pince multiprise ordinaire
- Tournevis pour tête commune, tournevis pour écrous à fente

### 9.3 Inspection

Les éléments standards ci-dessous doivent être régulièrement inspectés pour s'assurer que le transmetteur de niveau et son environnement sont en bon état de fonctionnement.

- L'étiquette de zone dangereuse est apposée et est lisible
- L'approbation de zone dangereuse est correcte et peut être installée
- Aucune modification autorisée n'est visible
- Les branchements électriques sont corrects
- L'état du joint torique du coffret est satisfaisant
- Pas d'entrée d'eau (poudre blanche)
- Pas de dommage évident causé au câble
- L'étanchéité du conduit ou du serre-câble est satisfaisante
- La mise à la terre est satisfaisante
- Les filetages du coffret à simple et double cavité ne sont pas endommagés
- Le logement et la bague d'étanchéité ne sont pas endommagés ni craquelés
- Pas de corrosion sur les pièces visibles
- Les cartes de circuit imprimé sont propres et non endommagées

### 9.4 Maintenance préventive

De manière générale, les transmetteurs de niveau Level Plus® ne requièrent pas de maintenance préventive, sauf si l'application le requiert. Pour des applications polyvalentes sans risque d'accumulation potentielle sur le tuyau flexible et/ou le flotteur, aucune maintenance préventive n'est requise, seule une inspection régulière est suggérée. Les applications exigeantes présentant des risques d'accumulation potentielle sur le tuyau flexible et/ou le flotteur requièrent une maintenance préventive.

## 10. Réparation

### 10.1 Politique en matière de retour autorisé de marchandise

#### **Important :**

Contactez le support technique ou le service client si vous suspectez un dysfonctionnement du transmetteur. Le support technique peut vous aider à rechercher la panne, identifier la pièce à remplacer et établir une Autorisation de retour de marchandise (RMA), si besoin.

Tous les transmetteurs Level Plus® sont livrés avec une garantie limitée de deux ans à compter de la date d'expédition de l'usine. Un numéro d'autorisation de retour de marchandise (RMA) est requis et doit accompagner tous les retours de transmetteur. Une unité qui a été utilisée dans un processus doit être nettoyée conformément aux normes OSHA préalablement à son retour en usine. Une fiche de données de sécurité (FDS) doit aussi accompagner le transmetteur qui a été utilisé dans un processus.

### 10.2 Formation

La réparation ne doit être effectuée que par un personnel qualifié selon la norme CEI 60079-14 et la réglementation locale ou par des techniciens formés par MTS. MTS propose une formation en ligne ou en personne sur l'installation, la mise en service, la maintenance et la réparation. MTS offre aussi des services directs sur site pour ces fonctions. Contactez MTS pour en savoir plus sur la formation ou les services directs fournis sur site avant de commencer.

### 10.3 Outils

- Pince multiprise ordinaire
- Tournevis pour tête Phillips, plus un tournevis
- Tournevis pour tête commune, tournevis pour écrous à fente
- Convertisseur RS485 vers USB (référence MTS 380114) [Modbus et DDA]
- PC basé sur Windows
- Alimentation stabilisée linéaire
- Convertisseur HART® vers USB (référence MTS 380068)

## 10.4 Résolution de pannes

Symptôme	Cause possible	Action
Pas de communication avec le transmetteur	Absence d'alimentation électrique	Vérifier la tension du transmetteur
	Câblage incorrect	Plan d'installation de référence chapitre 13
	Adresse erronée	La valeur DDA par défaut est « 192 » La valeur Modbus par défaut est « 247 »
	Logiciel erroné	Confirmer le logiciel correct
Manquant erreur aimant ou sortie alarme	Flotteur non reconnu	Confirmer que le flotteur est fixé
	Le flotteur est dans la zone morte	Soulever le flotteur pour observer si l'erreur disparaît
Erreur niveau de déclenchement	Mauvais numéro de flotteurs sélectionné	Confirmer que le nombre de flotteurs sur le transmetteur et le nombre des flotteurs que le transmetteur tente de vérifier est identique.
	Le gain doit être ajusté	Consulter l'entreprise
	SE est endommagé	Consulter l'entreprise
Erreur calcul du volume	Niveau déclenchement min. trop haut	Consulter l'entreprise
	Aucune table de jaugeage saisie	Saisir la table de jaugeage
	Établir la plage extérieure de la table de jaugeage	Saisir des points supplémentaires dans la table de jaugeage
Erreur VCF	Table de jaugeage incorrecte	Vérifier les valeurs saisies
	Aucune table VCF saisie	Saisir la table VCF
	Table VCF incorrecte	Vérifier les valeurs VCF saisies

Table 5 : Référence de résolution de pannes

## 10.5 Logiciel de configuration

MTS fournit le Logiciel de configuration avec le transmetteur de niveau ; il peut aussi être téléchargé depuis l'adresse [www.mtssensors.com](http://www.mtssensors.com). Pour en savoir plus sur l'utilisation du logiciel de configuration, consulter le Manuel d'Interface Modbus (référence MTS 551700), le Manuel d'interface DDA (référence MTS 551701), et le Manuel d'interface HART® (référence MTS 551702).

## 11. Pièces de rechange

La liste des pièces de rechange de la série LP concerne l'écran, le module électronique, les éléments sensibles et le tuyau flexible. Veuillez contacter l'assistance technique MTS pour toute question.

Pièces de rechange	Référence
Écran	254732

Sortie	Boîtier	Référence
HART® Boucle simple	A, B, C, D, E	254731-1
HART® Boucle double	A, B, C, D, E	254731-2
Modbus	A, B, C, D, E	254731-3
DDA	A, B, C, D, E	254731-4
HART® Boucle simple	L	254731-5
HART® Boucle double	L	254731-6
Modbus	L	254731-7
DDA	L	254731-8
SIL Boucle simple	A, B, C, D, E	254850-1
SIL Boucle double	A, B, C, D, E	254850-2
SIL Boucle simple	L	254850-5
SIL Boucle double	L	254850-6

### Éléments sensibles

Remplacer le troisième chiffre du numéro du modèle T par E. Par exemple, l'élément sensible du numéro du modèle LPTME1N11B5FFIAU50000S est LPEME1N11B5FFIAU50000S.

### Tuyau flexible

Remplacer le troisième chiffre du numéro du modèle T par P. Par exemple, le tuyau flexible de rechange pour le numéro du modèle LPTME1N11B5FFIAU50000S est LPPME1N11B5FFIAU50000S.

## 12. Interface

CHAMBERED est disponible avec plusieurs sorties, y compris Modbus, DDA, et HART®. Ce Manuel d'utilisation et d'installation fournit des informations sur toutes ces sorties. Un Manuel d'interface est disponible pour chaque sortie : le consulter pour obtenir des informations supplémentaires sur la sortie spécifique. Pour SIL, consulter le Manuel de sécurité SIL, référence MTS 551851.

### 12.1 Modbus

MTS fournit Modbus RTU sur un réseau demi-duplex RS485. Pour en savoir plus, consulter le Manuel d'interface Modbus (Référence MTS 551700).

### 12.2 DDA

MTS fournit DDA (Accès direct aux données) sur un réseau demi-duplex RS485k. Pour en savoir plus, consulter le Manuel d'interface DDA (référence MTS 551701).

### 12.3 HART®

MTS fournit HART® sur un signal 4 à 20 mA. Pour en savoir plus, consulter le Manuel d'interface HART® (référence MTS 551702).

## 13. Information de l'organisme

### 13.1 Aperçu des approbations

L'organisme notifié est désigné dans le 13<sup>e</sup> chiffre du numéro de modèle et la Méthode de protection est désignée dans le 14<sup>e</sup> chiffre du numéro de modèle. Ces deux chiffres du numéro de modèle spécifient l'approbation de zone dangereuse fournie avec le transmetteur de niveau sélectionné. Les informations détaillées pour les approbations NEC, CEC, ICEI et ATEX sont présentées ci-dessous. MTS dispose en outre des approbations INMETRO, NEPSI, KC, CCoE, et CML (Japon). Veuillez contacter MTS pour toutes questions sur les approbations de zone dangereuse.

Organe notifié	Méthode de protection	Classification	Standard
C = CEC	I = Sécurité intrinsèque	Classe I, Division 1, Groupes ABCD T4 Classe I, Zone 0/1, Ex ia IIC T4 Ta = de -50 °C à 71 °C IP65	CAN C22.2 N° 157-92:2012 CSA C22.2 N° 1010.1:2004 CAN/CSA C22.2 N° 60079-0:2011 CAN/CSA C22.2 N° 60079-11:2014 CAN/CSA C22.2 N° 60529:2005
	F = Antidéflagrant/ Ininflammable	Classe I, Division 1, Groupes BCD T6 à T3 Ex db IIB+H2 T6 à T3 Ga/Gb Ta = de -40 °C à 71 °C IP65	CSA C22.2 N° 0.4-04:R2013 CSA C22.2 N° 0.5:R2012 CSA C22.2 N° 0-10:R2015 CSA C22.2 N° 30:R2012 CAN/CSA C22.2 N° 60079-0:2015 CAN/CSA C22.2 N° 60079-1:2016 CAN/CSA 622.2 No. 60079-26:2016 CAN/CSA C22.2 N° 61010.1:2012 CSA C22.2 N° 60529:R2010
E = ATEX	I = Sécurité intrinsèque	⊕ II 1/2 G Ex ia IIC T4 Ta = de -50 °C à 71 °C IP65	EN 60079-0:2012 EN 60079-11:2012 EN 60529:1991 + A1:2000
	F = Ininflammable	⊕ II 1/2 G Ex db IIB+H2 T6 à T3 Ga/Gb Ta = de -40 °C à 71 °C IP65	EN 60079-0:2012+A11:2013 EN 60079-1:2014 EN 60079-26:2015 EN 60529:1991 + A2:2013
F = NEC	I = Sécurité intrinsèque	Classe I, Division 1, Groupes ABCD T4 Classe I, Zone 0/1, AEx ia IIC T4 Ta = de -50 °C à 71 °C IP65	FM 3600:2011 FM 3610:2010 FM 3810:2005 ANSI/ISA 60079-0:2013 ANSI/ISA 60079-11:2014 ANSI/CEI 60529:2004
	F = Antidéflagrant/ Ininflammable	Classe I, Division 1, Groupes ABCD T6 à T3 Classe I, Division 1, Groupes BCD T6 à T3 Classe I, Zone 0/1, AEx db IIB+H2 T6 à T3 Ga/Gb Ta = de -40 °C à 71 °C IP65	FM 3600:2011 FM 3615:2006 FM 3810:2005 ANSI/ISA 60079-0:2013 ANSI/UL 60079-1:2015 ANSI/UL 60079-26:2017 ANSI/CEI 60529:2004
I = CEI	I = Sécurité intrinsèque	Ex ia IIC T4 Ga/Gb Ta = de -50 °C à 71 °C IP65	CEI 60079-0:2011 CEI 60079-11:2011
	F = Ininflammable	Ex db IIB+H2 T6 à T3 Ga/Gb Ta = de -40 °C à 71 °C IP65	CEI 60079-0:2007-10 CEI 60079-1:2007-04 CEI 60079-26:2014-10 CEI 60529:2013
B = INMETRO	I = Sécurité intrinsèque	Ex ia IIC T4 Ga/Gb Ta = de -50 °C à 71 °C IP65	ABNT NBR CEI 60079-0 ABNT NBR CEI 60079-11 ABNT NBR CEI 60529
	F = Ininflammable	Ex db IIB+H2 T6 à T3 Ga/Gb Ta = de -40 °C à 71 °C IP65	ABNT NBR CEI 60079-0 ABNT NBR CEI 60079-1 ABNT NBR CEI 60079-26 ABNT NBR CEI 60529

Table 6 : Approbations de l'organisme, partie 1

(suite à la page suivante)

Organe notifié	Méthode de protection	Classification	Standard
N = NEPSI	I = Sécurité intrinsèque	Ex ia IIC T4 Ga/Gb Ta = de -50 °C à 71 °C IP65	GB 3836.1-2010 GB 3836.4-2010 GB 3836.20-2010
	F = Ininflammable	Ex db IIB+H2 T6 à T3 Ga/Gb Ta = de -40 °C à 71 °C IP65	GB 3836.1-2010 GB 3836.2-2010
C = CCoE/ PESO	I = Sécurité intrinsèque	Ex ia IIC T4 Ga/Gb Ta = de -50 °C à 71 °C IP65	CEI 60079-0:2011 CEI 60079-11:2011 Règles de 2002 relatives au pétrole
	F = Ininflammable	Ex db IIB+H2 T6 à T3 Ga/Gb Ta = de -40 °C à 71 °C IP65	CEI 60079-0:2007-10 CEI 60079-1:2007-04 CEI 60079-26:2014-10 CEI 60529:2013 Règles de 2002 relatives au pétrole
T = CML/TIIS	I = Sécurité intrinsèque	Ex ia IIC T4 Ga/Gb Ta = de -50 °C à 71 °C IP65	CEI 60079-0:2011 CEI 60079-11:2011
	F = Ininflammable	Ex db IIB+H2 T6 à T3 Ga/Gb Ta = de -40 °C à 71 °C IP65	CEI 60079-0:2007-10 CEI 60079-1:2007-04 CEI 60079-26:2014-10 CEI 60529:2013
K = KC	I = Sécurité intrinsèque	EN COURS	EN COURS
	F = Ininflammable	EN COURS	EN COURS

Table 7 : Approbations de l'organisme, partie 2

### 13.2 Certificats

Des versions téléchargeables de tous les certificats sont disponibles sur [www.mtssensors.com](http://www.mtssensors.com), depuis la page d'accueil de chaque produit. En cas de difficulté à obtenir les certificats sur le Web, contacter le Support technique MTS : une copie électronique vous sera envoyée.

### 13.3 NEC (FM)

#### 13.3.1 Sécurité intrinsèque

##### 13.3.1.1 Conditions d'utilisation spéciales

1. Le boîtier de l'appareil contient de l'aluminium et peut constituer un risque potentiel d'inflammation par impact ou friction. Prendre toutes les précautions pendant l'installation et l'utilisation pour éviter les risques d'impact ou de friction. (En cas d'installation dans le cadre d'une Approbation GA)
2. La température ambiante maximale autorisée du transmetteur de niveau numérique/analogique Level Plus est de 71 °C. Pour éviter les effets de la température du processus et d'autres effets thermiques, s'assurer que la température ambiante autour et dans le boîtier du transmetteur ne dépasse pas 71 °C.
3. Certains modèles contiennent des pièces du boîtier de fabrication autre que métallique pour éviter le risque d'étincelle électrostatique, la surface non-métallique ne doit être nettoyée qu'avec un tissu humide.

##### 13.3.1.2 Étiquettes

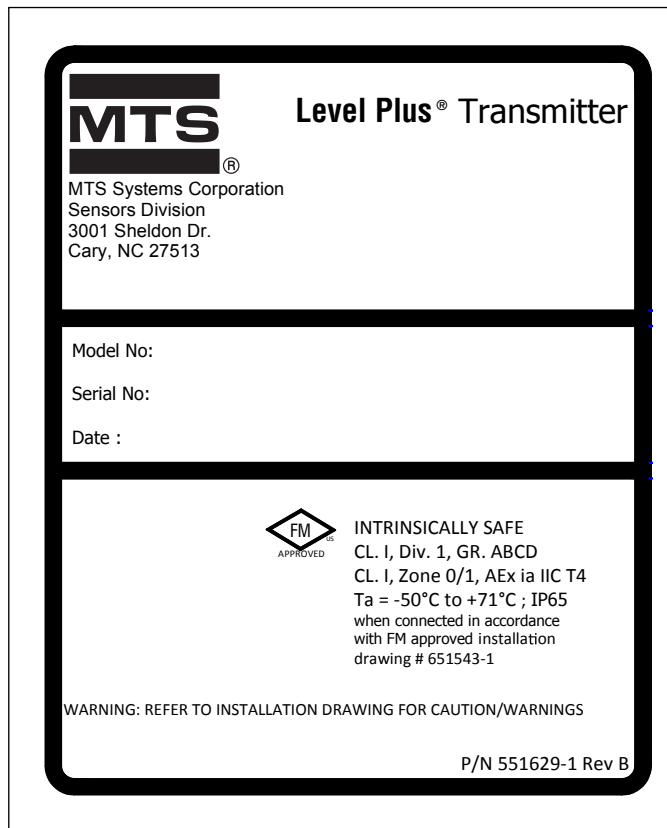


Fig. 14 : Étiquette FM sécurité intrinsèque, Modbus ou DDA, boîtier NEMA

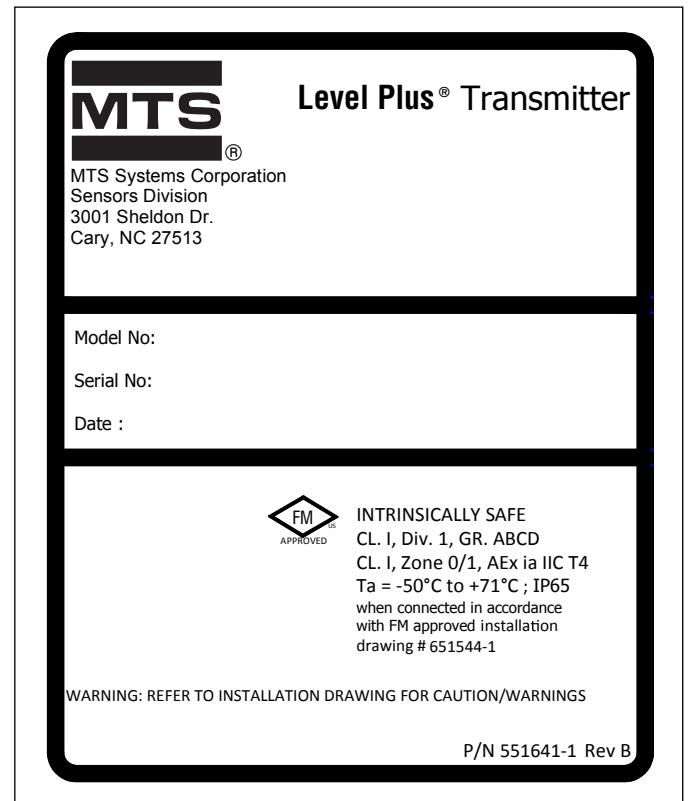


Fig. 15 : Étiquette FM sécurité intrinsèque, HART®, boîtier NEMA

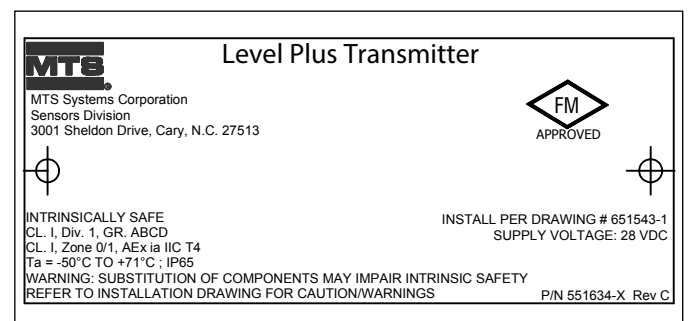


Fig. 16 : Étiquette FM sécurité intrinsèque, Modbus ou DDA, boîtier à cavité simple ou double

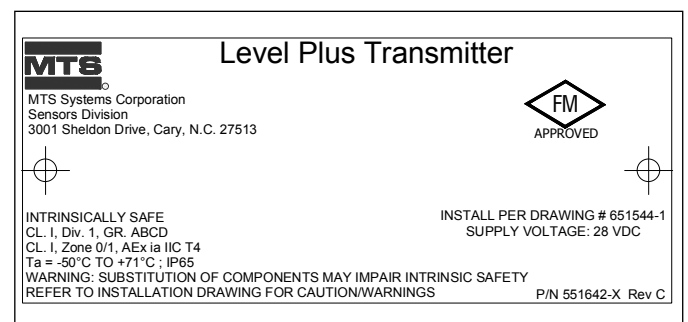


Fig. 17 : Étiquette FM sécurité intrinsèque, HART®, boîtier à cavité simple ou double

13.3.1.3 Plan d'installation

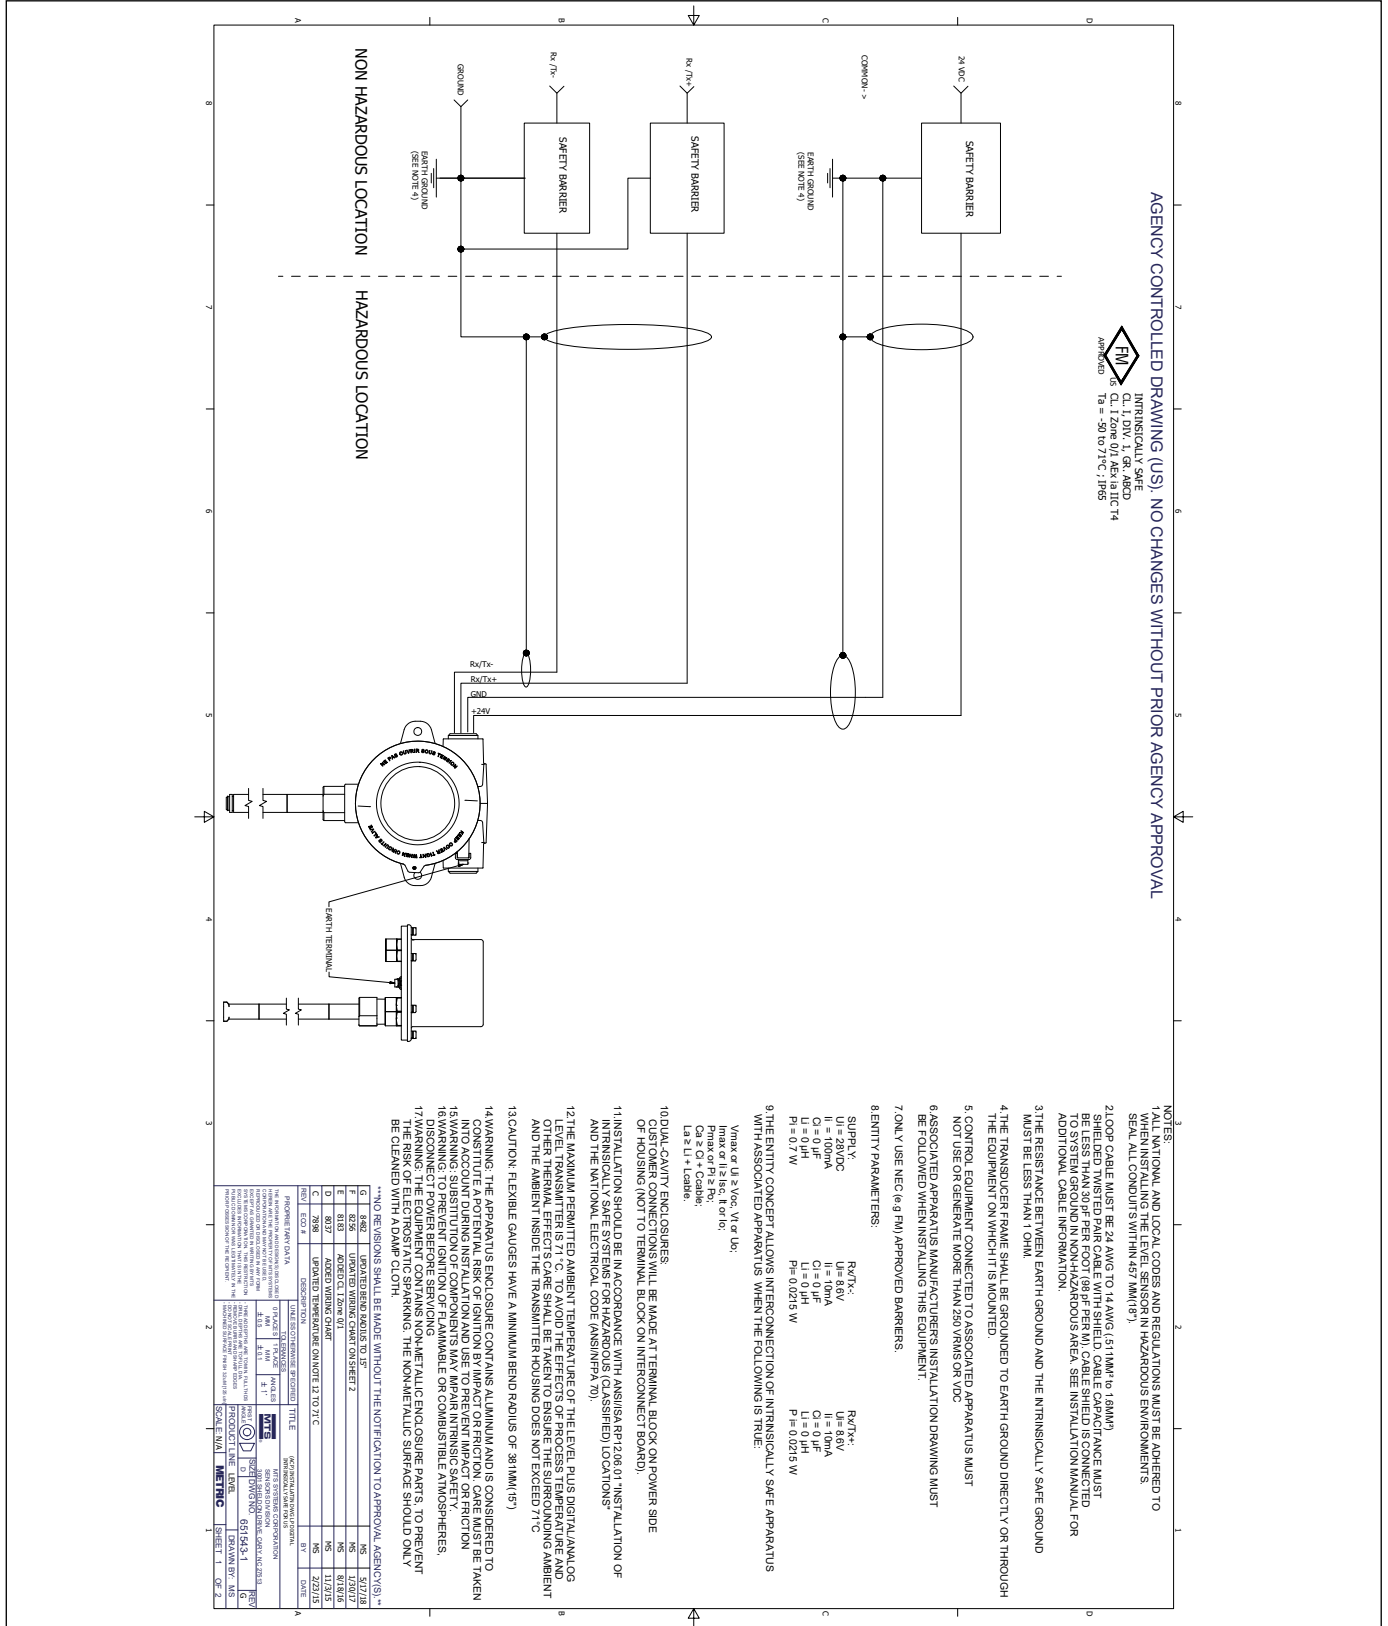


Fig. 18 : Schéma d'installation FM sécurité intrinsèque, Modbus et DDA, Page 1

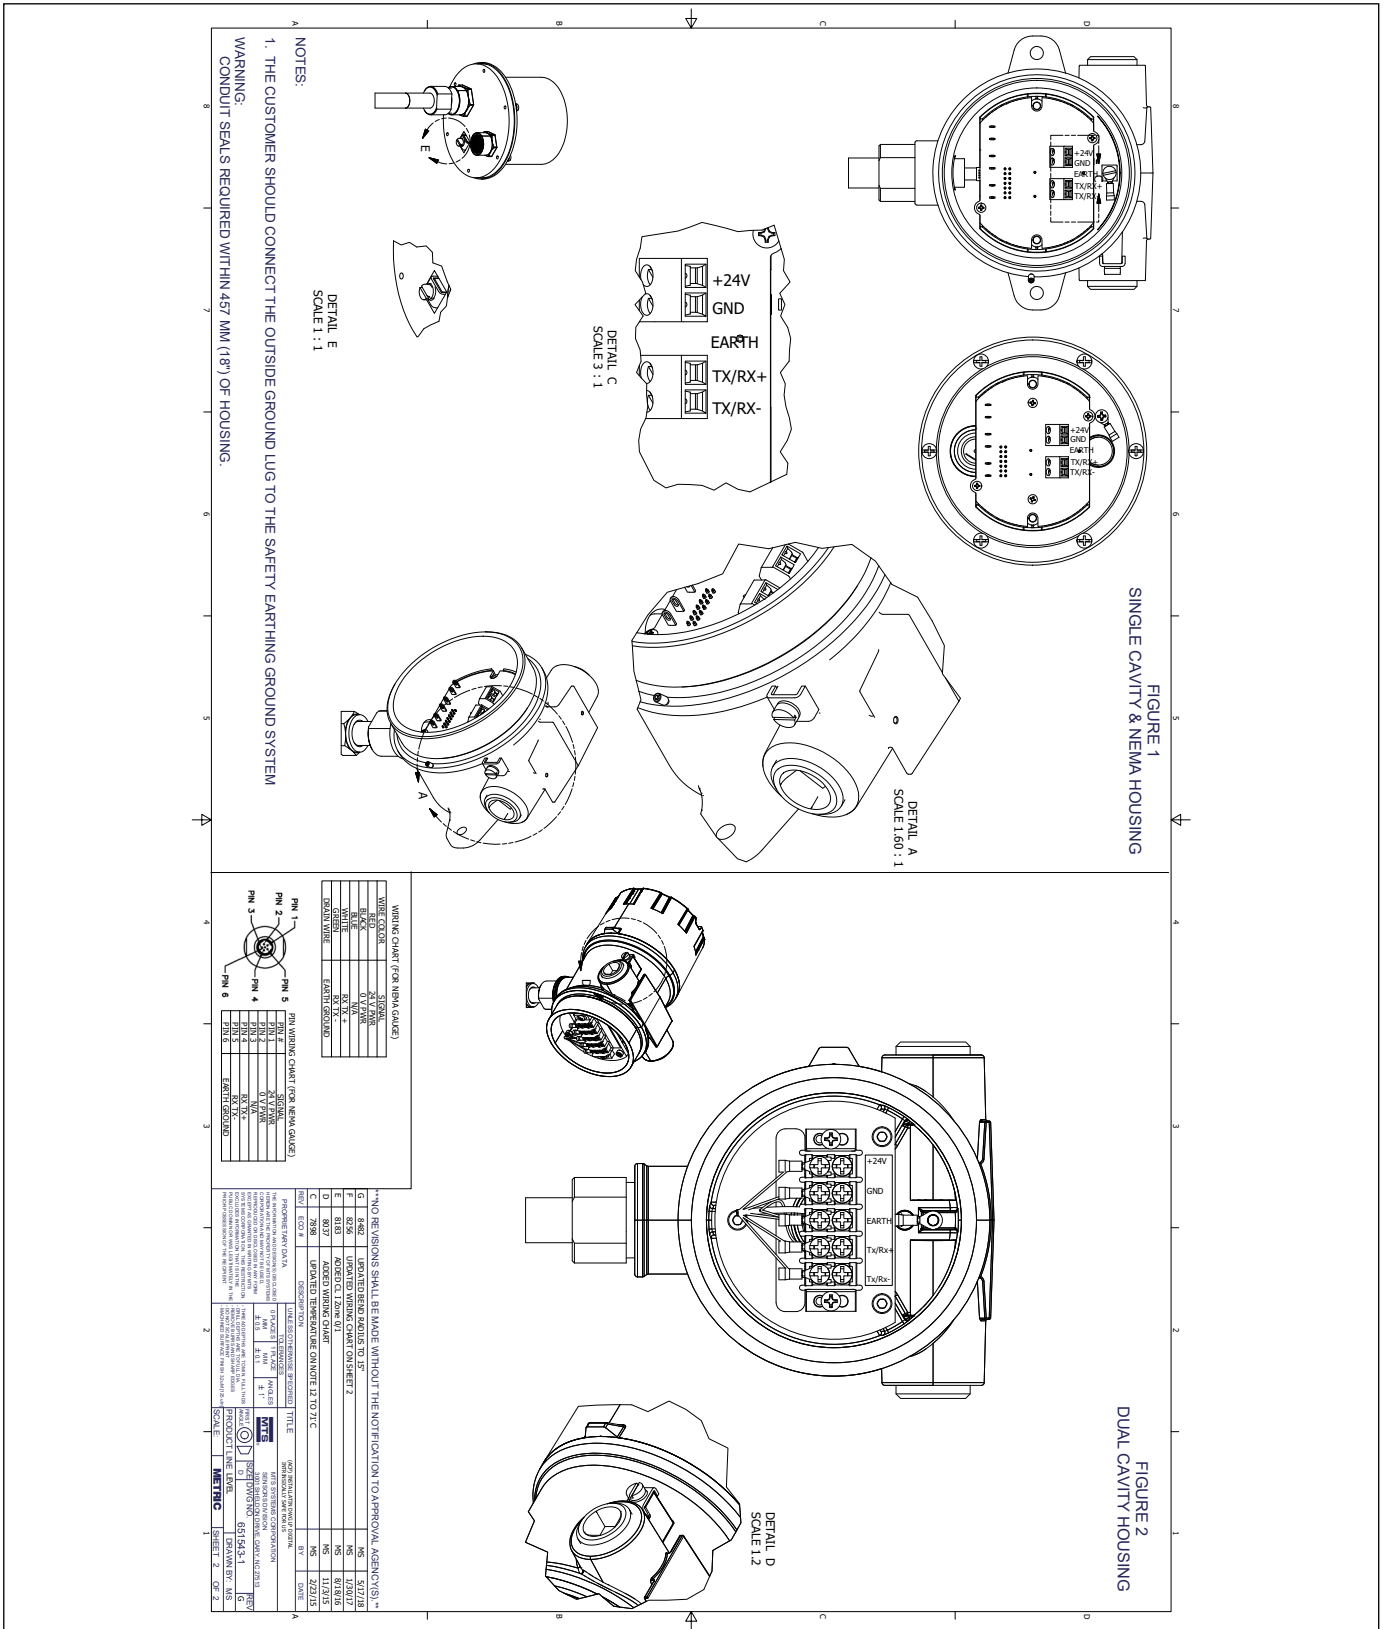


Fig. 19 : Schéma d'installation FM sécurité intrinsèque, Modbus et DDA, Page 2

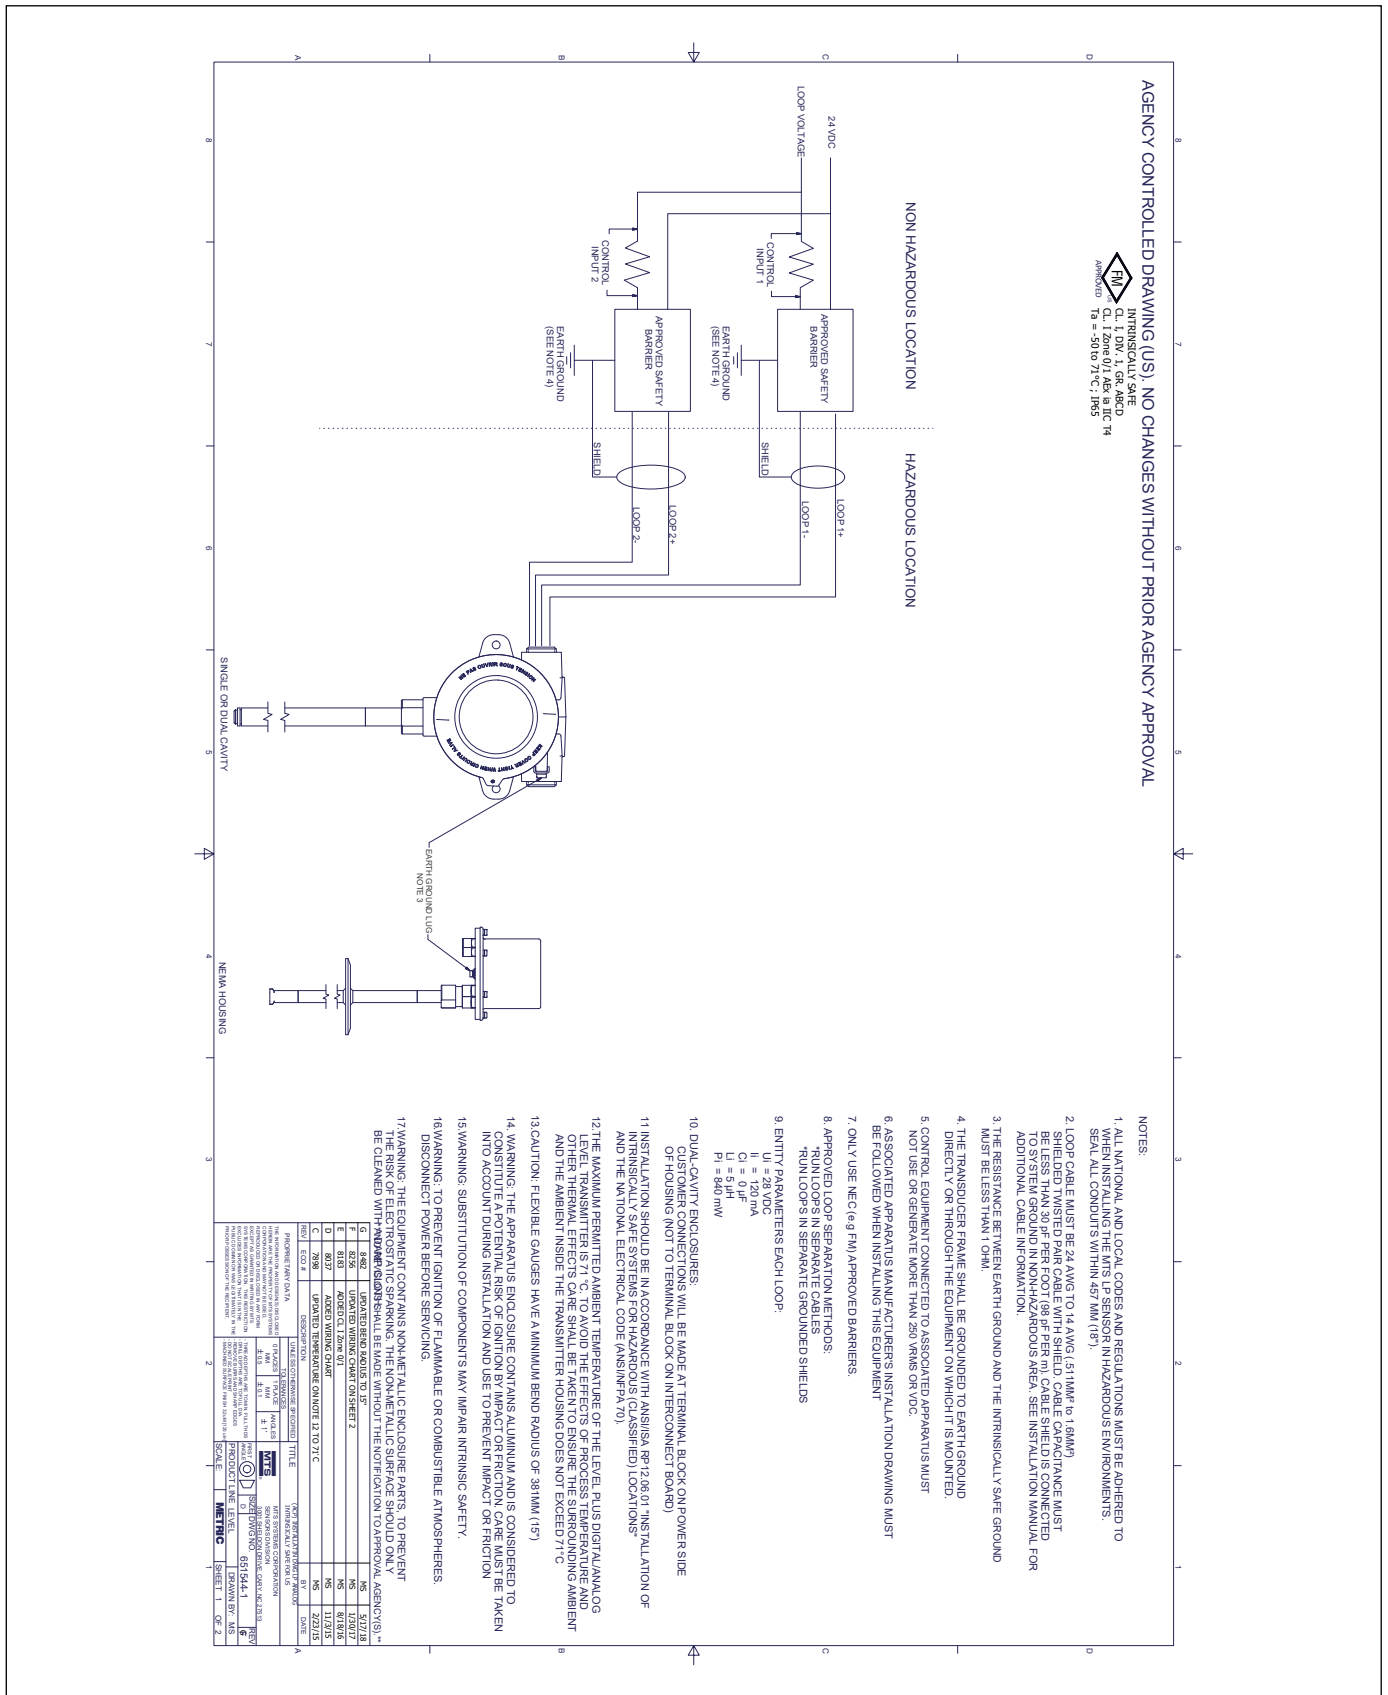


Fig. 20 : Schéma d'installation FM sécurité intrinsèque, HART®, Page 1



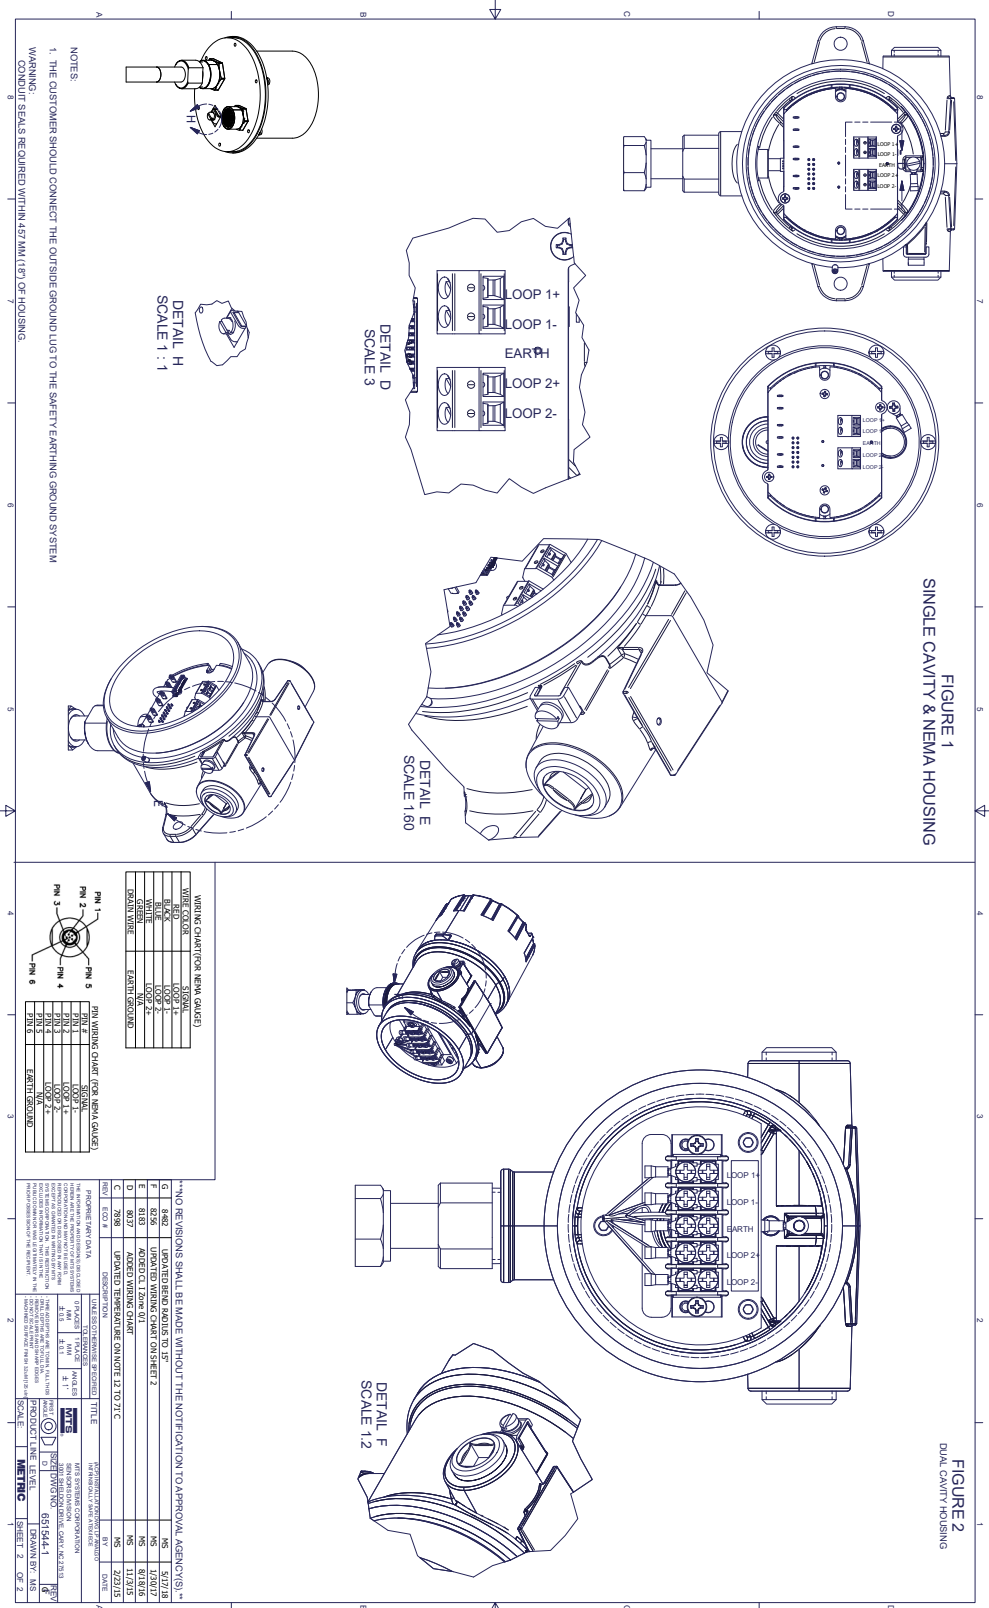


Fig. 21 : Schéma d'installation FM sécurité intrinsèque, HART®, Page 2

### 13.3.2 Antidéflagrant/Ininflammable

#### 13.3.2.1 Conditions d'utilisation spéciales

1. Avertissement : Certaines pièces du boîtier et du processus de l'équipement sont de fabrication autre que métallique pour éviter le risque d'étincelle électrostatique, la surface non-métallique ne doit être nettoyée qu'avec un tissu humide. La surface peinte de l'équipement peut stocker une charge électrostatique et devenir une source d'inflammation dans les applications avec une humidité relative faible <~30%, où la surface peinte est relativement exempte de contamination de surface (saleté, poussière ou huile). Nettoyer la surface peinte exclusivement avec un tissu humide.
2. Les câbles doivent pouvoir supporter > 5 °C au-dessus de la température ambiante maximale.
3. Pour maintenir l'indice de protection IP65, utiliser du ruban Téflon™ (3 bandes) ou du lubrifiant pour tuyau. Se référer aux instructions d'installation.
4. L'équipement peut être installé dans la façade faisant la limite entre une Zone 0 et la zone la moins dangereuse, Zone 1. Dans cette configuration, le raccordement du processus est installé dans une Zone 0, et le boîtier du transmetteur est installé dans une Zone 1. Se référer aux instructions d'installation.
5. Le rayon de courbure minimum des jauges flexibles est de 381 mm (15 po.).
6. Les chemins de flammes ne doivent pas être réparés.
7. La classe de température applicable, la plage de température ambiante et la plage de température du processus de l'équipement sont les suivantes :
  - T3 avec plage de température du processus de -40 °C à +150 °C
  - T4 avec plage de température du processus de -40 °C à +135 °C
  - T5 avec plage de température du processus de -40 °C à +100 °C
  - T6 avec plage de température du processus de -40 °C à +85 °C

La plage de température ambiante est -40 °C ≤ Ta ≤ 71 °C
8. Lors de l'installation sur une jauge de niveau magnétique (MLG), s'assurer que l'espacement entre la tête électronique et la barrière de pression est de 12,7 cm. Consulter le manuel d'installation pour en savoir plus.

#### 13.3.2.2 Étiquettes

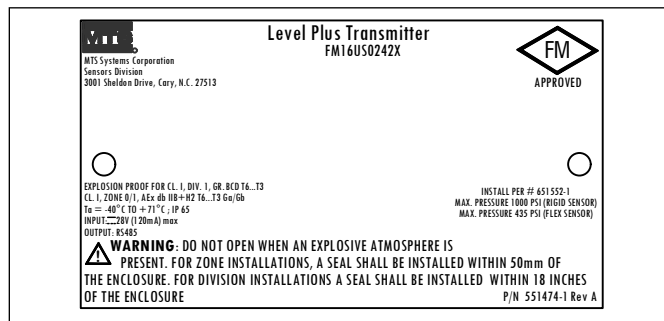


Fig. 22 : Antidéflagrant, étiquette FM, Modbus ou DDA, option de boîtier Option G, H, ou L

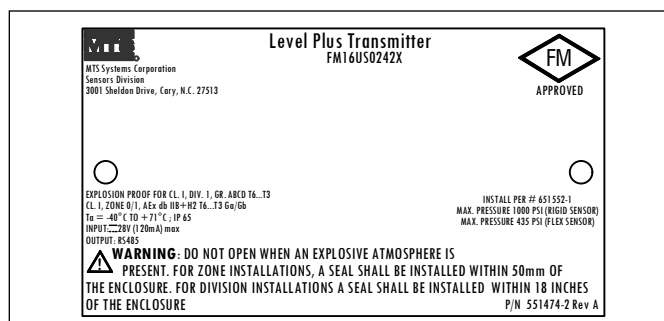


Fig. 23 : Antidéflagrant, étiquette FM, Modbus ou DDA, option de boîtier D, E

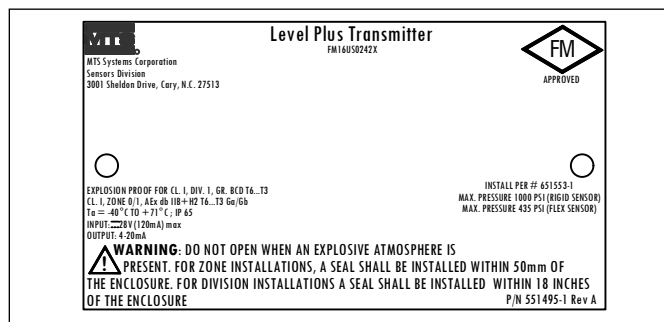


Fig. 24 : Antidéflagrant, étiquette FM, HART®, option de boîtier Option G, H, ou L

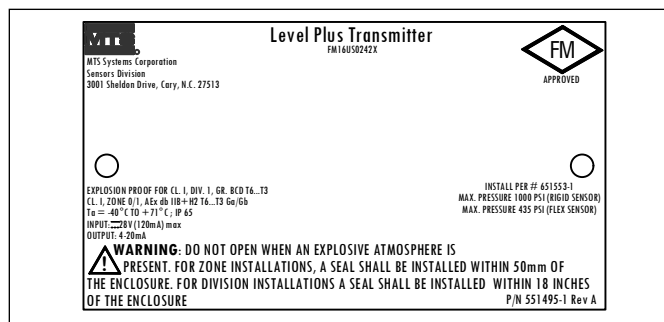


Fig. 25 : Antidéflagrant, étiquette FM, HART®, option de boîtier D, E

13.3.2.3 Plan d'installation

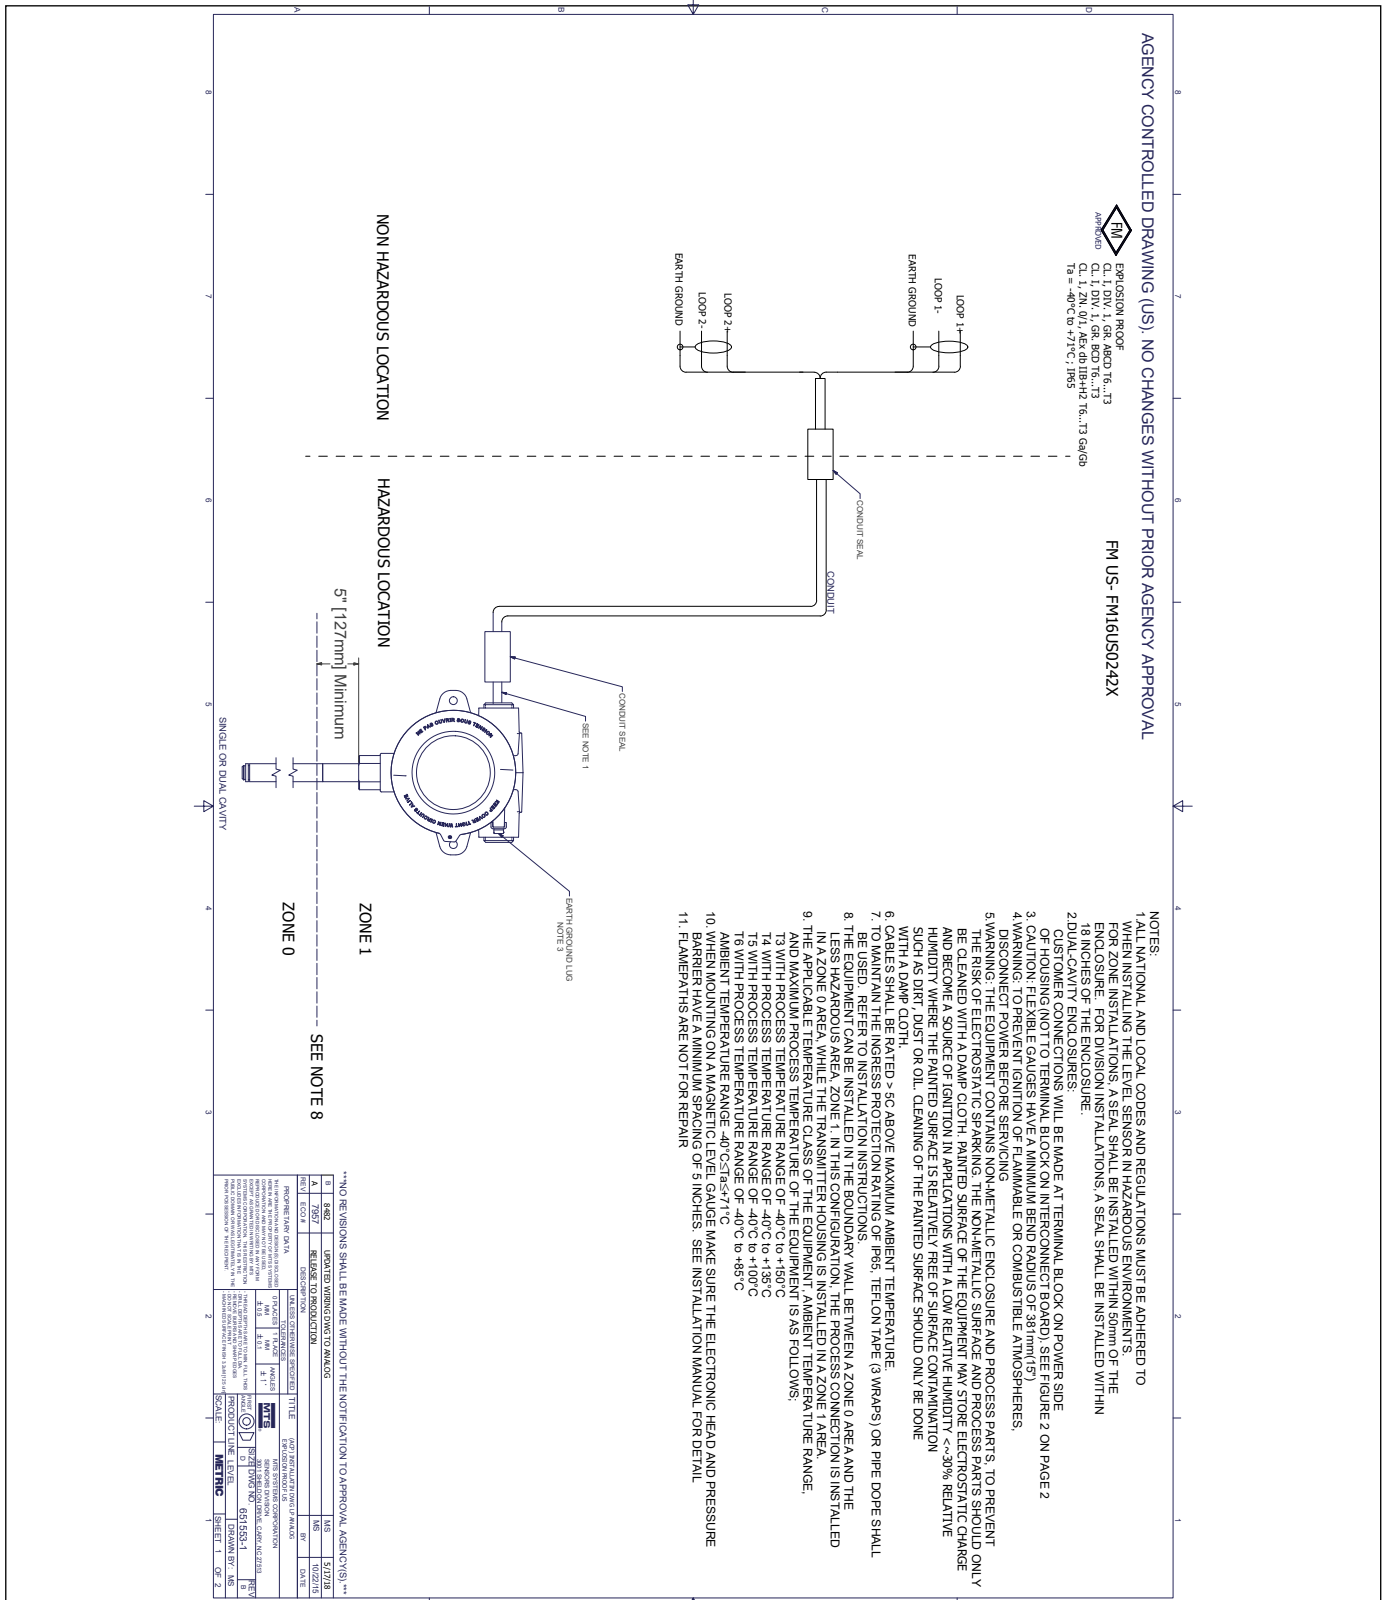


Fig. 26 : Antidéflagrant, schéma d'installation FM, Modbus et DDA, Page 1

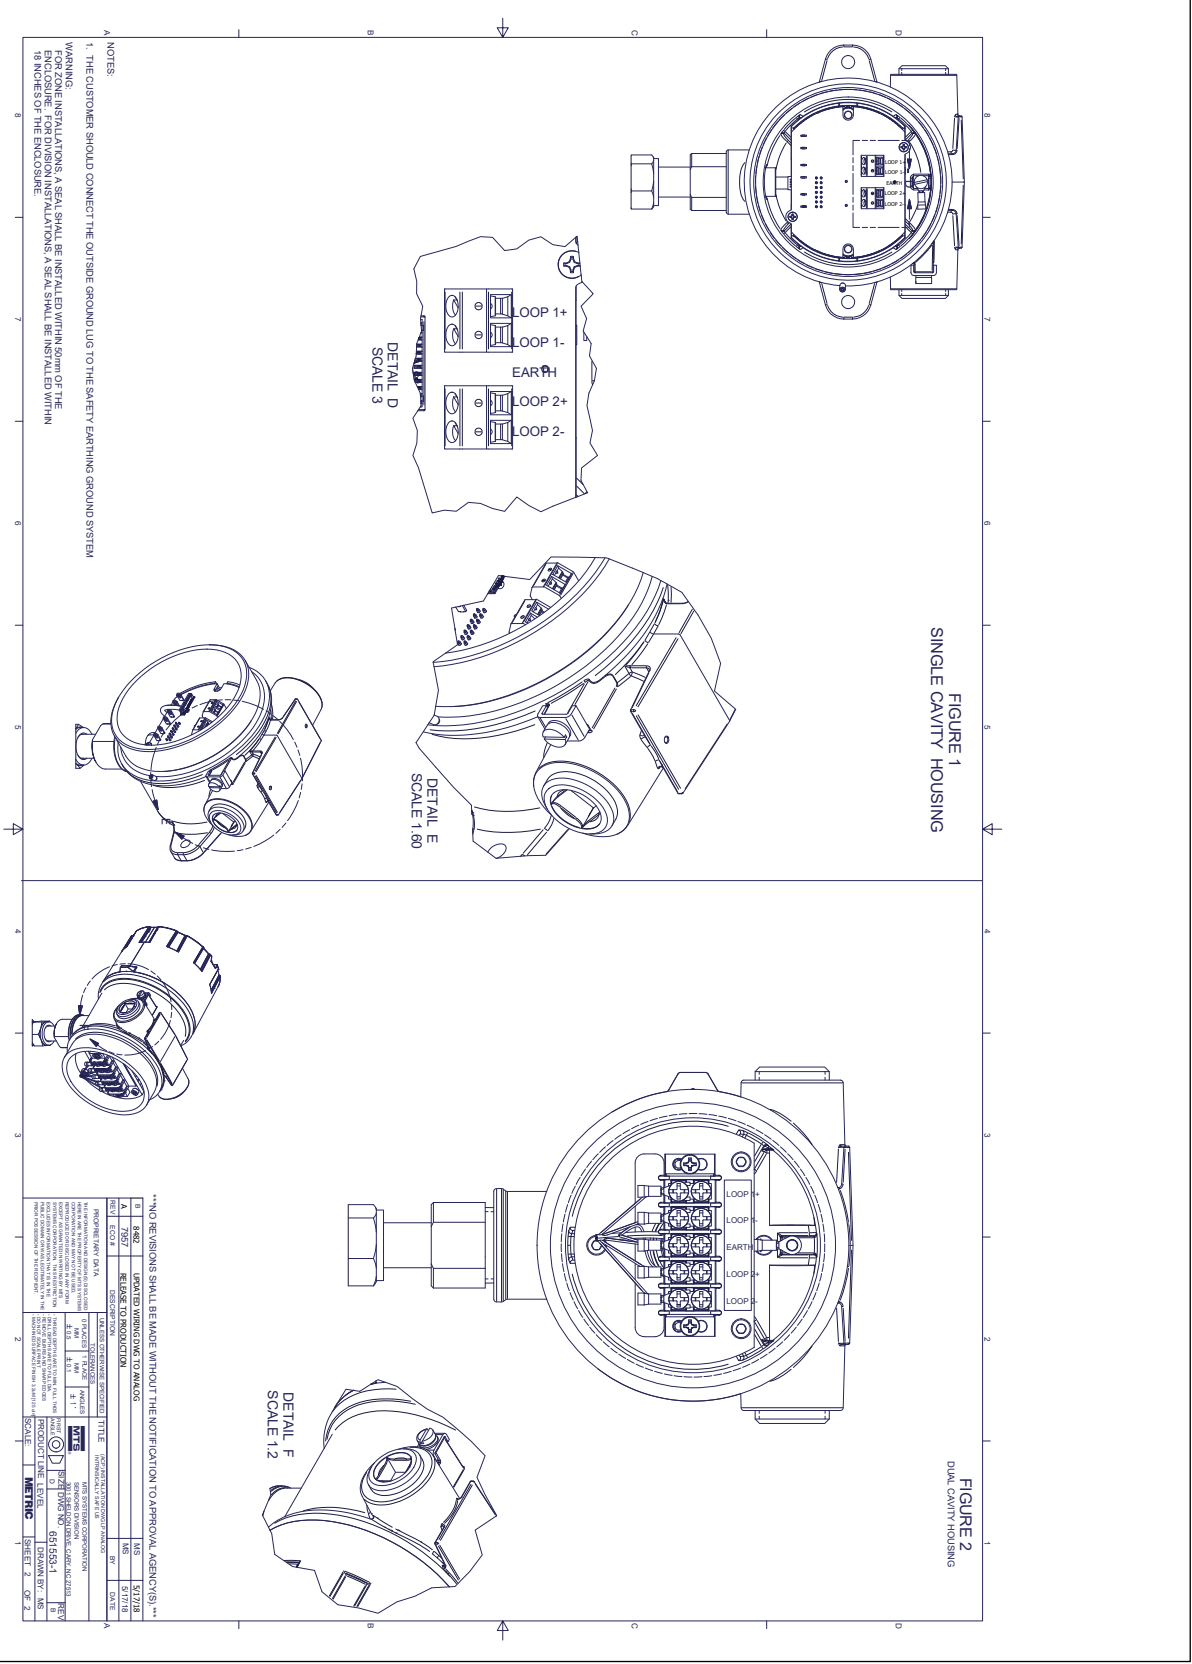


Fig. 27 : Antidéflagrant, schéma d'installation FM, Modbus et DDA, Page 2

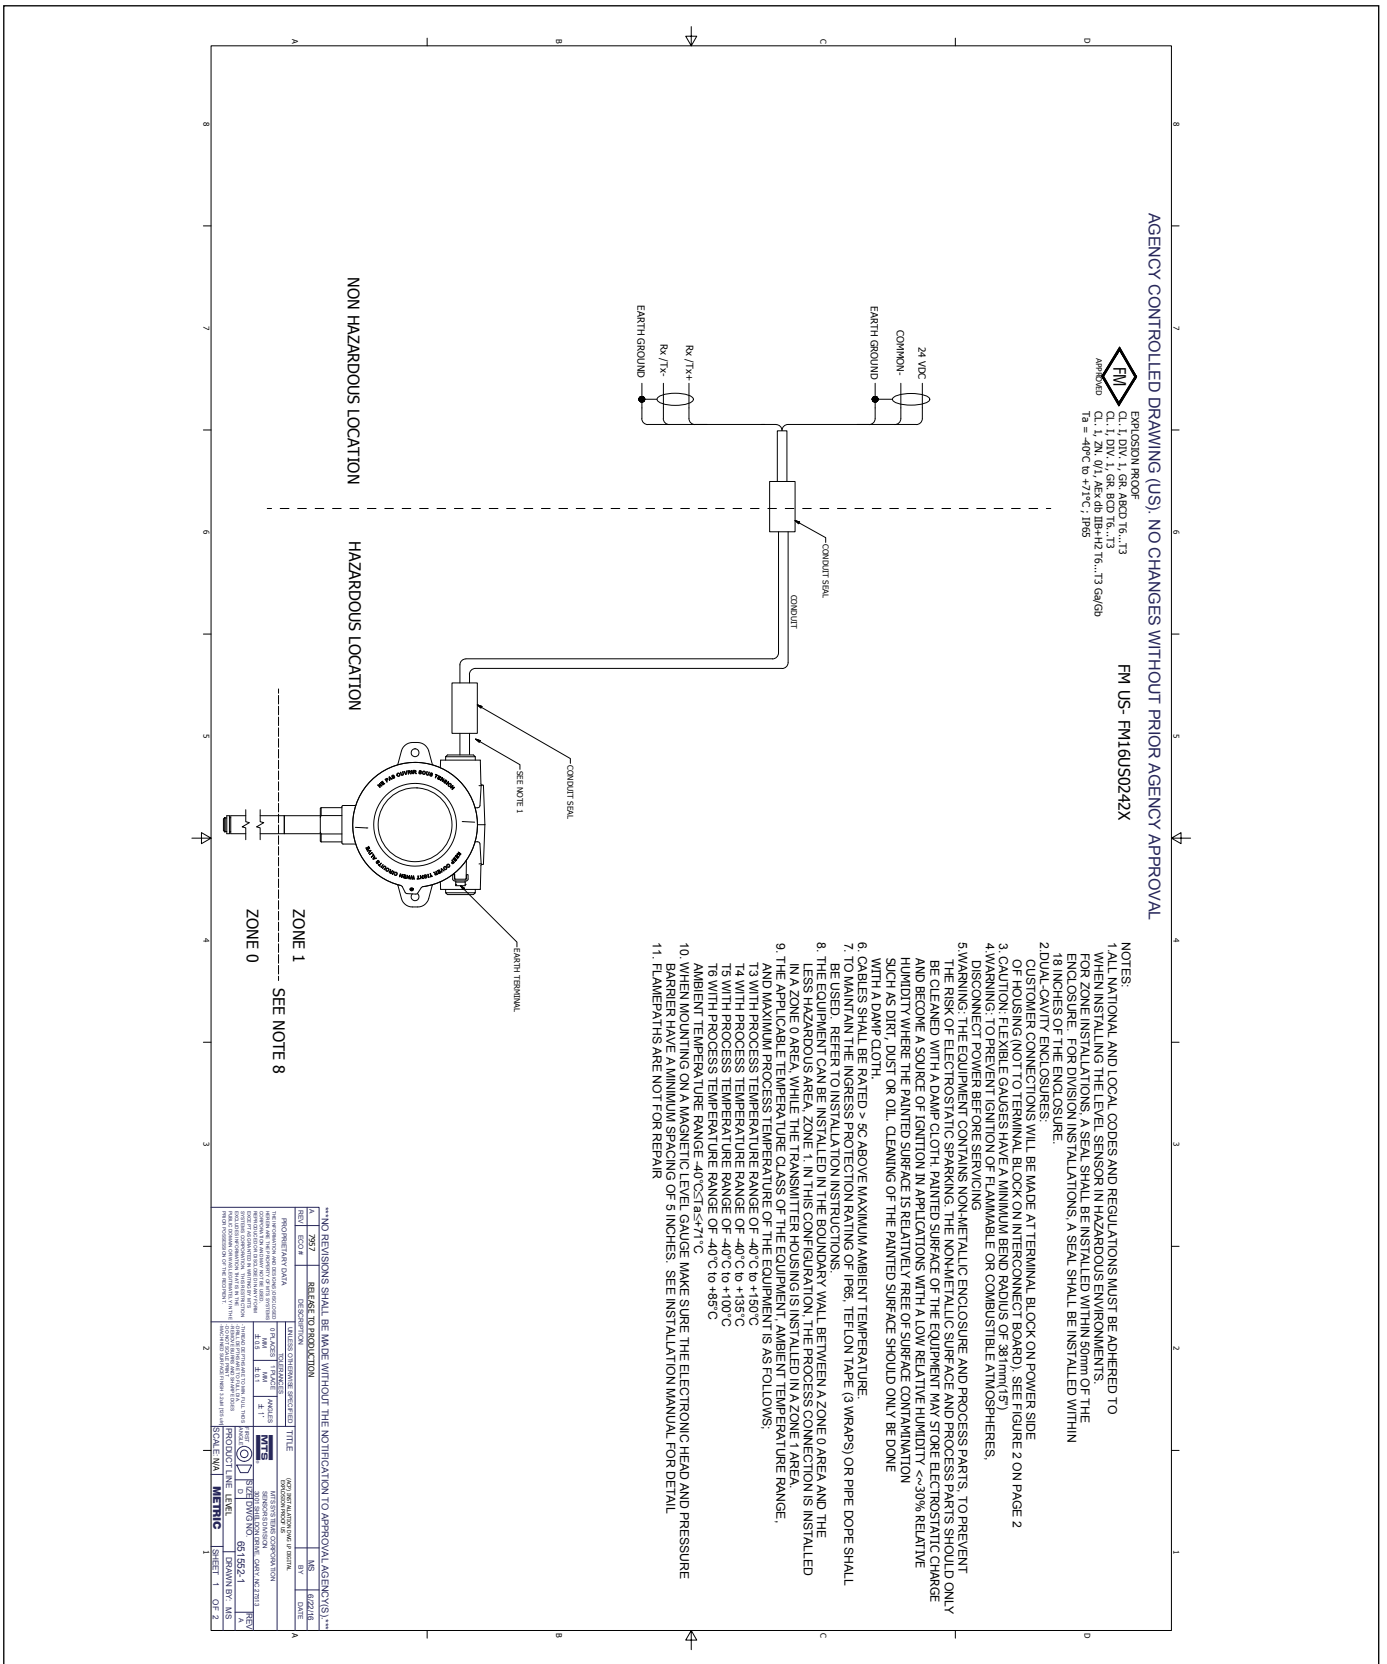


Fig. 28 : Antidéflagrant, schéma d'installation FM, HART®, Page 1

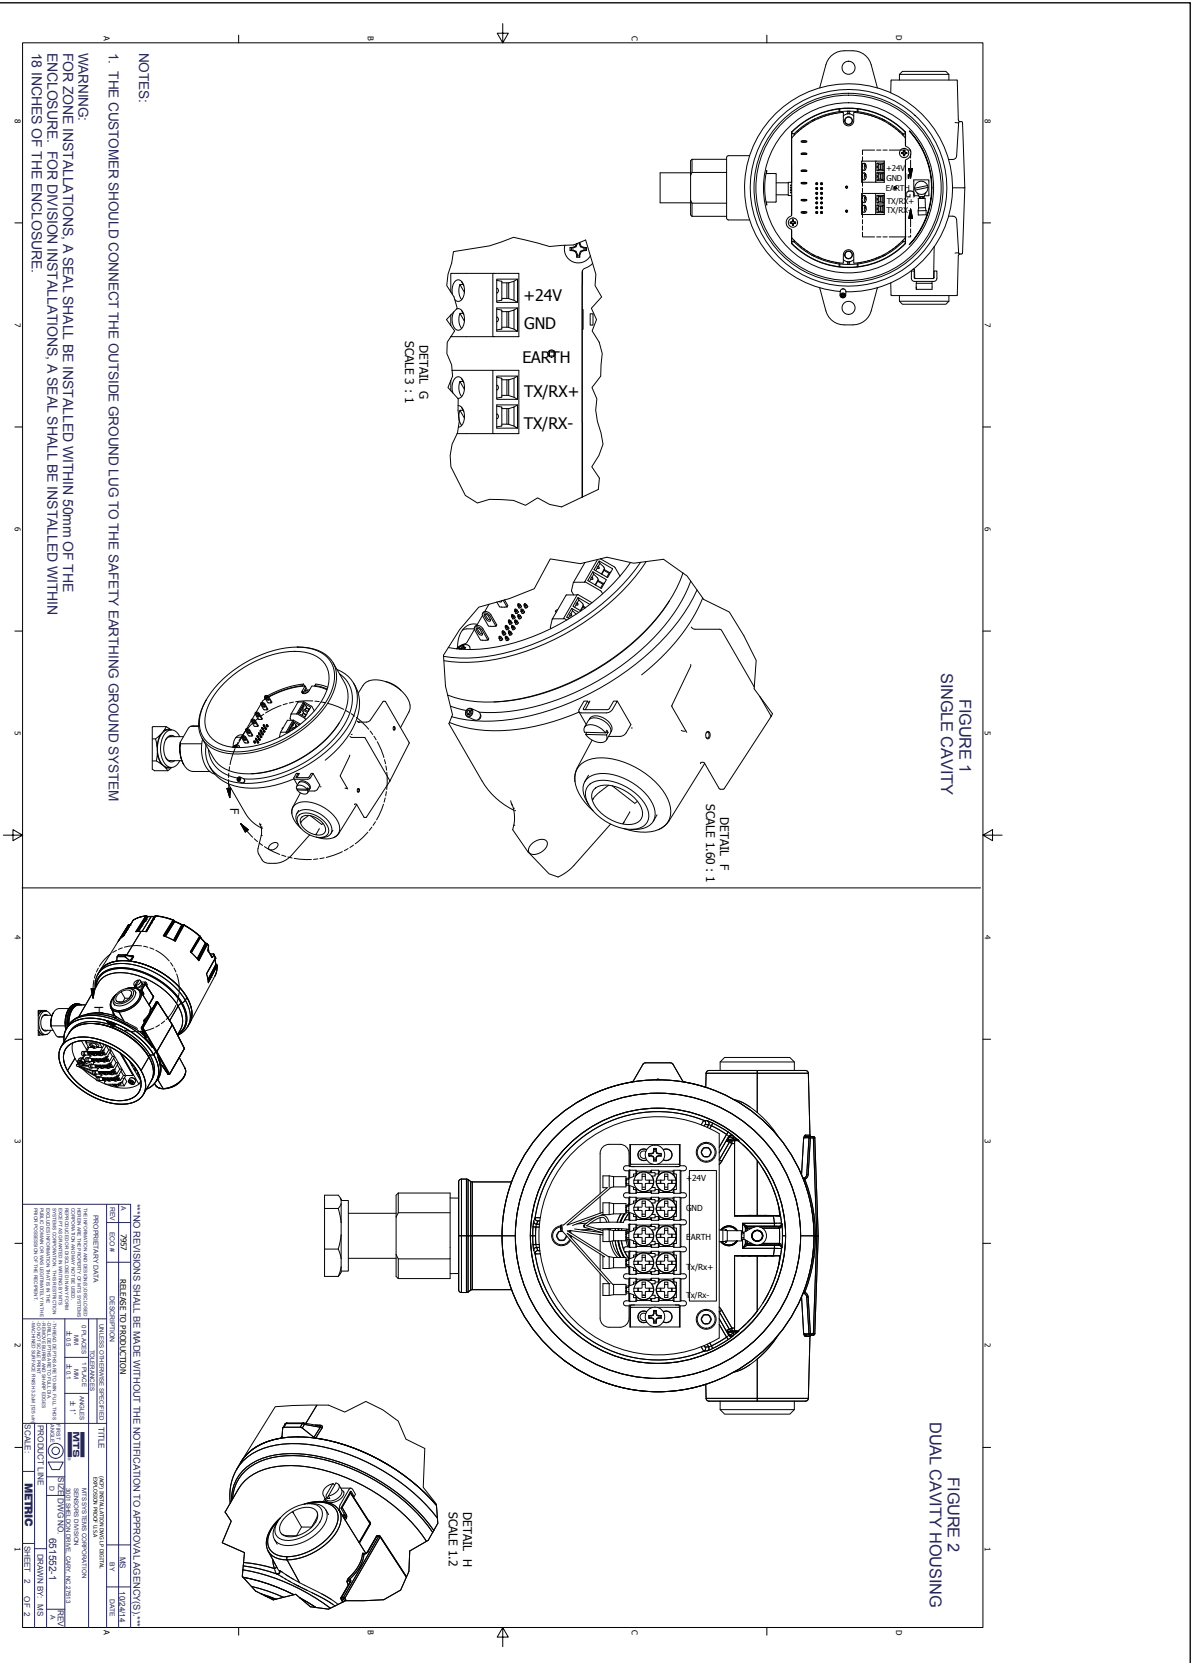


Fig. 29 : Antidéflagrant, schéma d'installation FM, HART®, Page 2

13.4 CEC (FMC)

13.4.1 Sécurité intrinsèque

13.4.1.1 Conditions d'utilisation spéciales

1. Le boîtier de l'appareil contient de l'aluminium et peut constituer un risque potentiel d'inflammation par impact ou friction. Prendre toutes les précautions pendant l'installation et l'utilisation pour éviter les risques d'impact ou de friction. (En cas d'installation dans le cadre d'une Approbation GA)
2. La température ambiante maximale autorisée du transmetteur de niveau numérique/analogique Level Plus® est de 71 °C. Pour éviter les effets de la température du processus et d'autres effets thermiques, s'assurer que la température ambiante autour et dans le boîtier du transmetteur ne dépasse pas 71 °C.
3. Certains modèles contiennent des pièces du boîtier de fabrication autre que métallique pour éviter le risque d'étincelle électrostatique, la surface non-métallique ne doit être nettoyée qu'avec un tissu humide.

13.4.1.2 Étiquettes

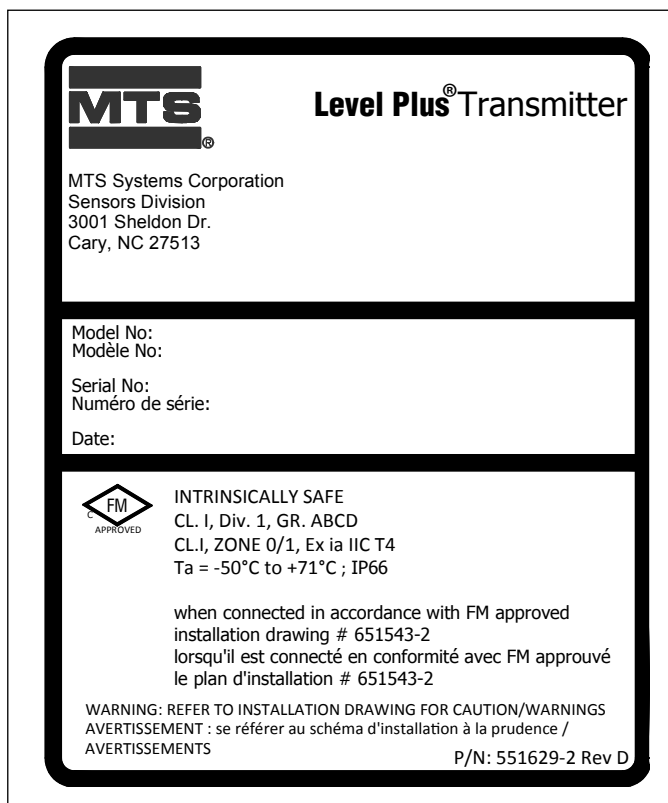


Fig. 30 : Étiquette FMC sécurité intrinsèque, Modbus ou DDA, boîtier NEMA

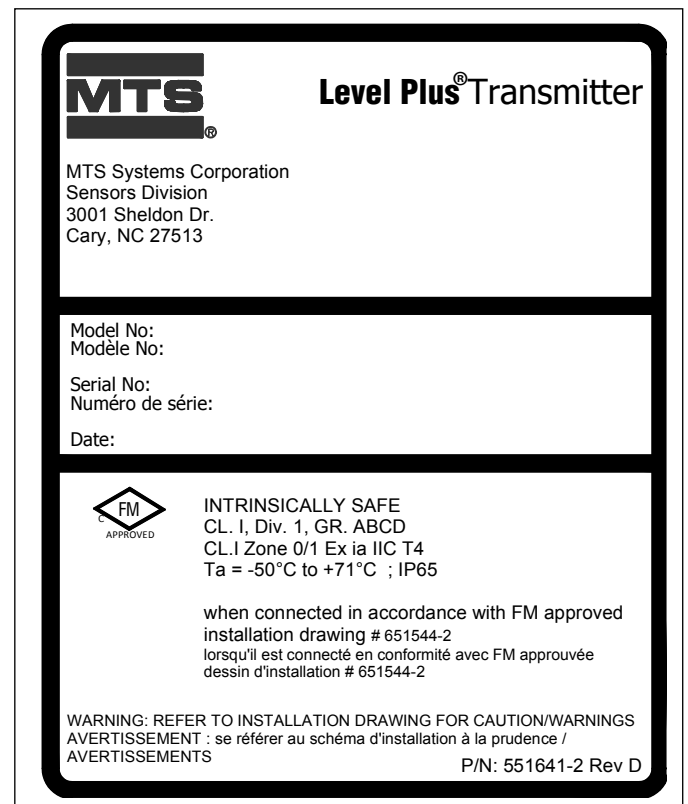


Fig. 31 : Étiquette FMC sécurité intrinsèque, HART®, boîtier NEMA

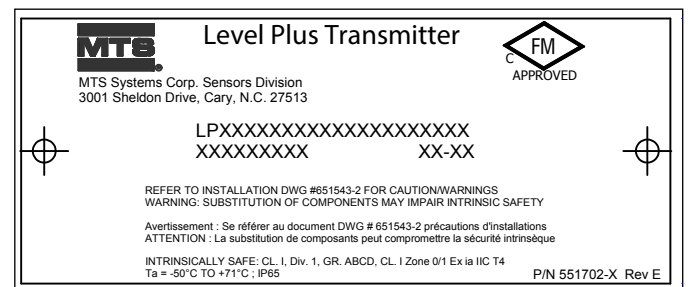


Fig. 32 : Étiquette FMC sécurité intrinsèque, Modbus ou DDA, boîtier à cavité simple ou double

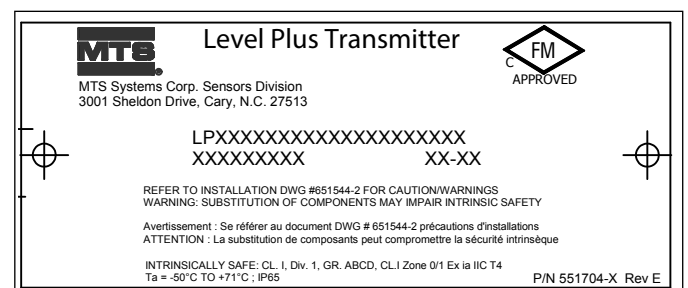


Fig. 33 : Étiquette FMC sécurité intrinsèque, HART®, boîtier à cavité simple ou double

13.4.1.3 Plan d'installation

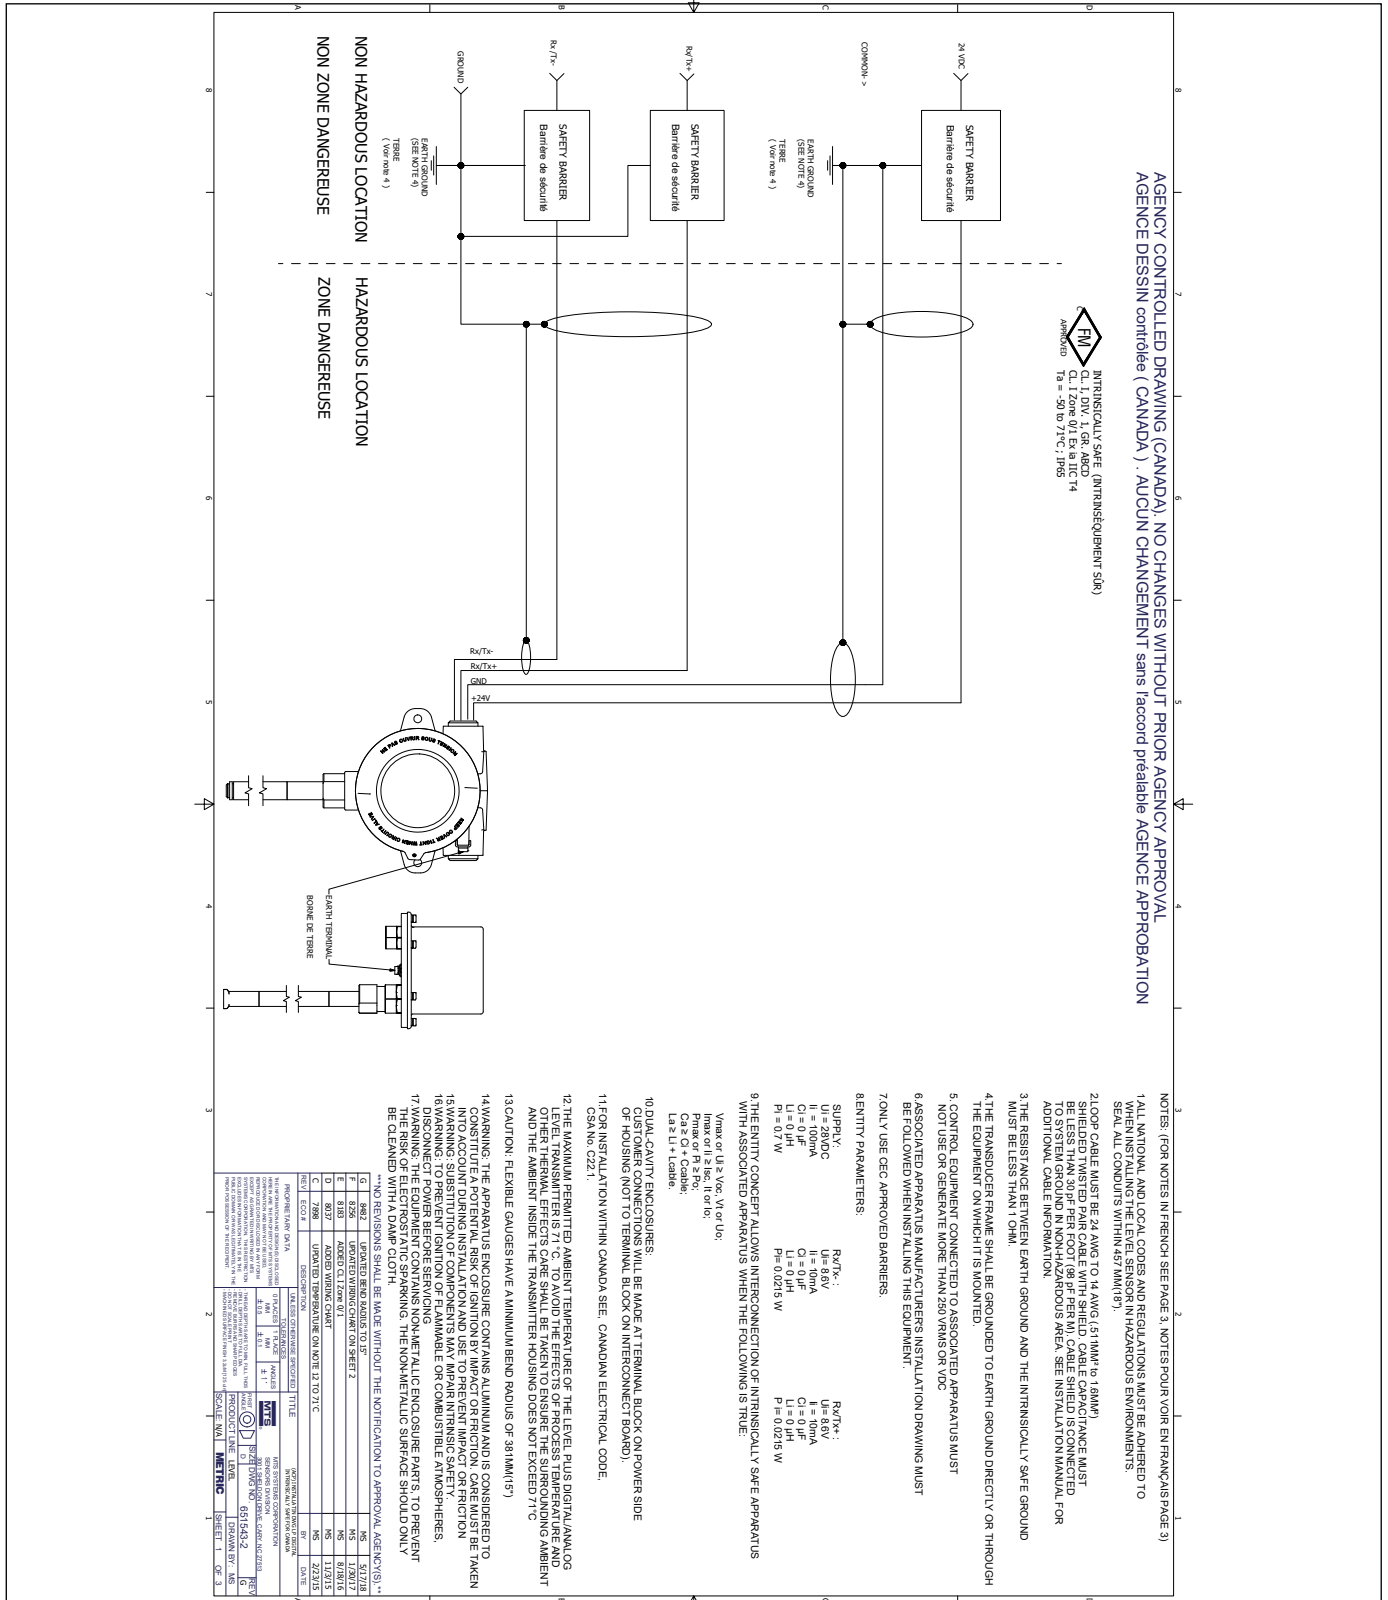


Fig. 34 : Schéma d'installation FMC sécurité intrinsèque, Modbus et DDA, Page 1




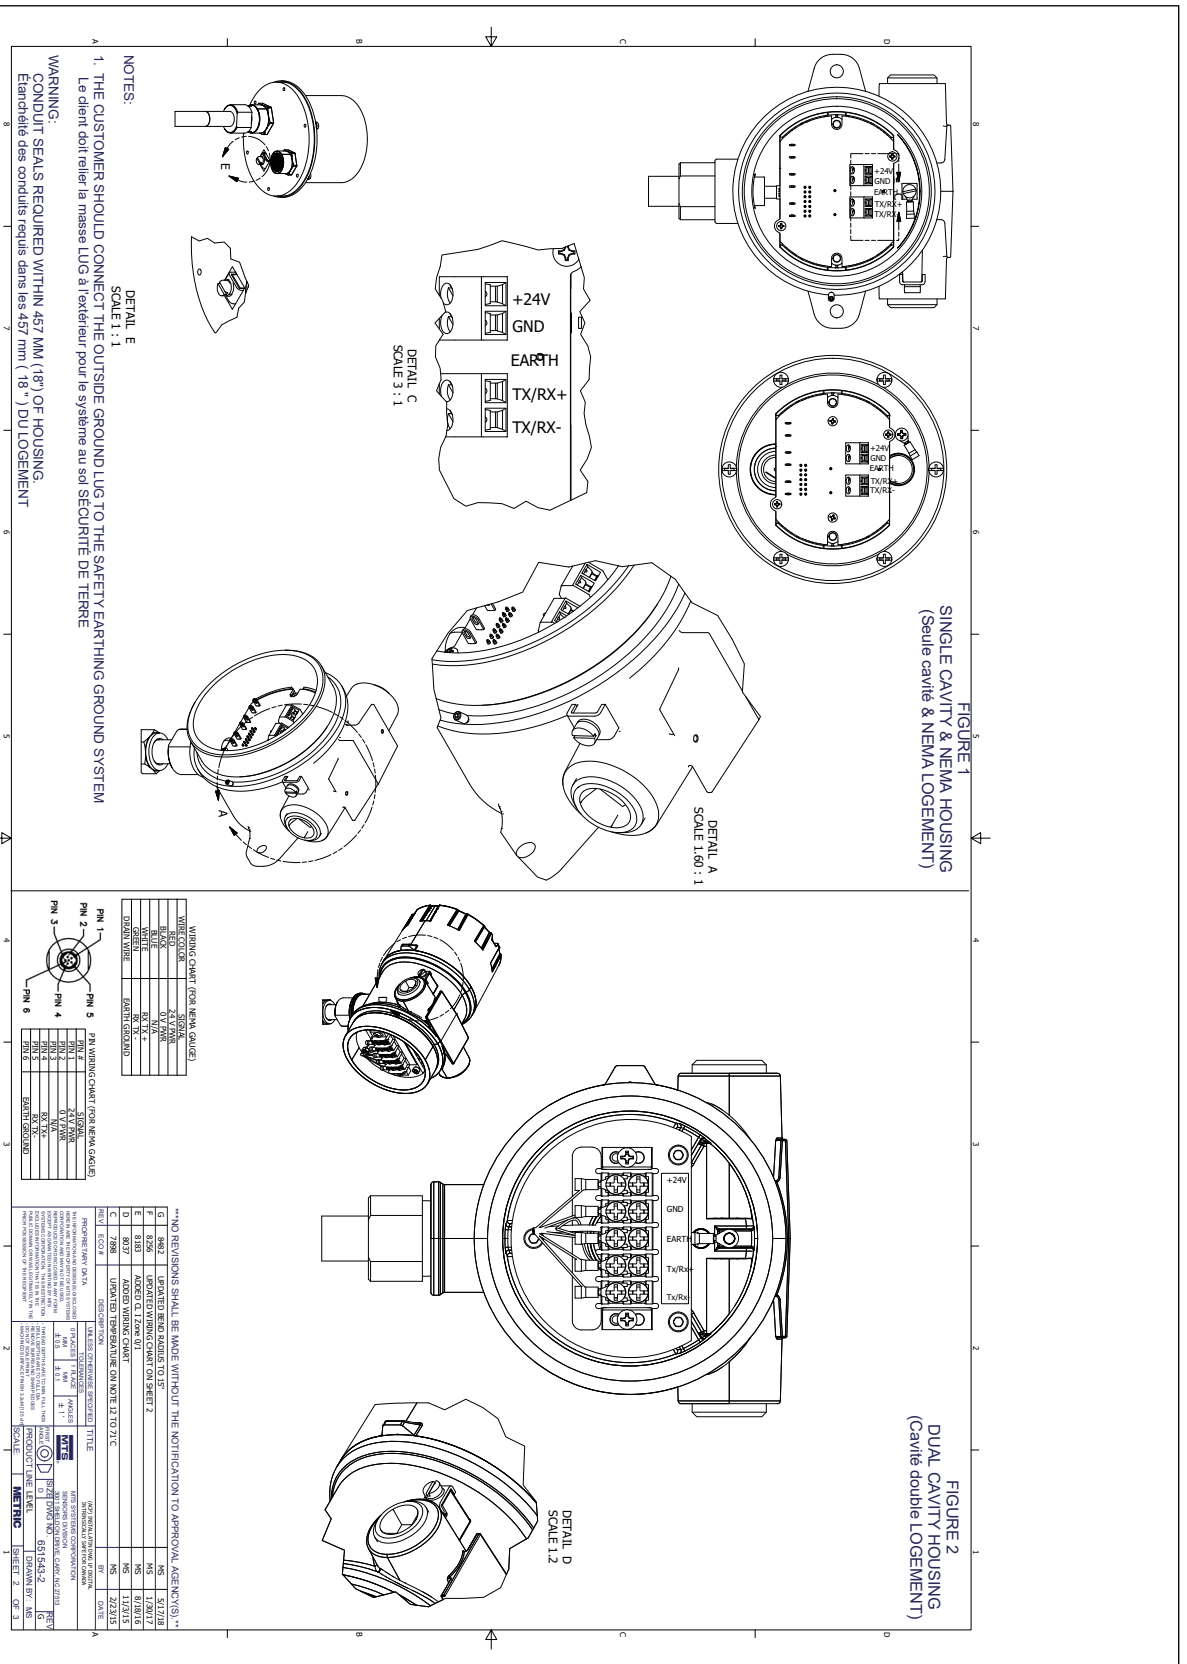


Fig. 35 : Schéma d'installation FMC sécurité intrinsèque, Modbus et DDA, Page 2

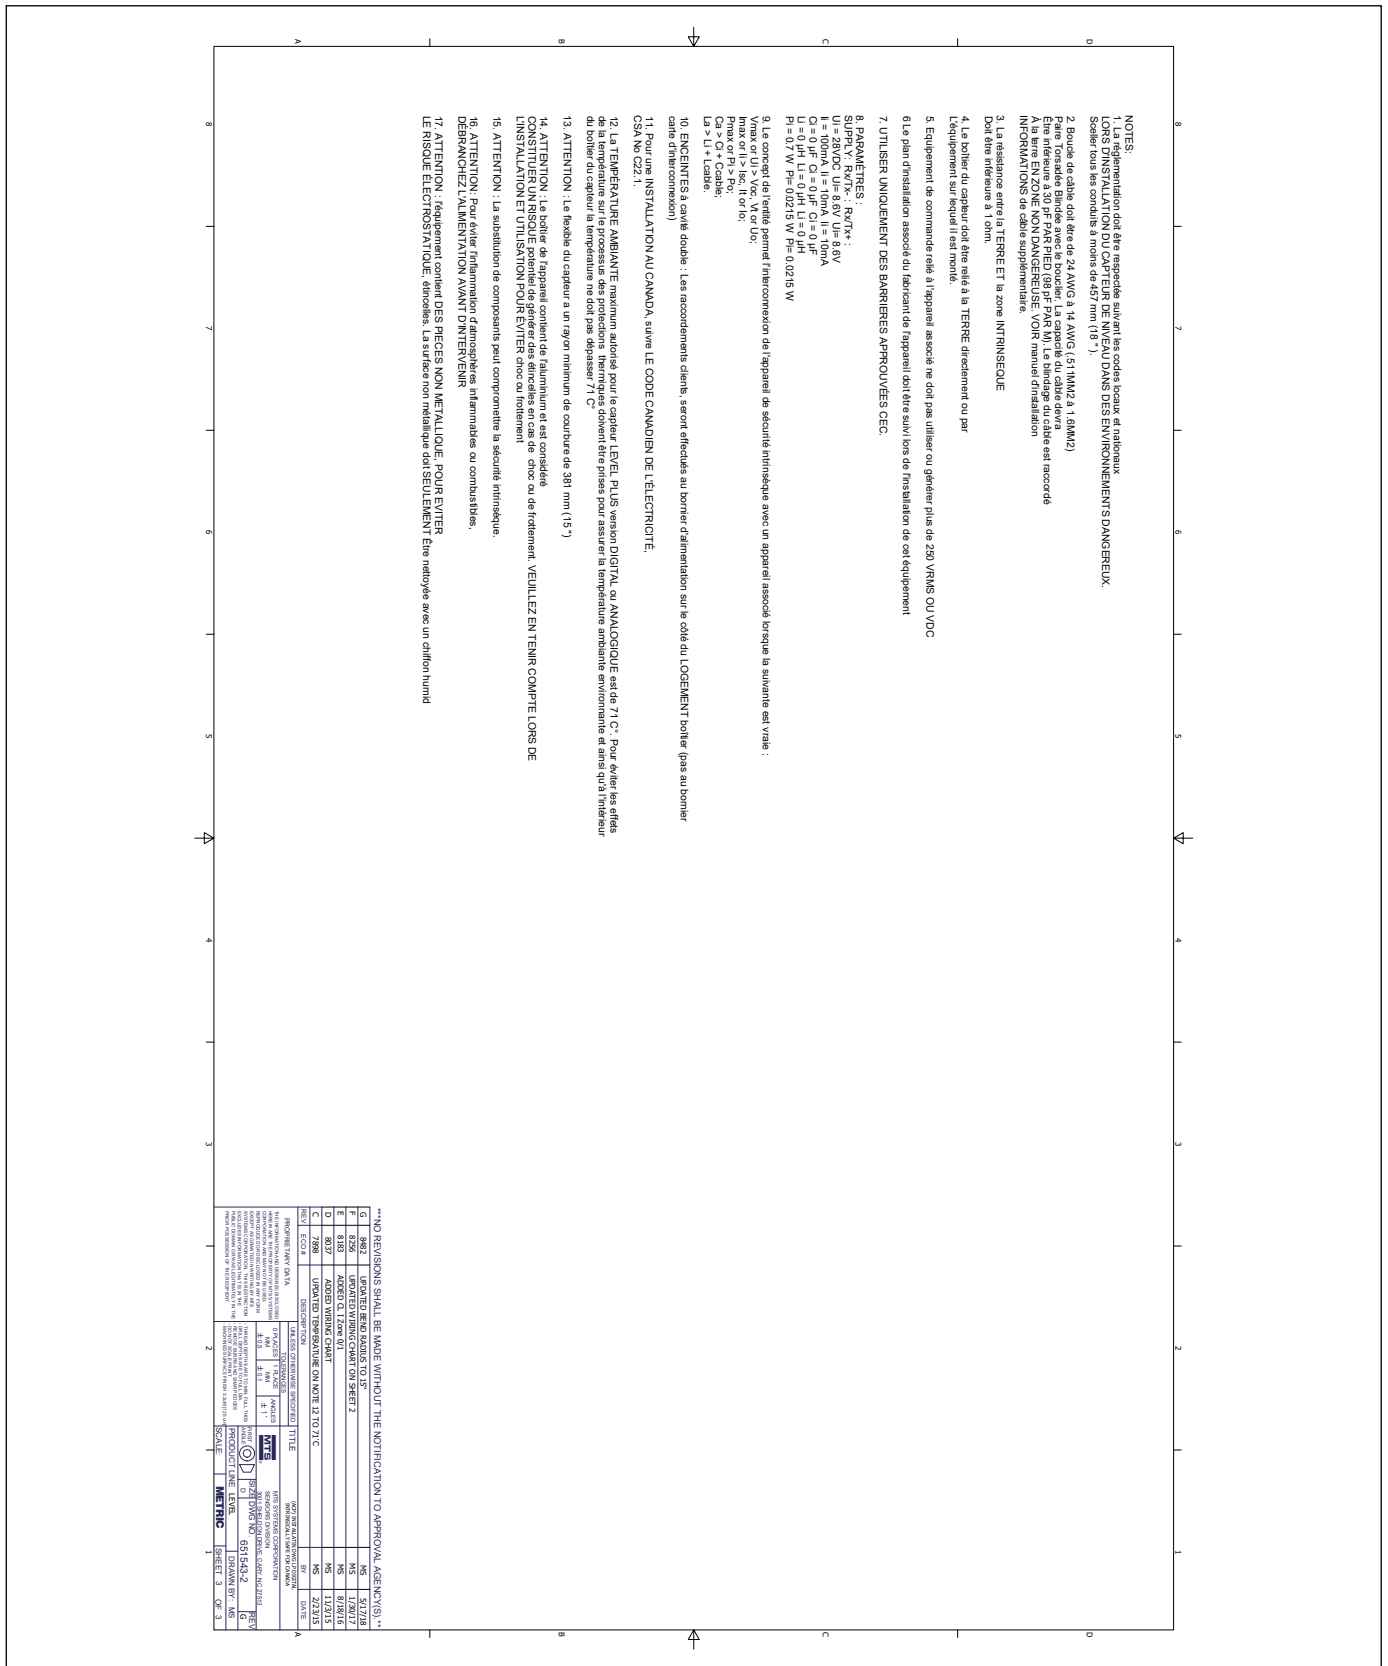

\*\*\*NO REVISIONS SHALL BE MADE WITHOUT THE NOTIFICATION TO APPROVAL AGENCIES\*\*\*

REV#	DATE	DESCRIPTION	DESIGNER	CHECKED	APPROVED
G	8/82	UPDATED BEND RADIIUS TO 3"	MS	MS	5/7/78
F	8/26	UPDATED WINDING CHART ON SHEET 2	MS	MS	1/31/72
E	8/81	ADDED CLIP ON UT	MS	MS	8/19/81
D	8/81	ADDED CLIP ON UT	MS	MS	8/19/81
C	7/88	UPDATED THERMAL CURVE ON NOTE 12 TO 21°C	MS	MS	2/23/82
B	8/81	ADDED CLIP ON UT	MS	MS	8/19/81
A	8/81	ADDED CLIP ON UT	MS	MS	8/19/81

PROJECT: LEVEL PLUS 1A  
 DRAWING NO: 6515432  
 SHEET NO: 1 OF 3  
 SCALE: AS SHOWN  
 DATE: 8/81

Fig. 36 : Schéma d'installation FMC sécurité intrinsèque, Modbus et DDA, Page 3

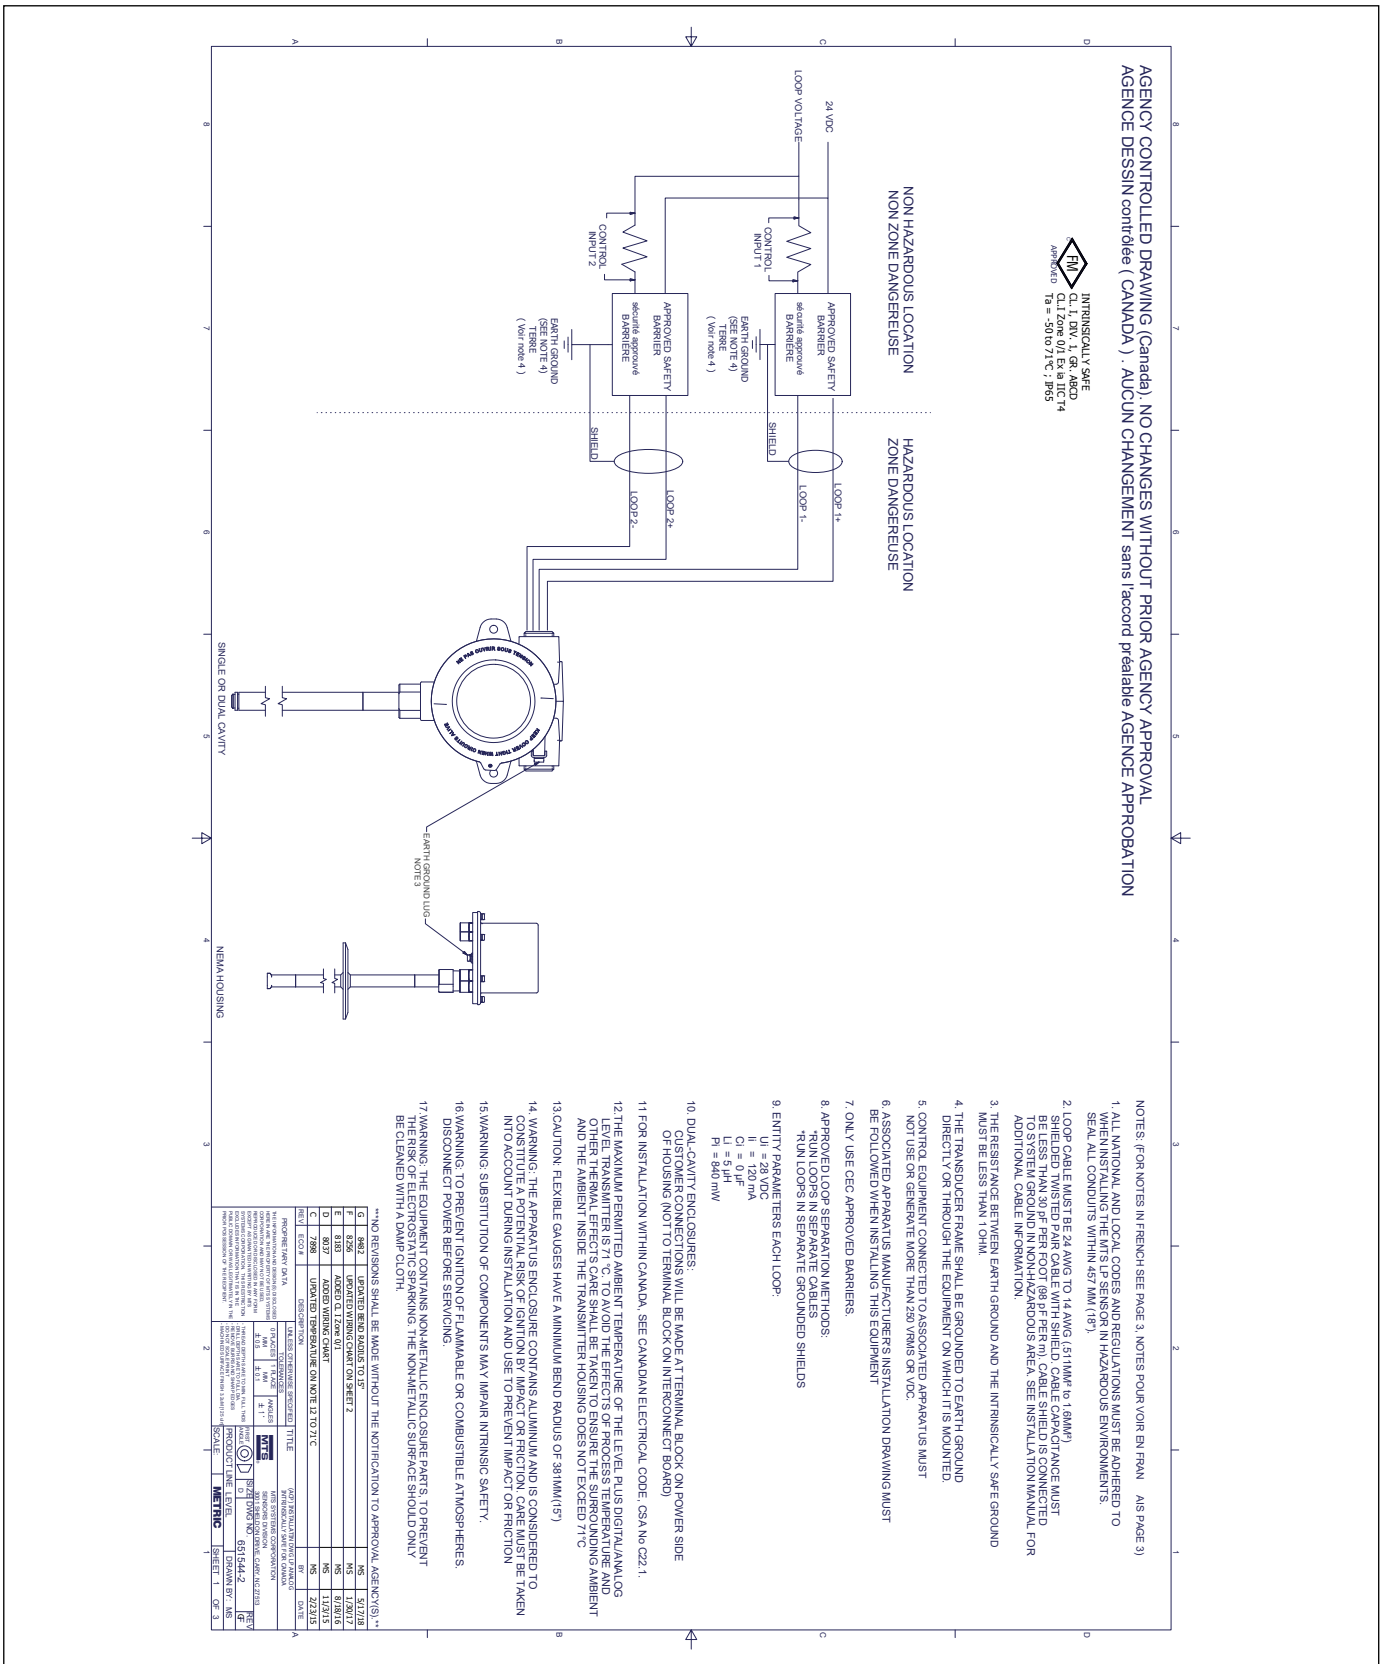


Fig. 37 : Sch ma d'installation FMC s curit  intrins que, HART®, Page 1

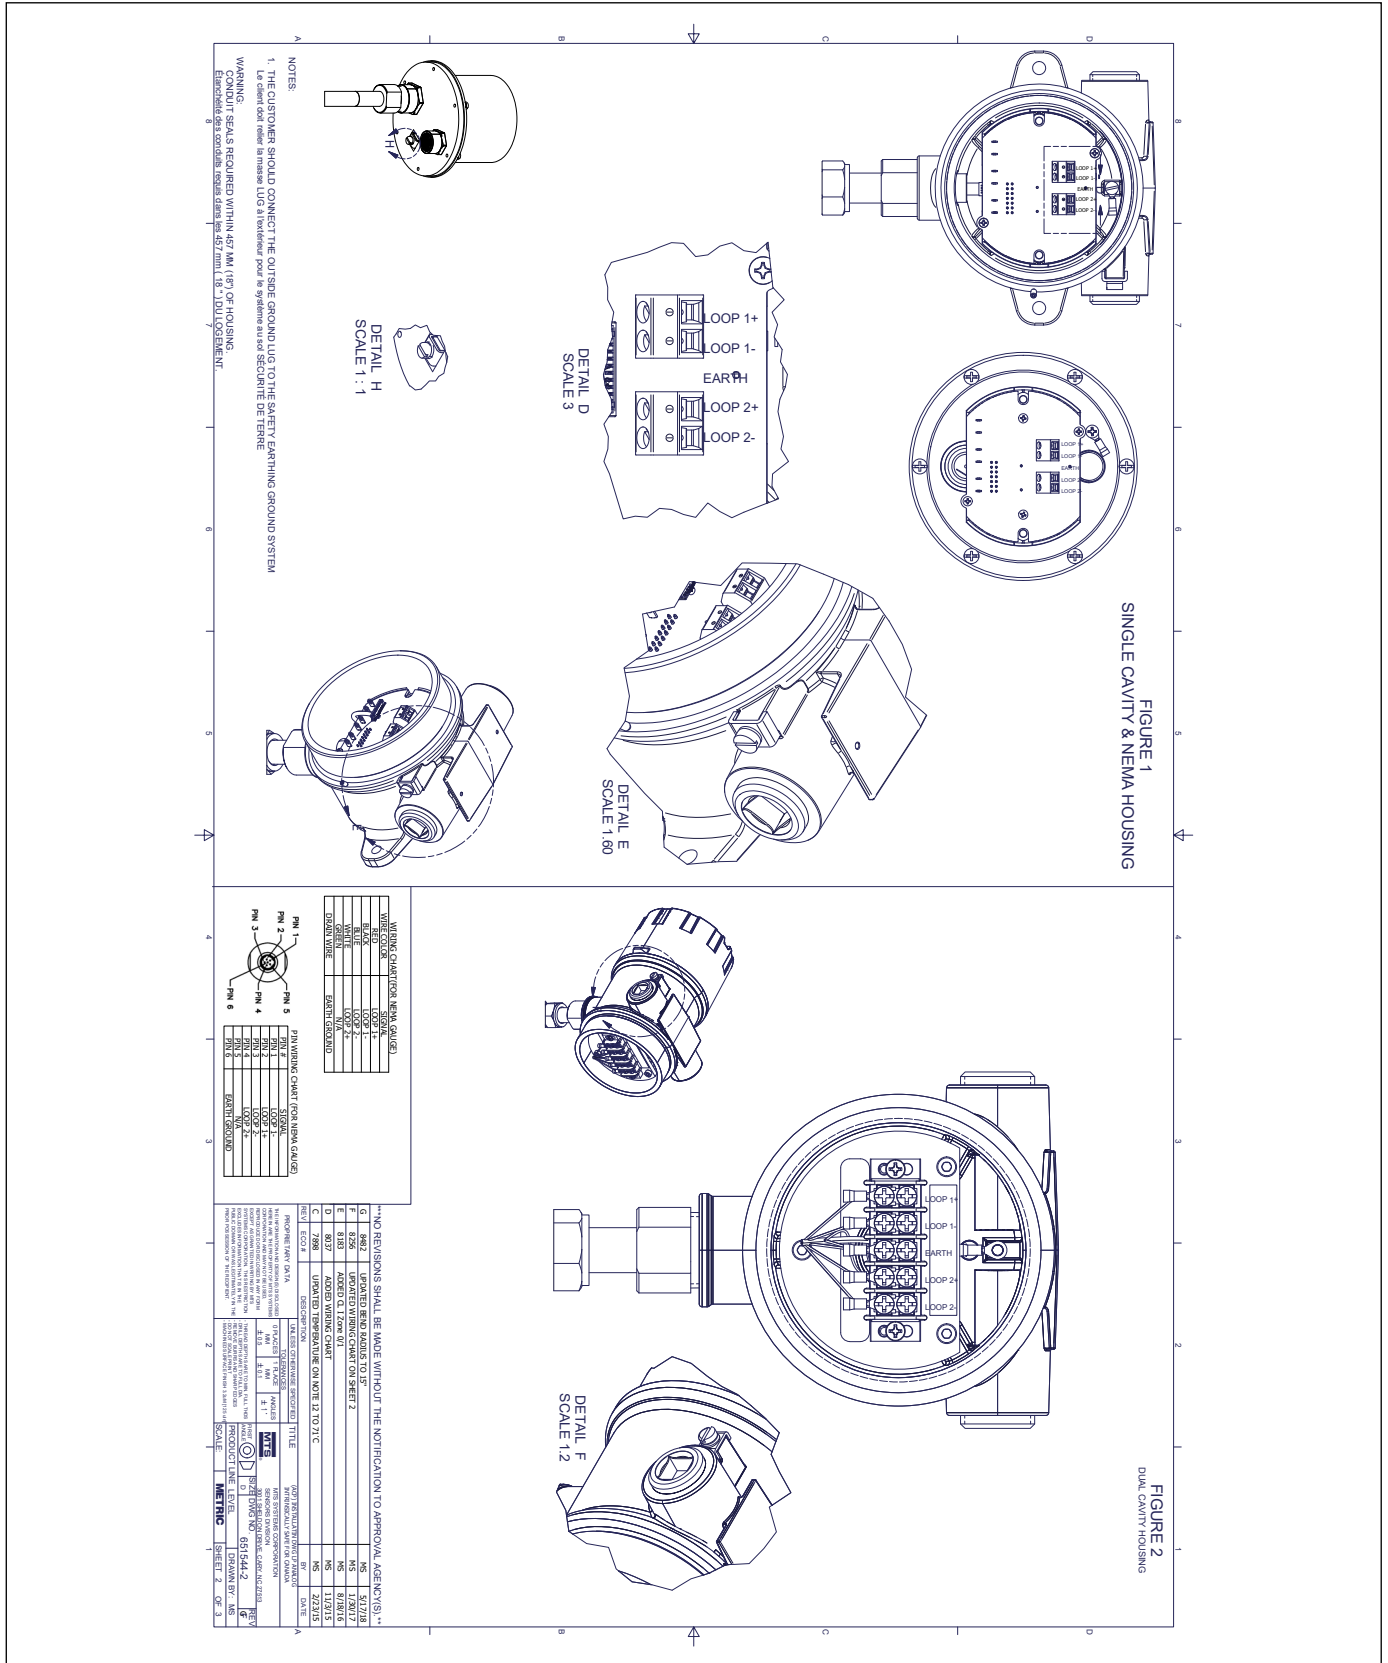


Fig. 38 : Schéma d'installation FMC sécurité intrinsèque, HART®, Page 2

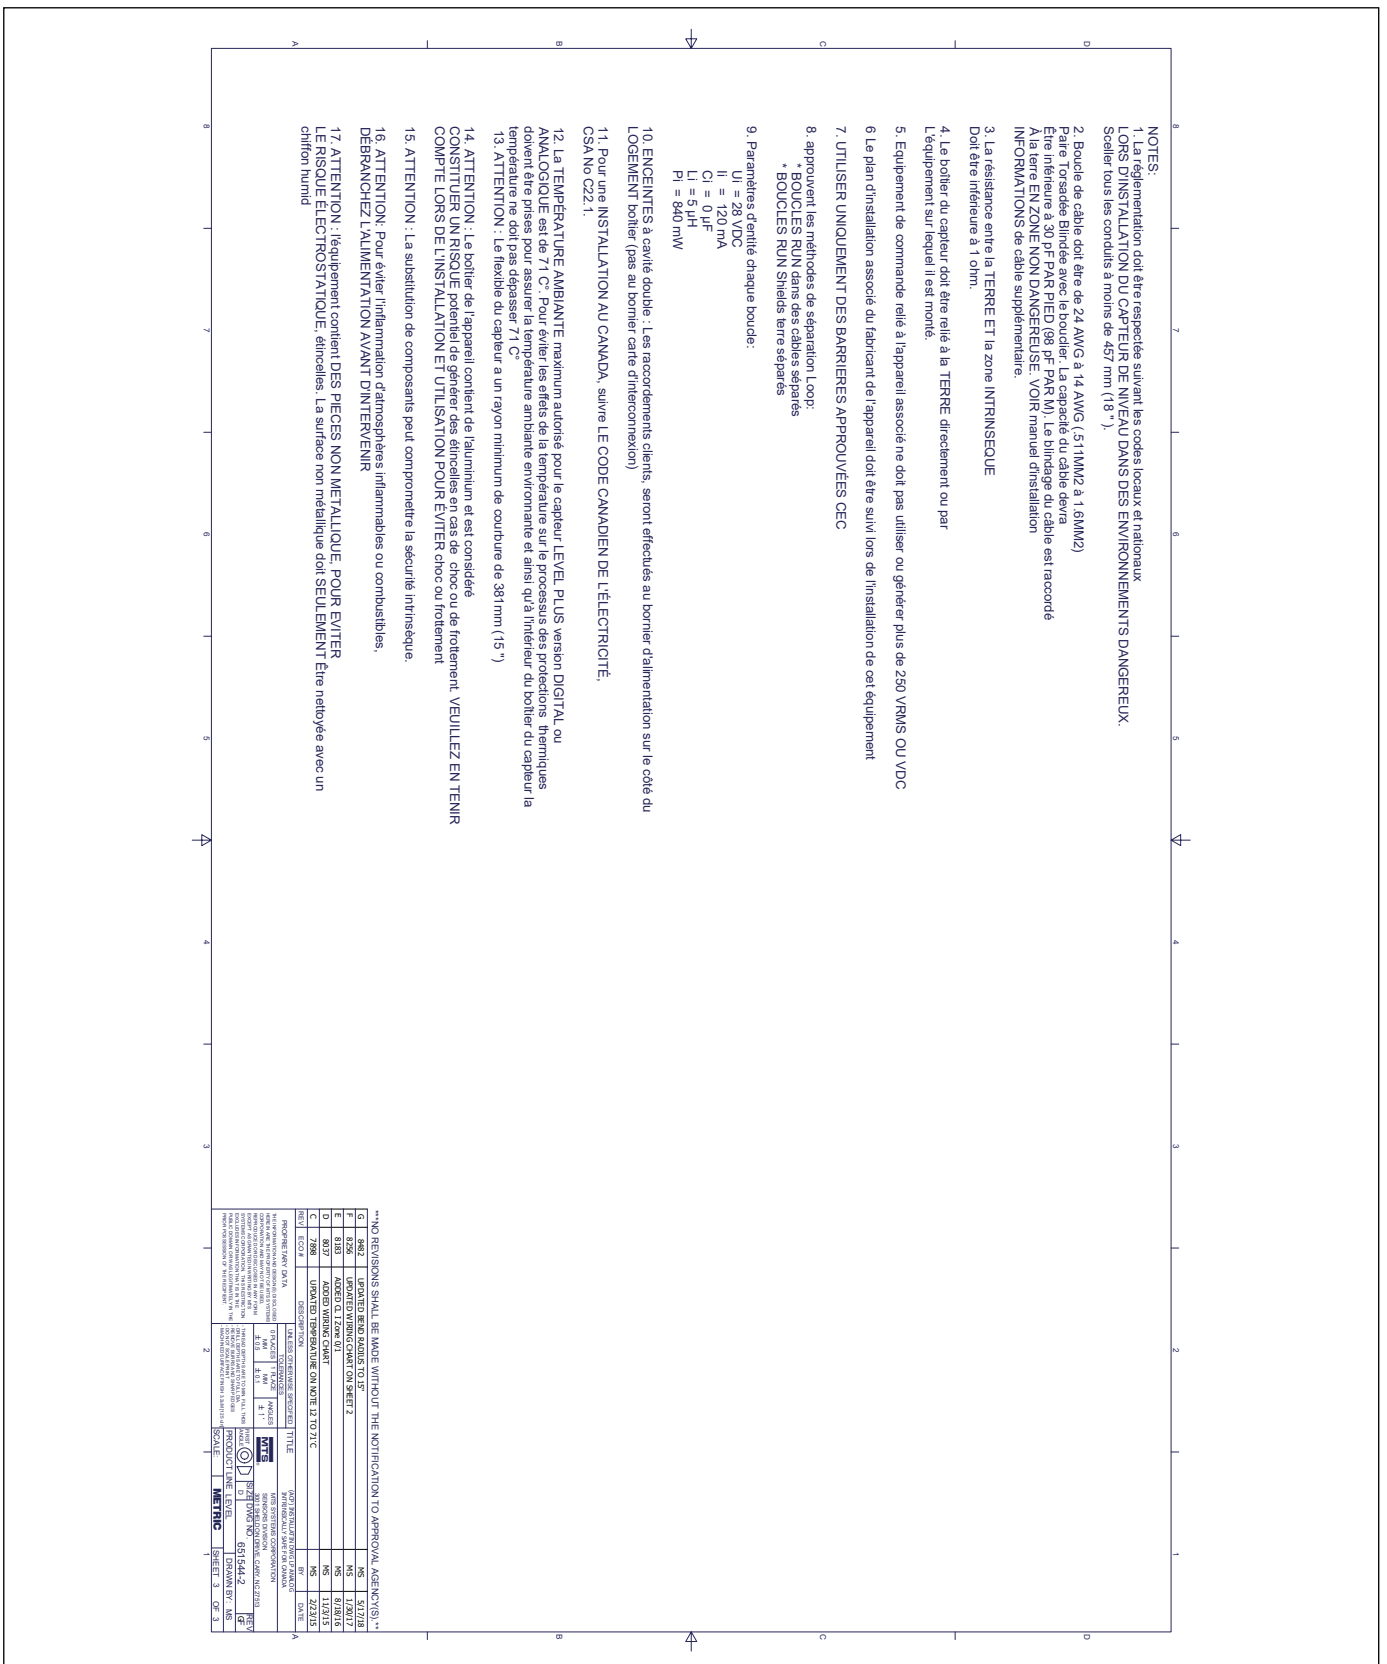


Fig. 39 : Schéma d'installation FMC sécurité intrinsèque, HART®, Page 3

### 13.4.2 Antidéflagrant/Ininflammable

#### 13.4.2.1 Conditions d'utilisation spéciales

1. Avertissement : Certaines pièces du boîtier et du processus de l'équipement ne sont pas en métal afin d'éviter tout risque d'étincelle électrostatique. La surface non-métallique ne doit être nettoyée qu'avec un tissu humide. La surface peinte de l'équipement peut stocker une charge électrostatique et devenir une source d'inflammation dans les applications avec une humidité relative faible <~30%, où la surface peinte est relativement exempte de contamination de surface (saleté, poussière ou huile). Nettoyer la surface peinte exclusivement avec un tissu humide.
2. Les câbles doivent pouvoir supporter > 5 °C au-dessus de la température ambiante maximale.
3. Pour maintenir l'indice de protection IP65, utiliser du ruban Téflon™ (3 bandes) ou du lubrifiant pour tuyau. Se référer aux instructions d'installation.
4. L'équipement peut être installé dans la façade faisant la limite entre une Zone EPL Ga et la zone la moins dangereuse, EPL Gb. Dans cette configuration, le raccordement du processus est installé dans une Zone EPL Ga, et le boîtier du transmetteur est installé dans une Zone EPL Gb. Se référer aux instructions d'installation.
5. Le rayon de courbure minimum des jauges flexibles est de 381 mm (15 po.).
6. Les chemins de flammes ne doivent pas être réparés.
7. La classe de température applicable, la plage de température ambiante et la plage de température du processus de l'équipement sont les suivantes :
  - T3 avec plage de température du processus de -40 °C à +150 °C
  - T4 avec plage de température du processus de -40 °C à +135 °C
  - T5 avec plage de température du processus de -40 °C à +100 °C
  - T6 avec plage de température du processus de -40 °C à +85 °C
  - La plage de température ambiante est -40 °C ≤ Ta ≤ 71 °C
8. Lors de l'installation sur une jauge de niveau magnétique (MLG), s'assurer que l'espacement entre la tête électronique et la barrière de pression est de 12,7 cm. Consulter le manuel d'installation pour en savoir plus.

#### 13.4.2.2 Étiquettes

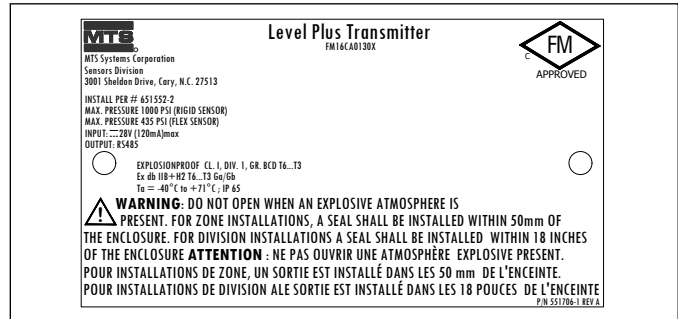


Fig. 40 : Antidéflagrant, étiquette FM, Modbus ou DDA, option de boîtier Option G, H ou L

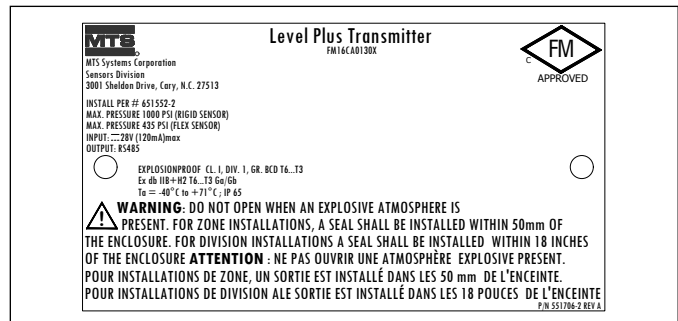


Fig. 41 : Antidéflagrant, étiquette FM, Modbus ou DDA, option de boîtier D, E

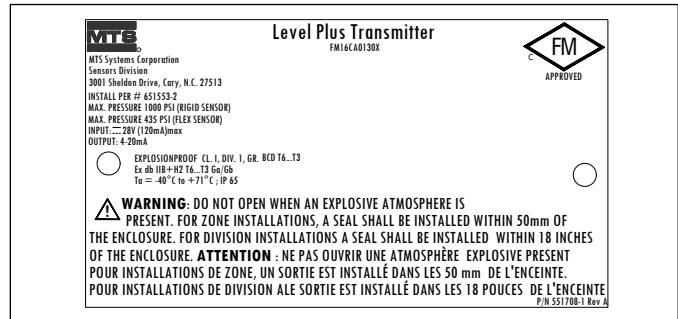


Fig. 42 : Antidéflagrant, étiquette FM, HART®, option de boîtier Option G, H ou L

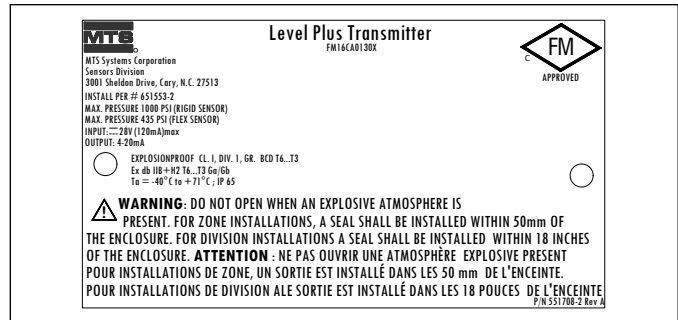


Fig. 43 : Antidéflagrant, étiquette FM, HART®, option de boîtier D, E

13.4.2.3 Plan d'installation

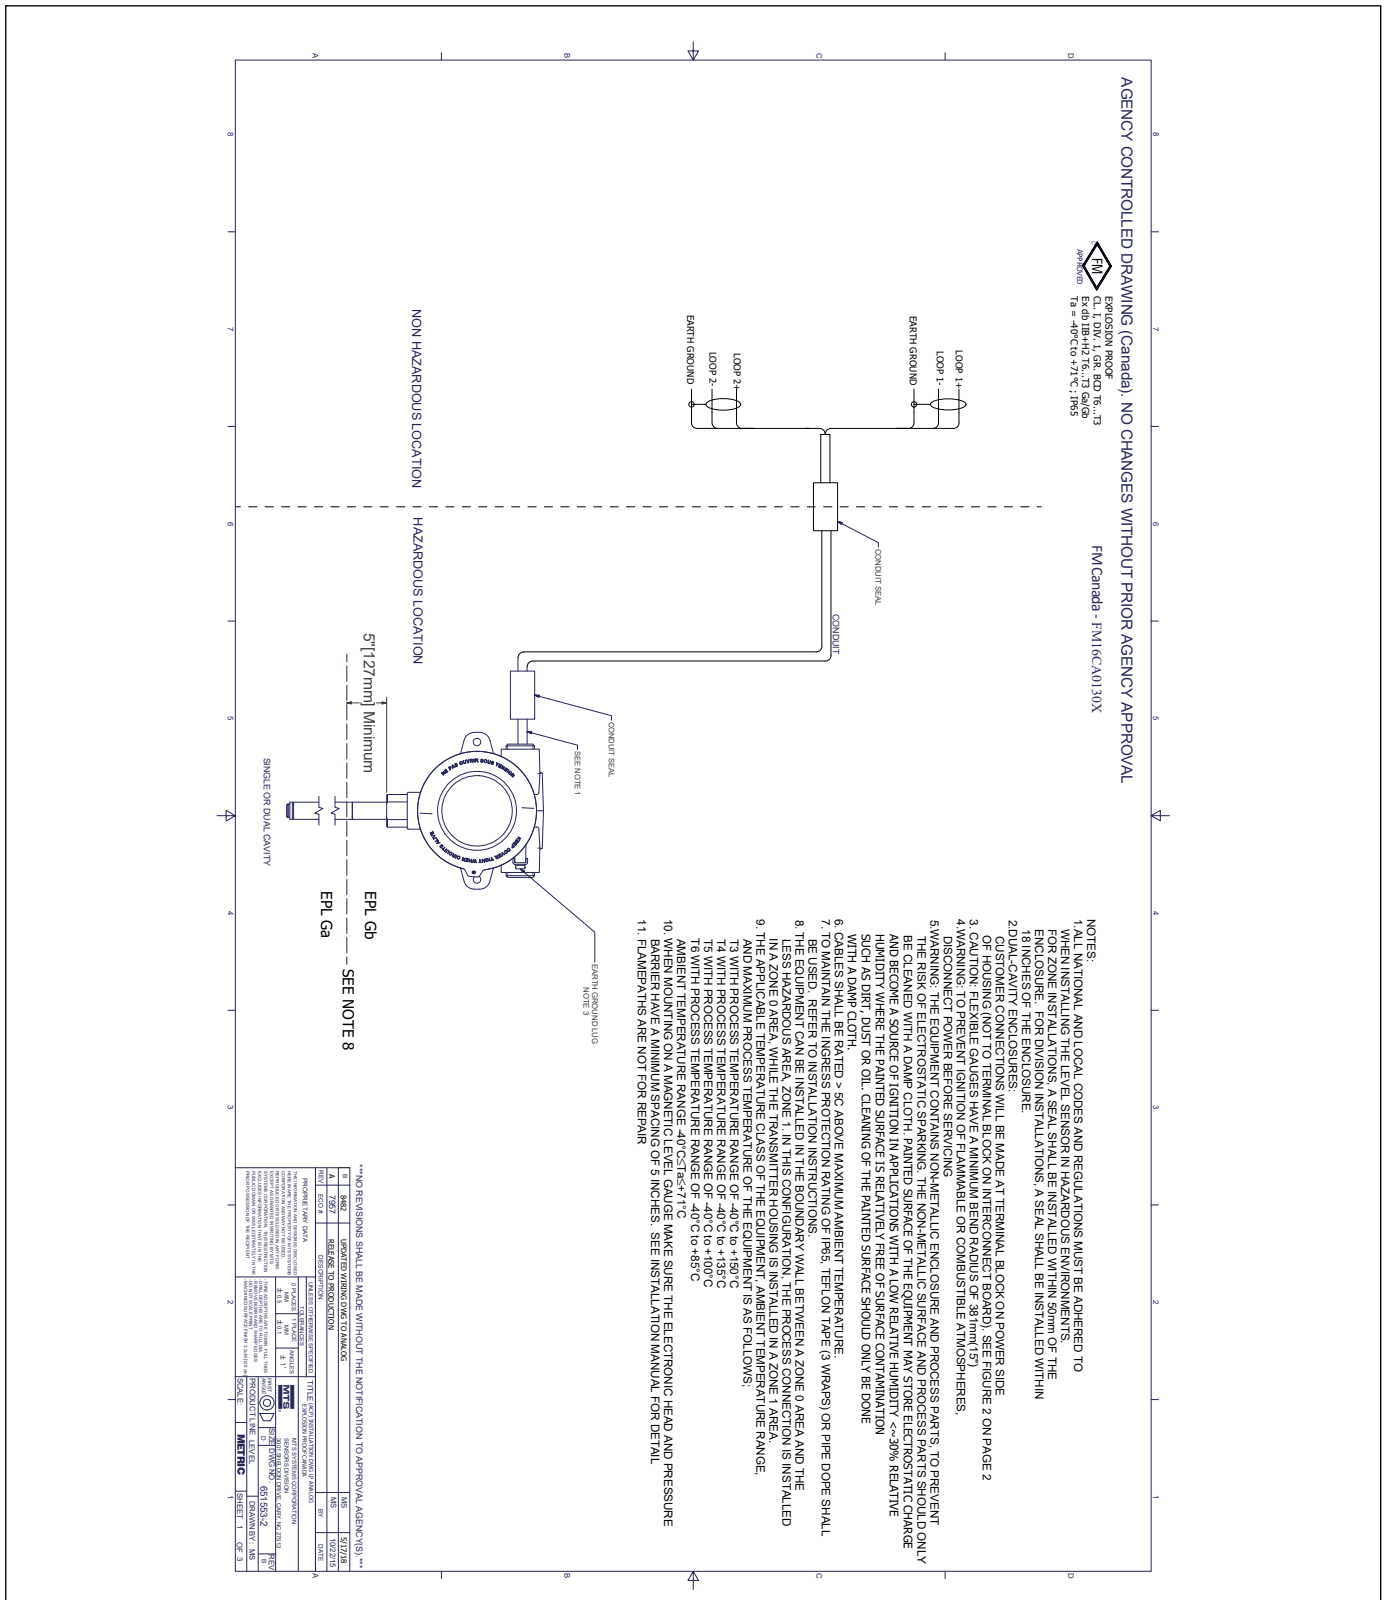


Fig. 44 : Antidéflagrant, schéma d'installation FM, Modbus et DDA, Page 1

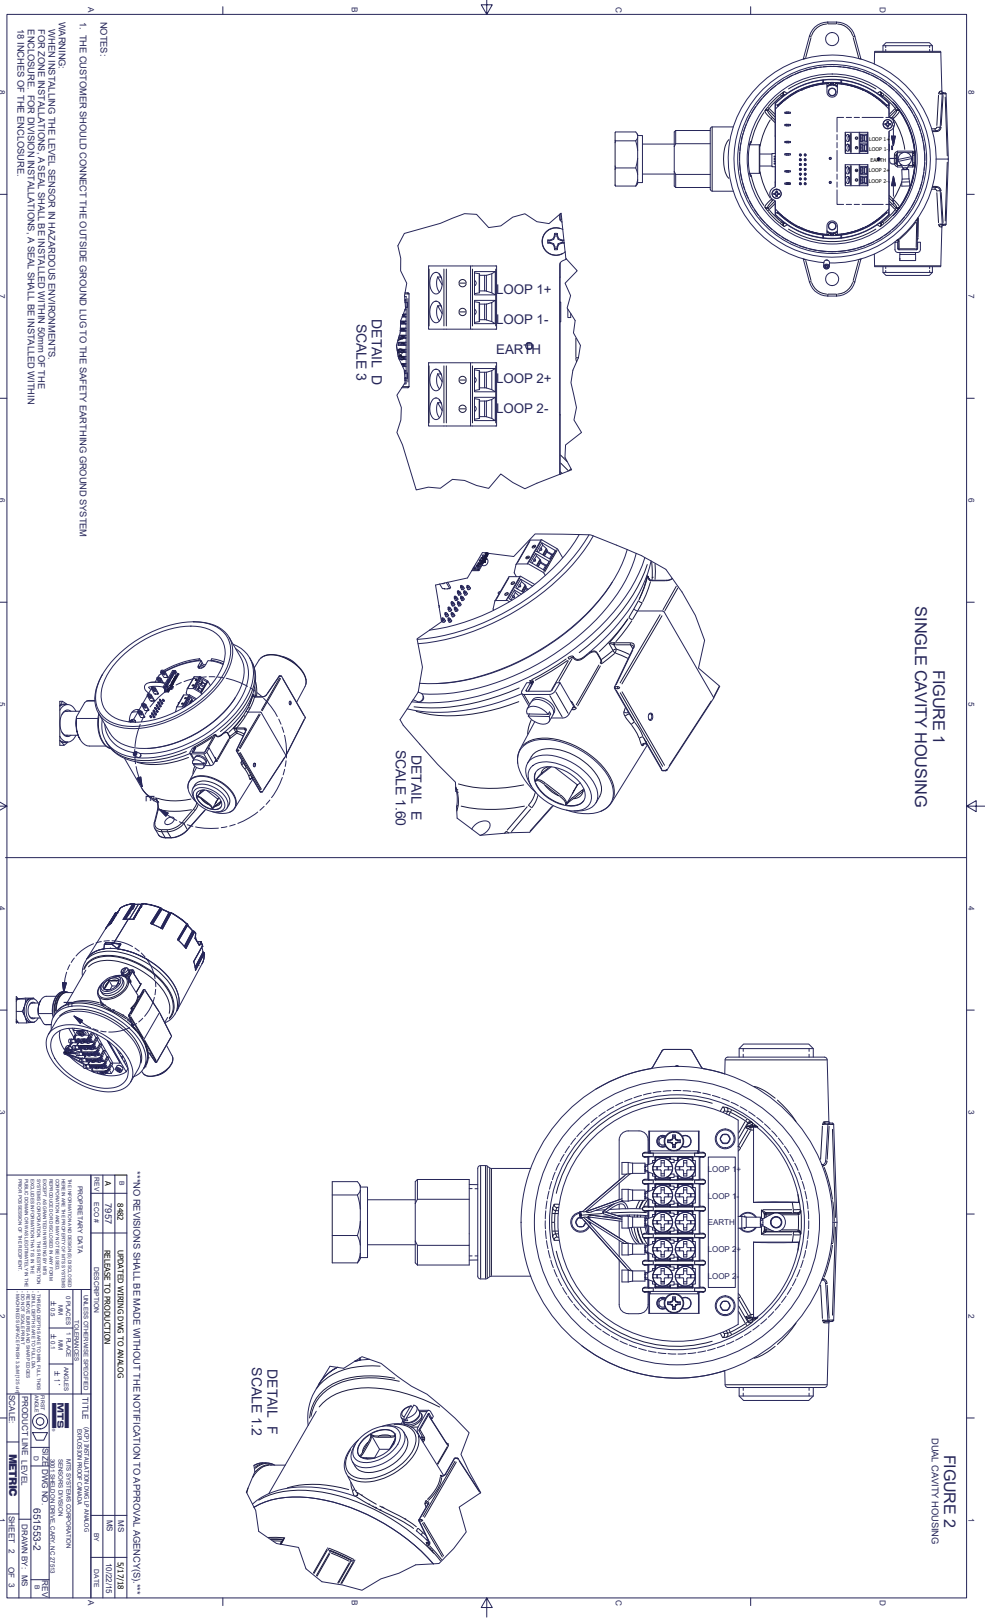


Fig. 45 : Antidéflagrant, schéma d'installation FM, Modbus et DDA, Page 2



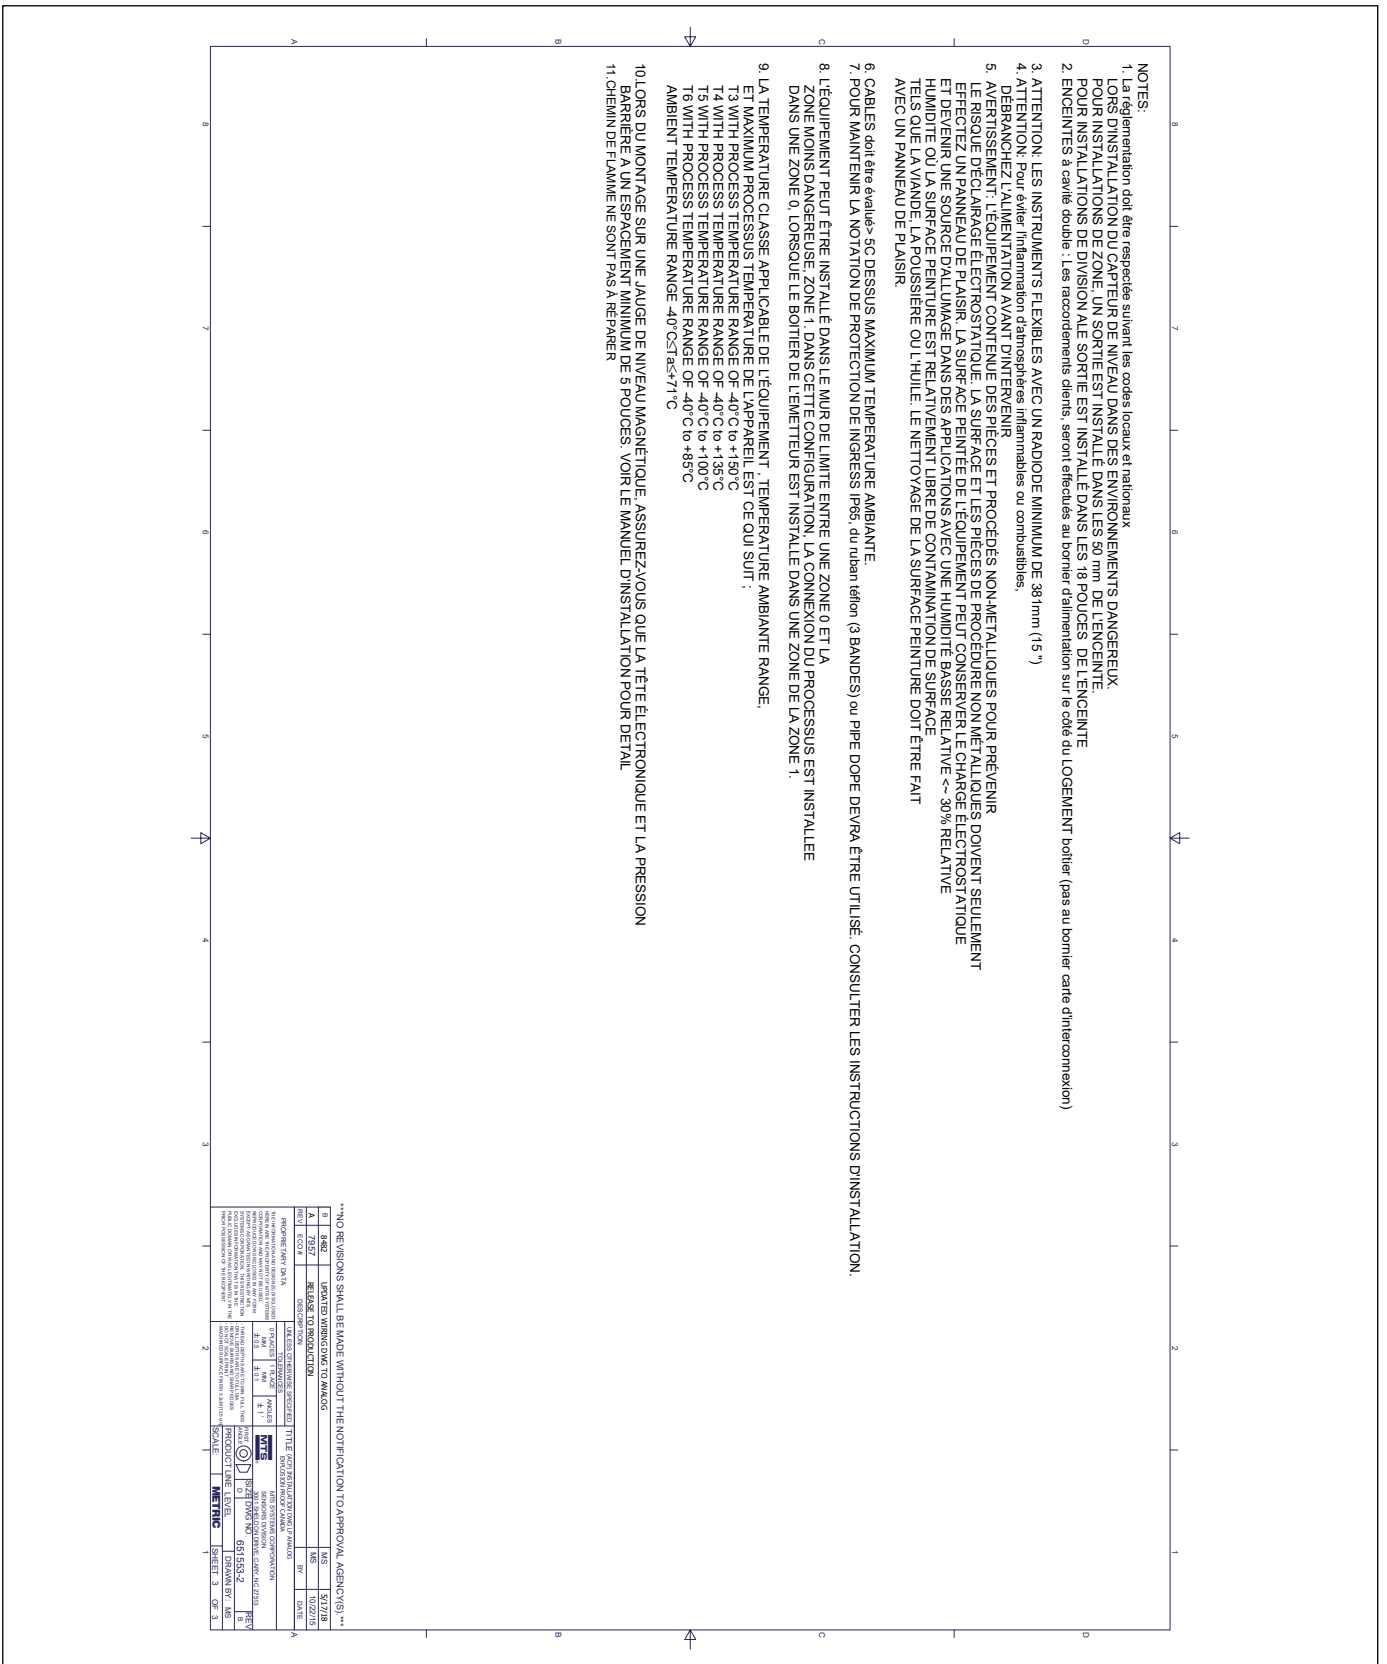


Fig. 46 : Antidéflagrant, schéma d'installation FM, Modbus et DDA, Page 3

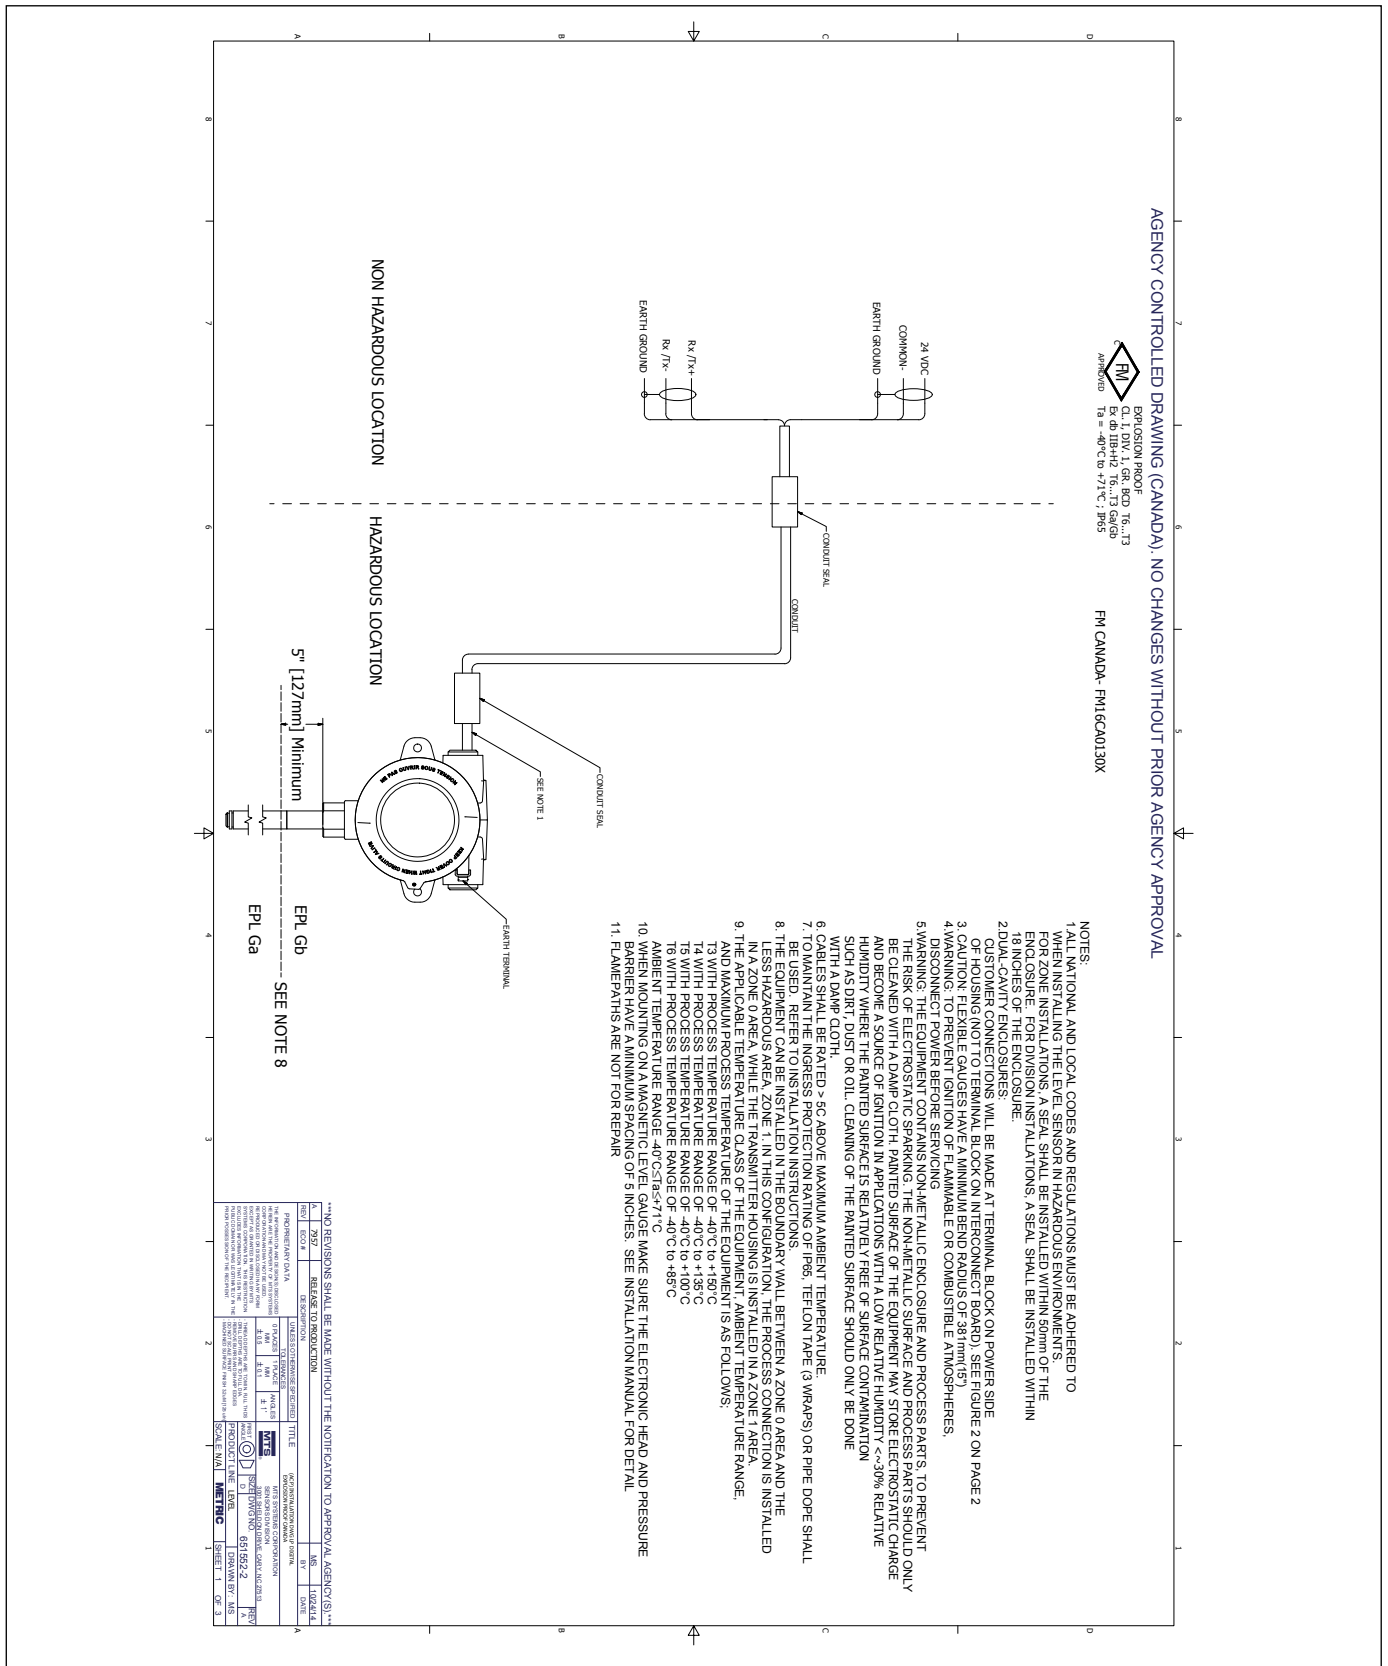


Fig. 47 : Antidéflamant, schéma d'installation FM, HART®, Page 1

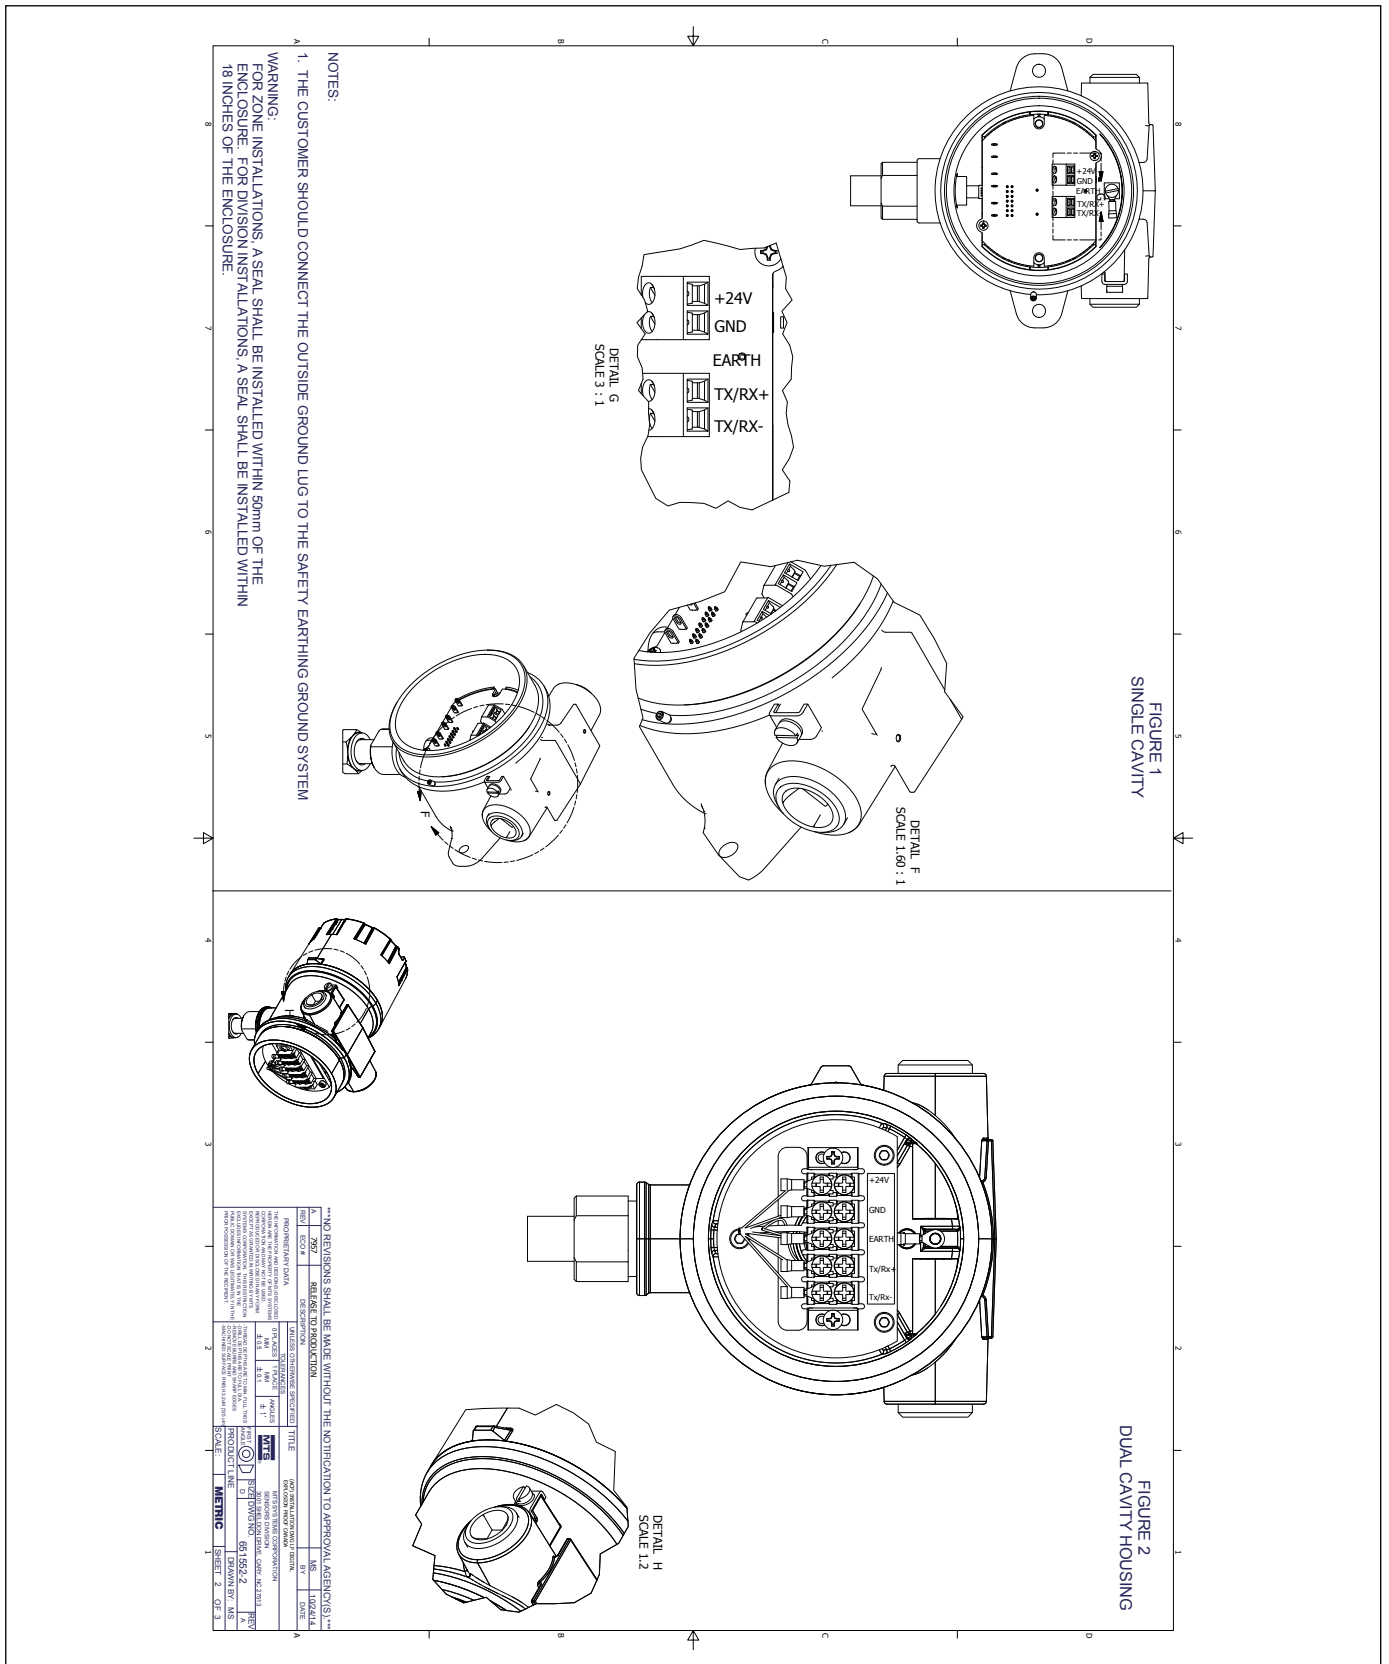


Fig. 48 : Antidéflagrant, schéma d'installation FM, HART®, Page 2

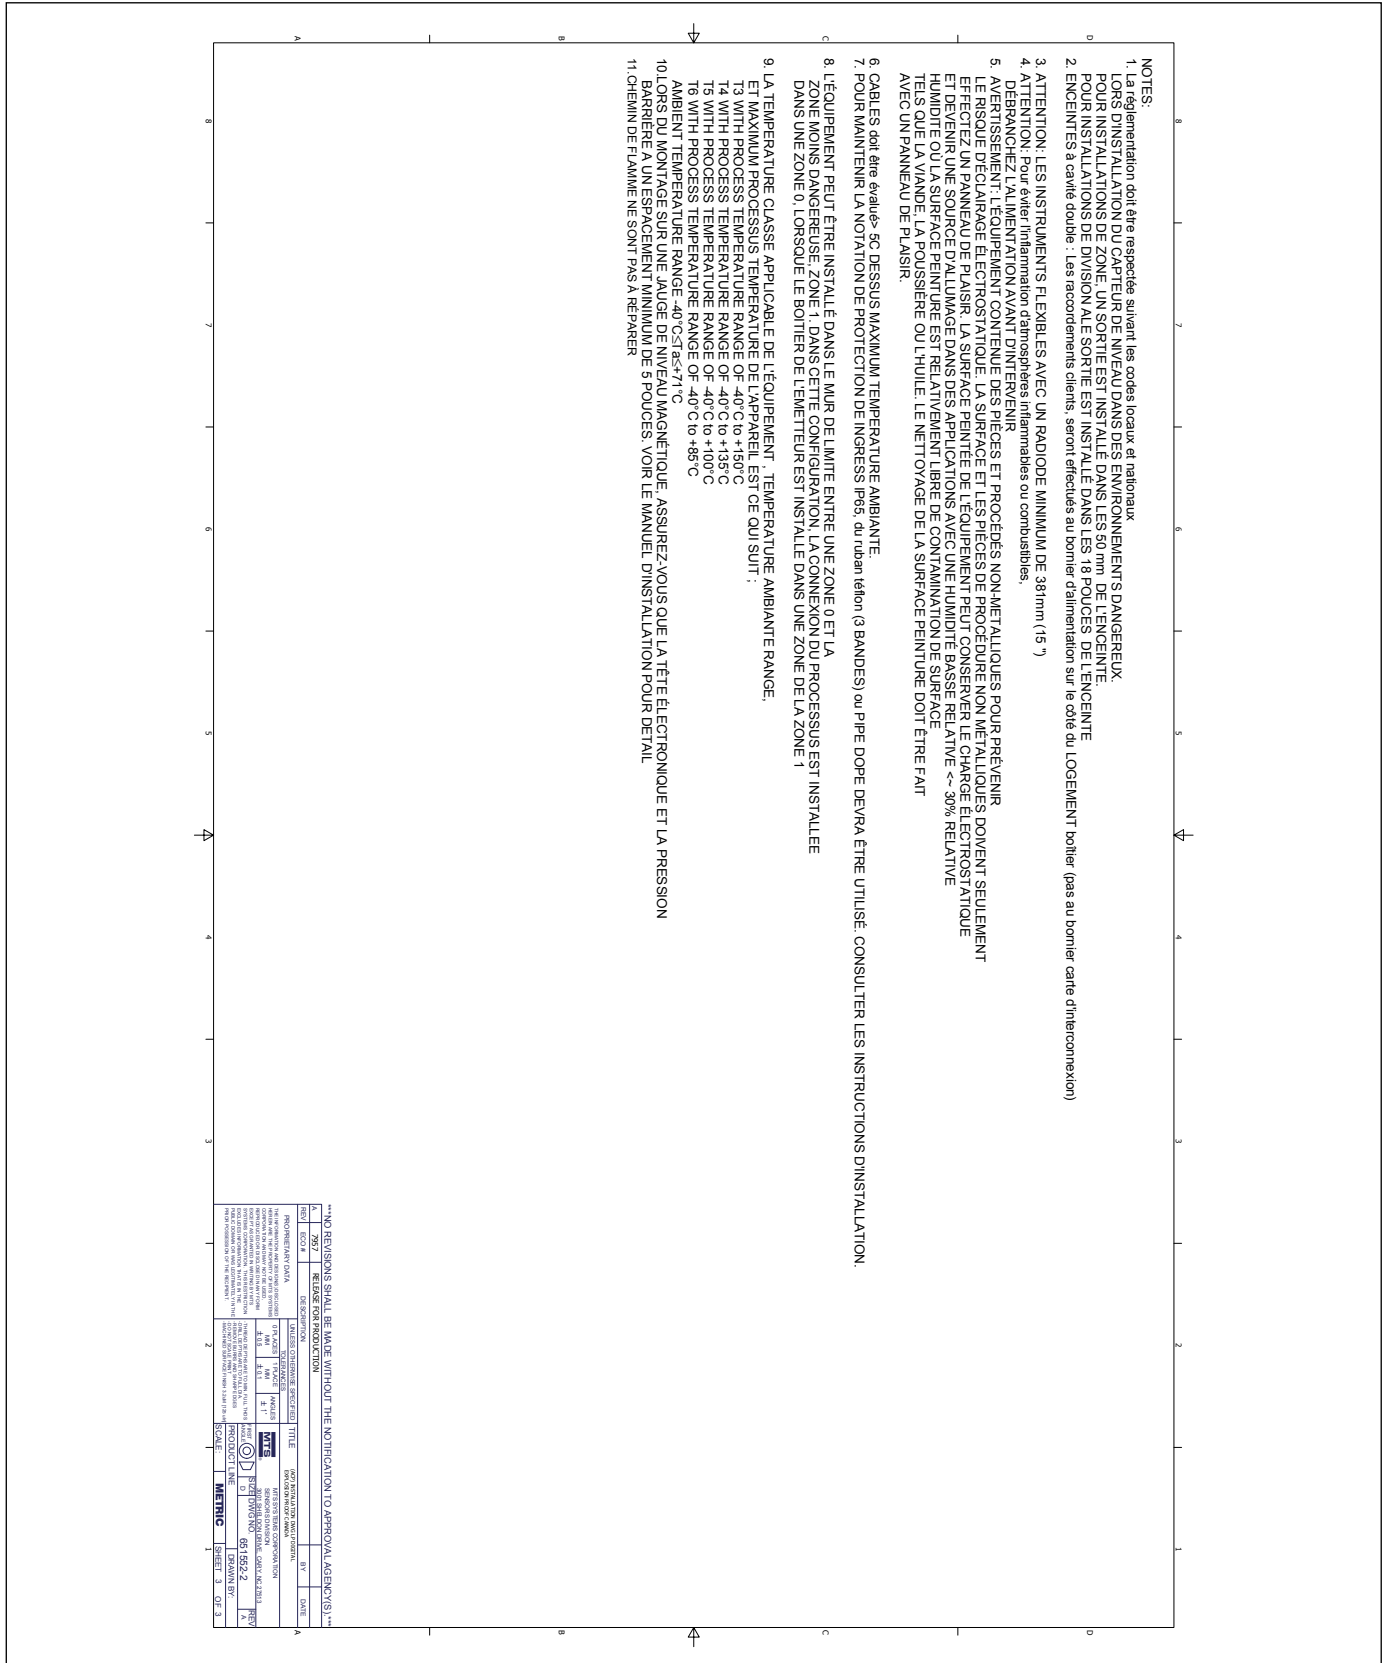


Fig. 49 : Antidéflagrant, schéma d'installation FM, HART®, Page 3

### 13.5 ATEX et IECEx

#### 13.5.1 Sécurité intrinsèque

##### 13.5.1.1 Conditions d'utilisation spéciales

1. Le boîtier de l'appareil contient de l'aluminium et peut constituer un risque potentiel d'inflammation par impact ou friction. Prendre toutes les précautions pendant l'installation et l'utilisation pour éviter les risques d'impact ou de friction. (En cas d'installation dans le cadre d'une Approbation GA)
2. La température ambiante maximale autorisée du transmetteur de niveau numérique/analogique Level Plus® est de 71 °C. Pour éviter les effets de la température du processus et d'autres effets thermiques, s'assurer que la température ambiante autour et dans le boîtier du transmetteur ne dépasse pas 71 °C.
3. Certains modèles contiennent des pièces du boîtier de fabrication autre que métallique pour éviter le risque d'étincelle électrostatique, la surface non-métallique ne doit être nettoyée qu'avec un tissu humide.

##### 13.5.1.2 Étiquettes

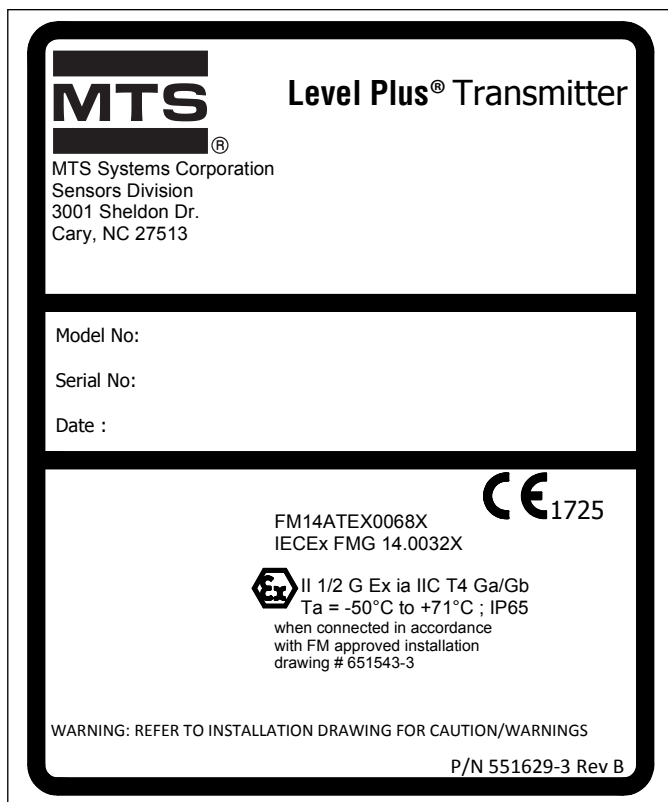


Fig. 50 : Étiquette FMC sécurité intrinsèque, Modbus ou DDA, boîtier NEMA

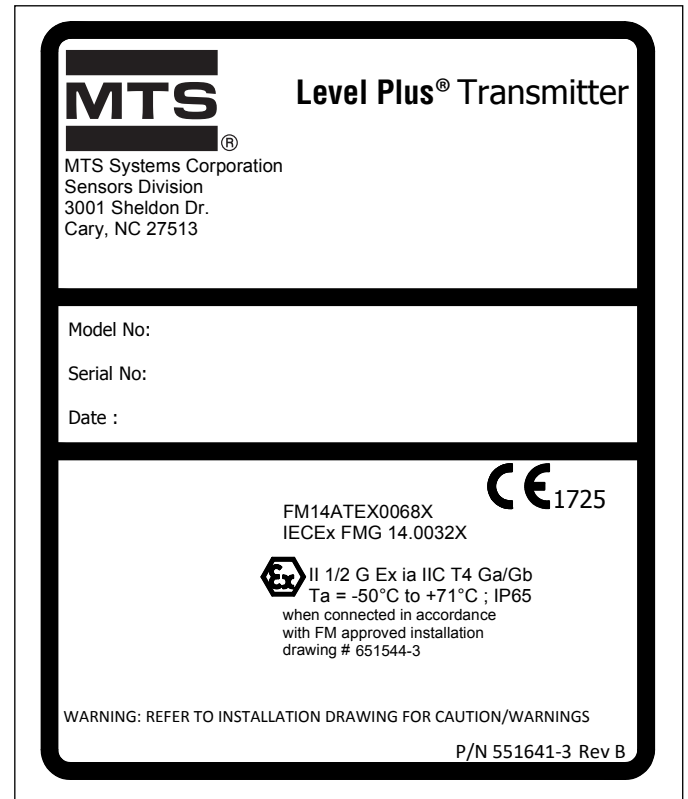


Fig. 51 : Étiquette ATEX/IECEx sécurité intrinsèque, Modbus ou DDA, boîtier NEMA

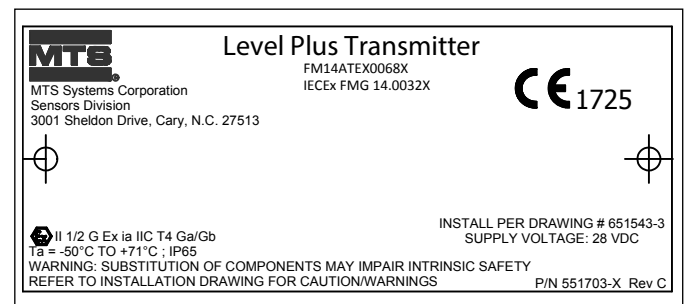


Fig. 52 : Étiquette ATEX/IECEx sécurité intrinsèque, Modbus ou DDA, boîtier à cavité simple ou double

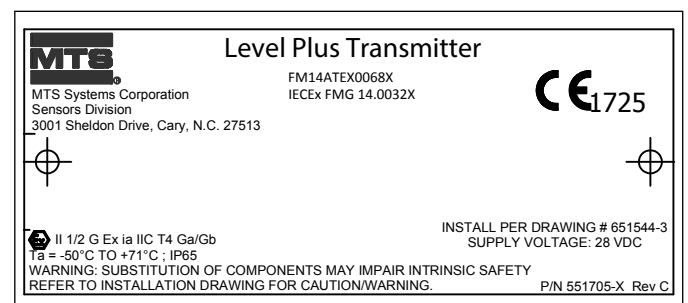


Fig. 53 : Étiquette ATEX/IECEx sécurité intrinsèque, Modbus ou DDA, boîtier à cavité simple ou double

13.5.1.3 Plan d'installation

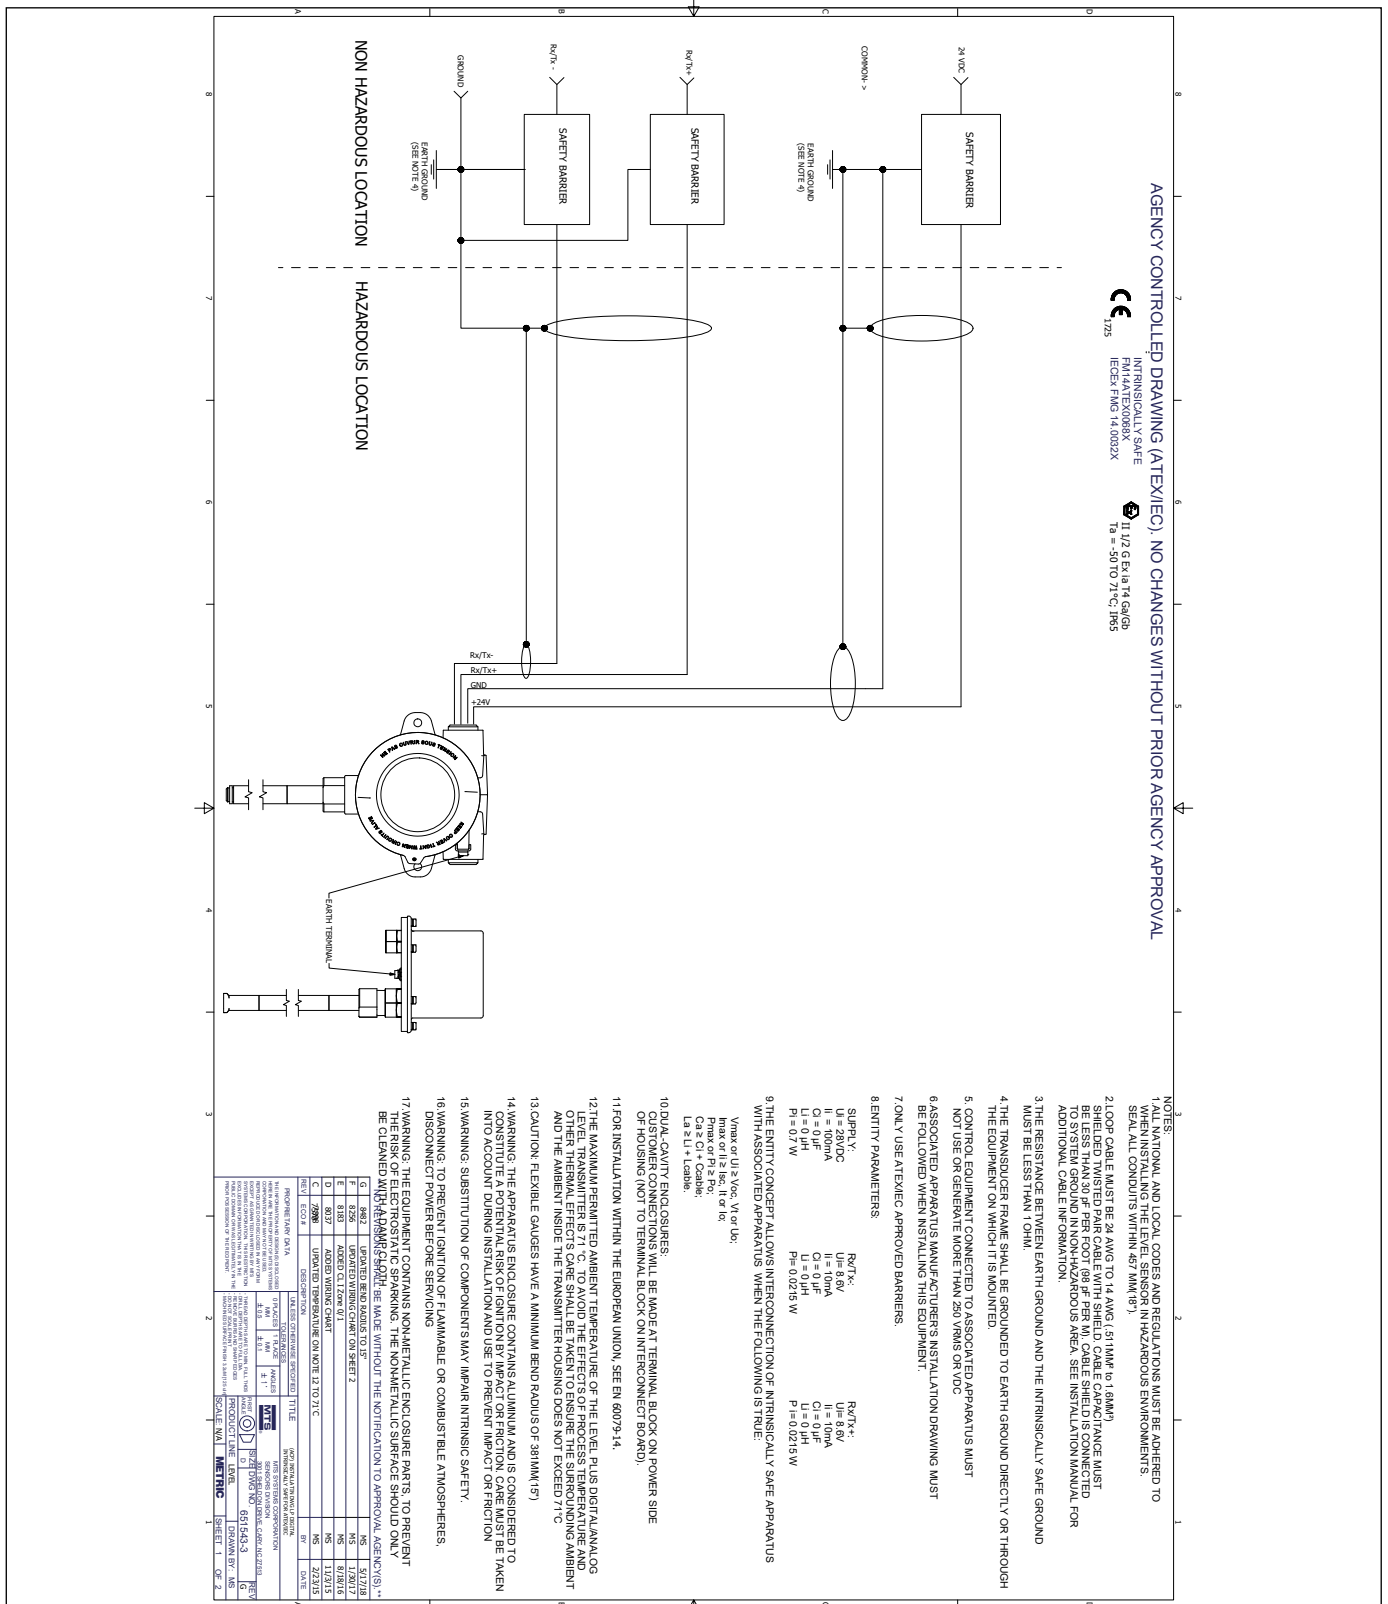


Fig. 54 : Schéma d'installation ATEX/IEC sécurité intrinsèque, Modbus et DDA, Page 1

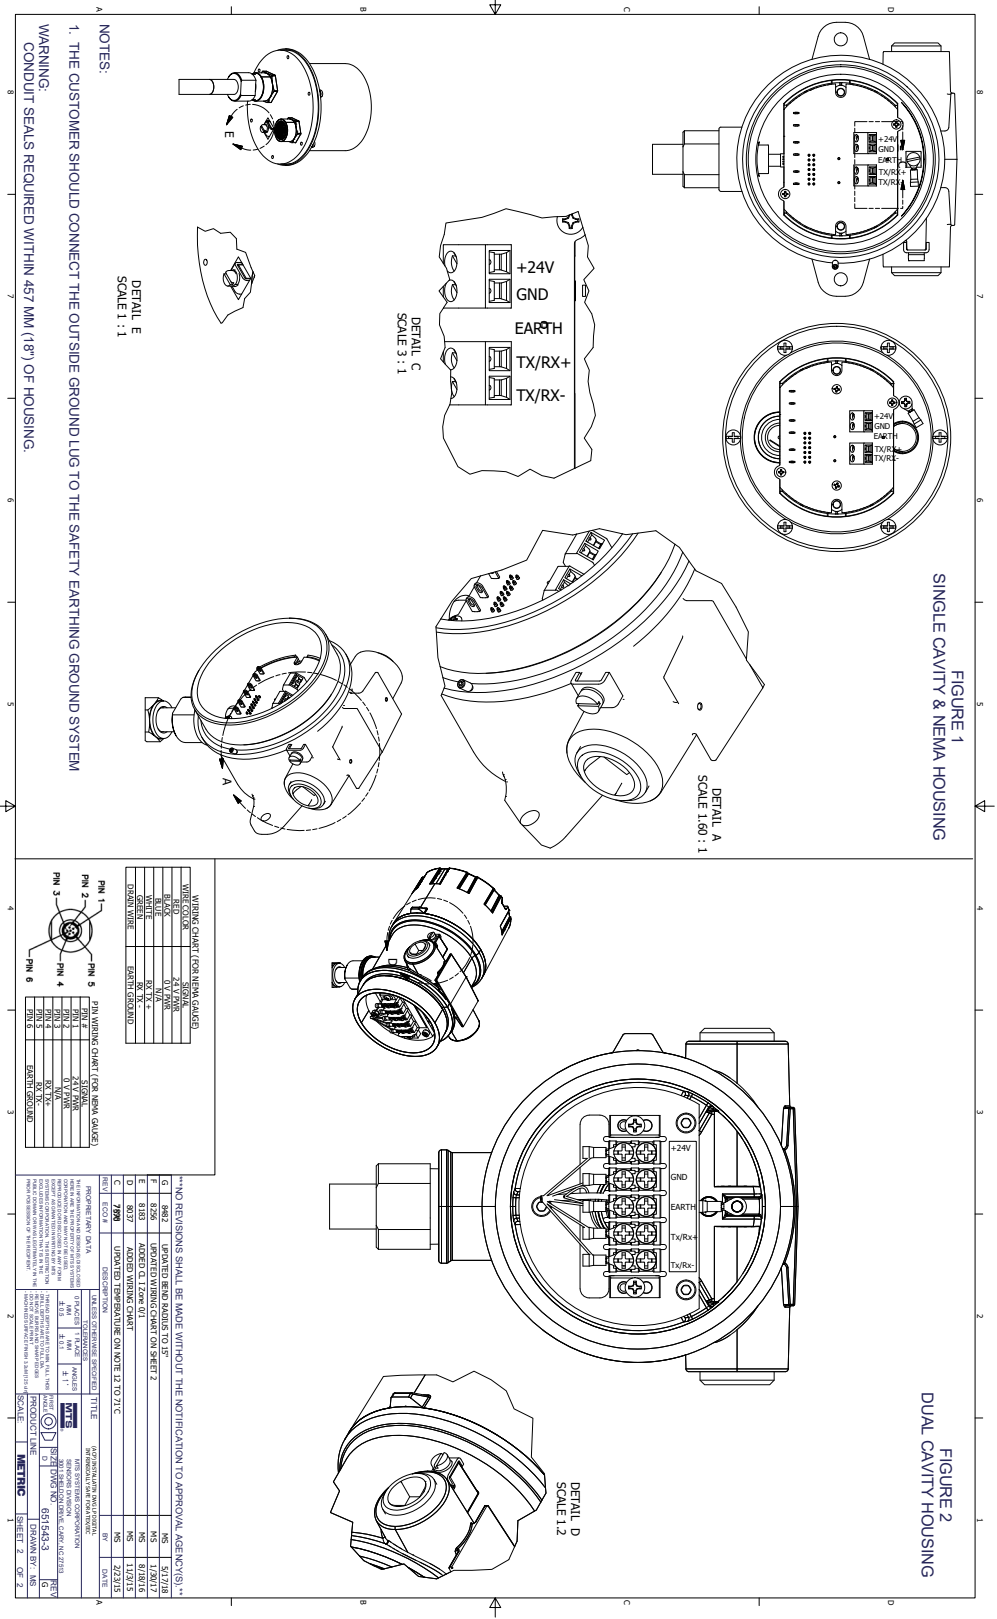


Fig. 55 : Schéma d'installation ATEX/IECEx sécurité intrinsèque, Modbus et DDA, Page 2

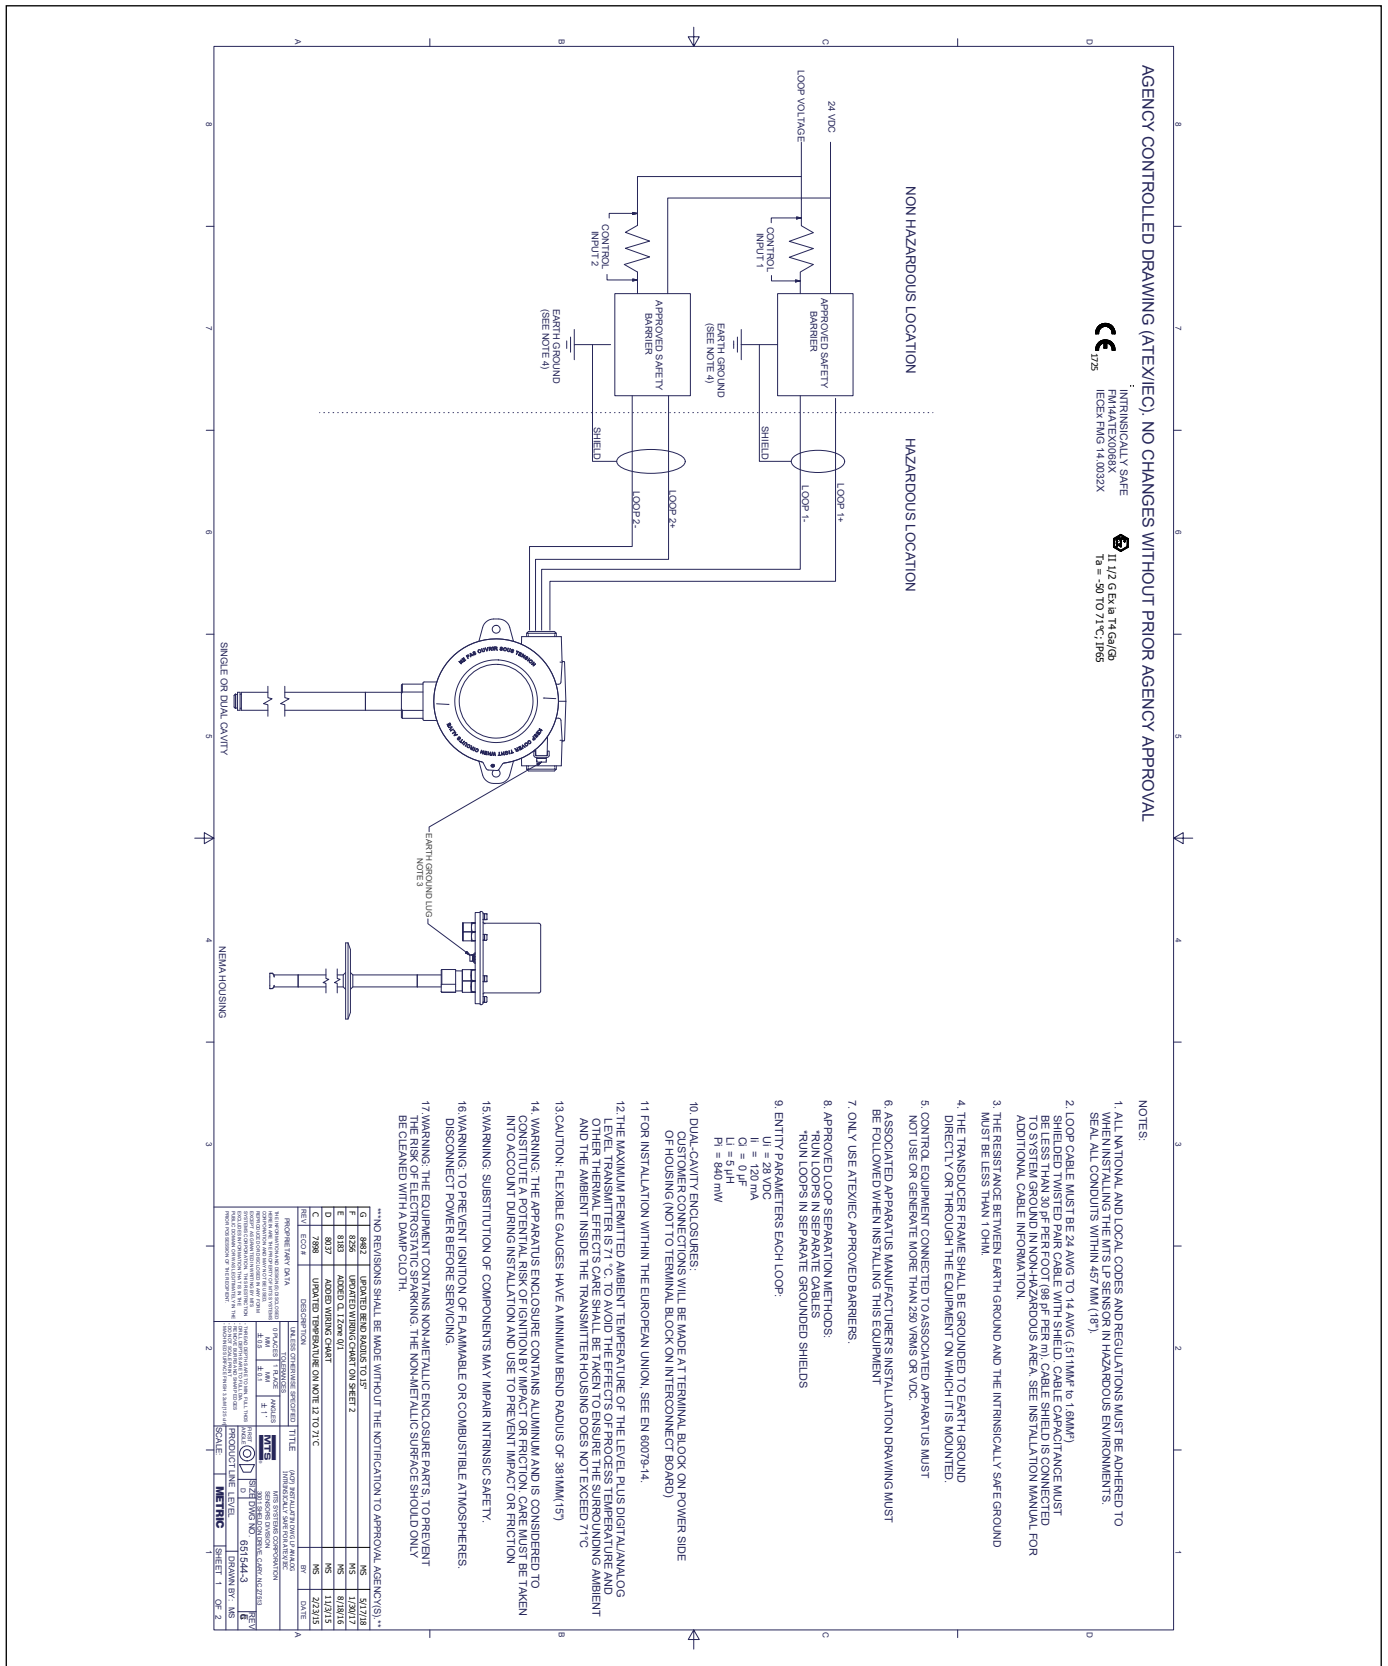


Fig. 56 : Schéma d'installation ATEX/IEC sécurité intrinsèque, HART® Page 1



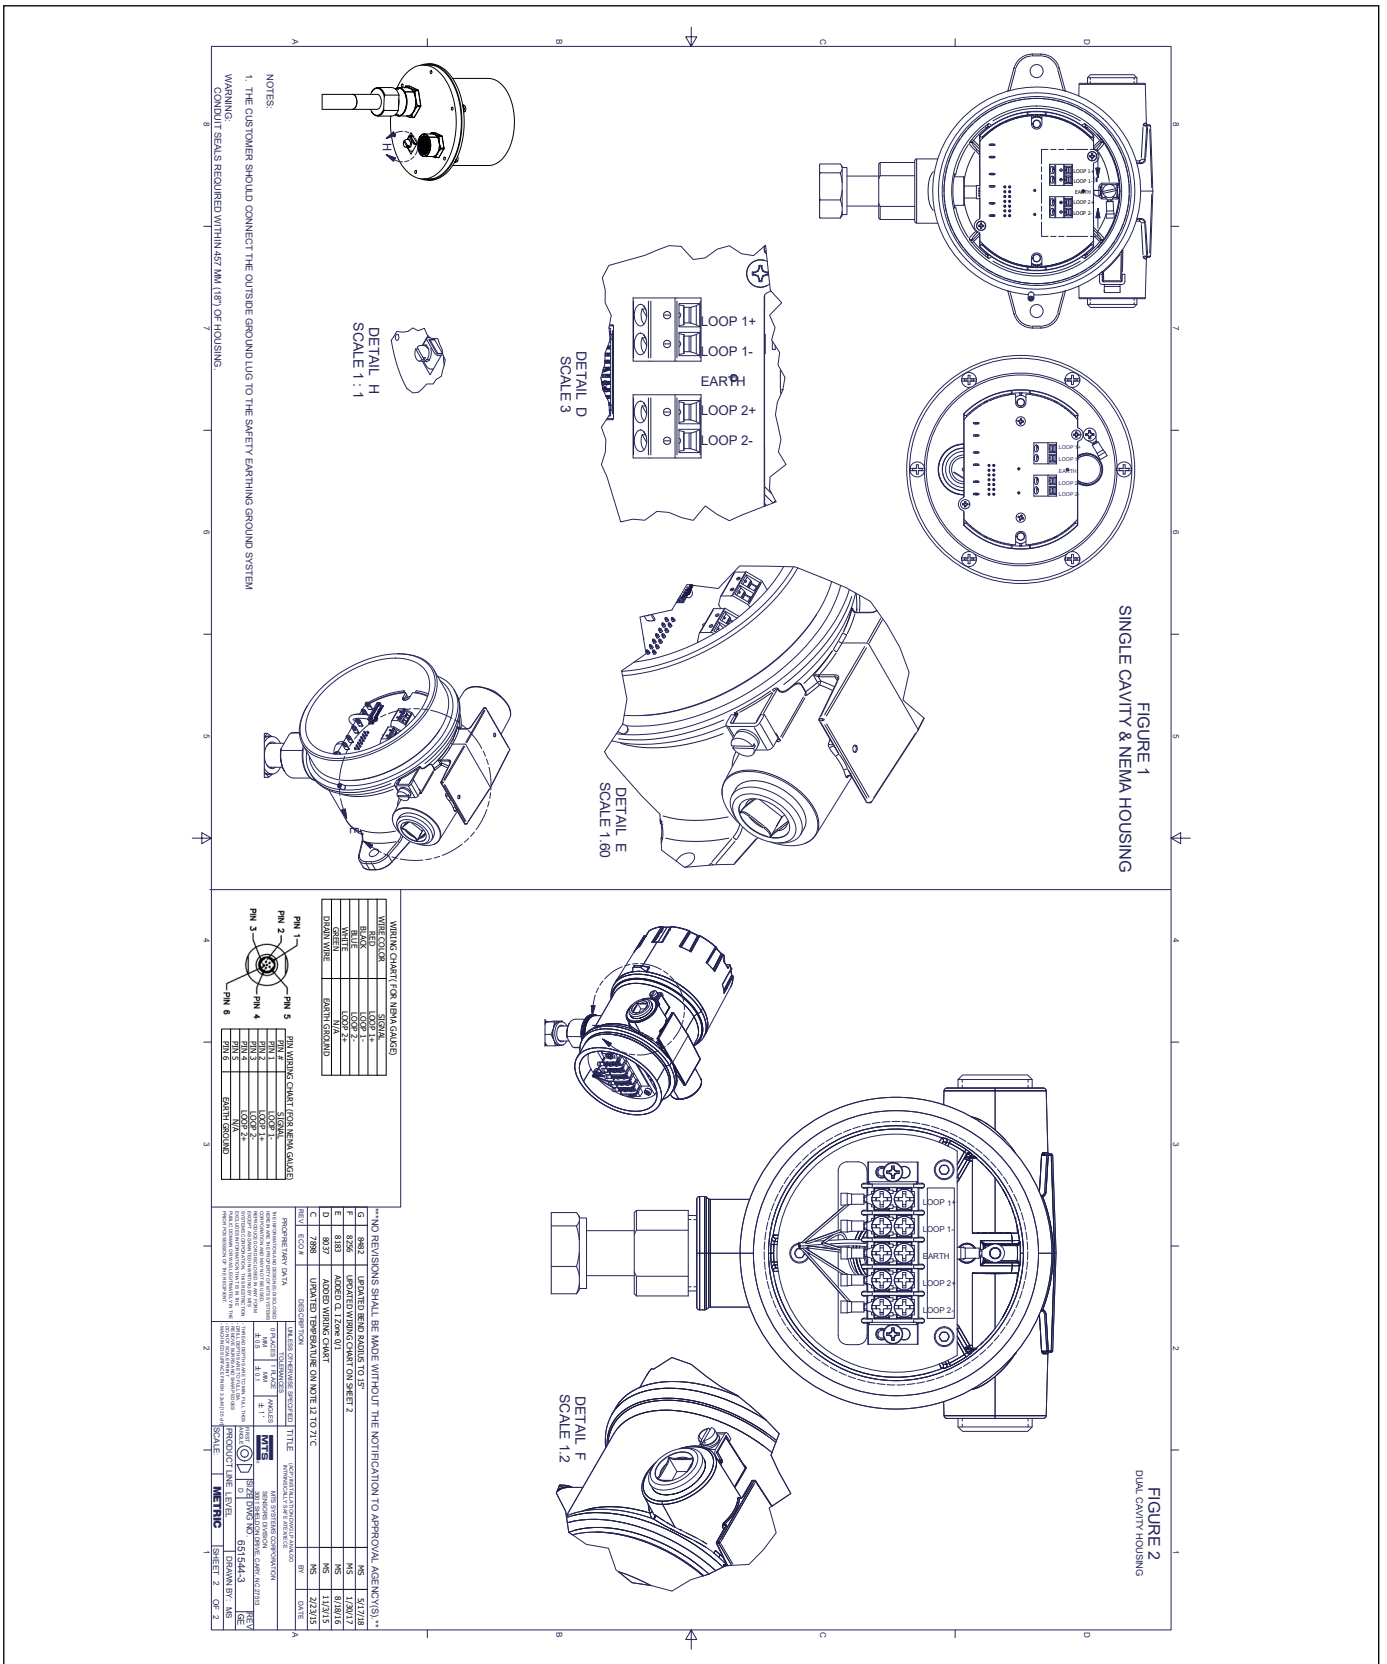


Fig. 57 : Schéma d'installation ATEX/IECEx sécurité intrinsèque, HART®, Page 2

### 13.5.2 Antidéflagrant/Ininflammable

#### 13.5.2.1 Conditions d'utilisation spéciales

1. Avertissement : Certaines pièces du boîtier et du processus de l'équipement ne sont pas en métal afin d'éviter tout risque d'étincelle électrostatique. La surface non-métallique ne doit être nettoyée qu'avec un tissu humide. La surface peinte de l'équipement peut stocker une charge électrostatique et devenir une source d'inflammation dans les applications avec une humidité relative faible <~30%, où la surface peinte est relativement exempte de contamination de surface (saleté, poussière ou huile). Nettoyer la surface peinte exclusivement avec un tissu humide.
2. Les câbles doivent pouvoir supporter > 5 °C au-dessus de la température ambiante maximale.
3. Pour maintenir l'indice de protection IP65, utiliser du ruban Téflon™ (3 bandes) ou du lubrifiant pour tuyau. Se référer aux instructions d'installation.
4. L'équipement peut être installé dans une configuration de façade en limite, où le raccordement du processus est installé en tant qu'équipement de Catégorie 1G et où le boîtier du transmetteur est installé en tant qu'équipement de Catégorie 2G. Se référer aux instructions d'installation.
5. Le rayon de courbure minimum des jauges flexibles est de 381 mm (15 po.).
6. Les chemins de flammes ne doivent pas être réparés.
7. La classe de température applicable, la plage de température ambiante et la plage de température du processus de l'équipement sont les suivantes :
  - T3 avec plage de température du processus de -40 °C à +150 °C
  - T4 avec plage de température du processus de -40 °C à +135 °C
  - T5 avec plage de température du processus de -40 °C à +100 °C
  - T6 avec plage de température du processus de -40 °C à +85 °C
  - La plage de température ambiante est  $-40\text{ °C} \leq T_a \leq 71\text{ °C}$
8. Lors de l'installation sur une jauge de niveau magnétique (MLG), s'assurer que l'espacement entre la tête électronique et la barrière de pression est de 12,7 cm. Consulter le manuel d'installation pour en savoir plus.

#### 13.5.2.2 Étiquettes

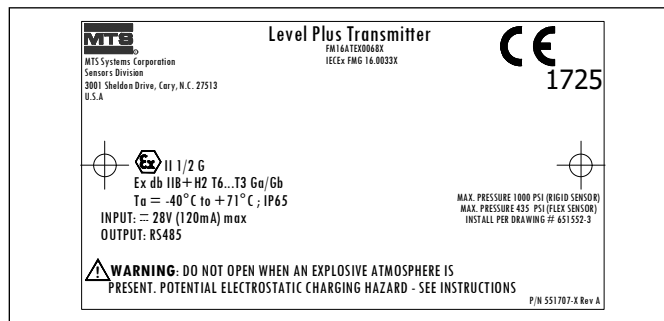


Fig. 58 : Ininflammable, étiquette ATEX et IECEx, Modbus ou DDA, option de boîtier D, E, G, H, ou L

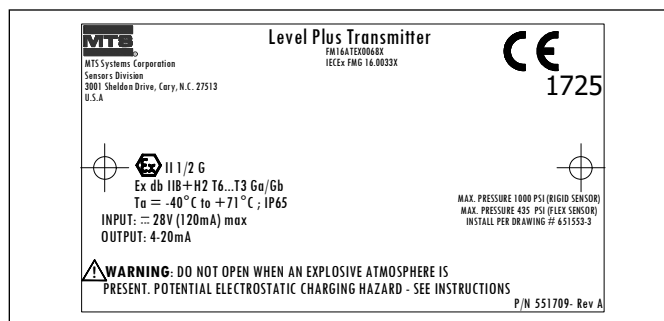


Fig. 59 : Ininflammable, étiquette ATEX et IECEx, HART®, option de boîtier D, E, G, H, ou L

13.5.2.3 Plan d'installation

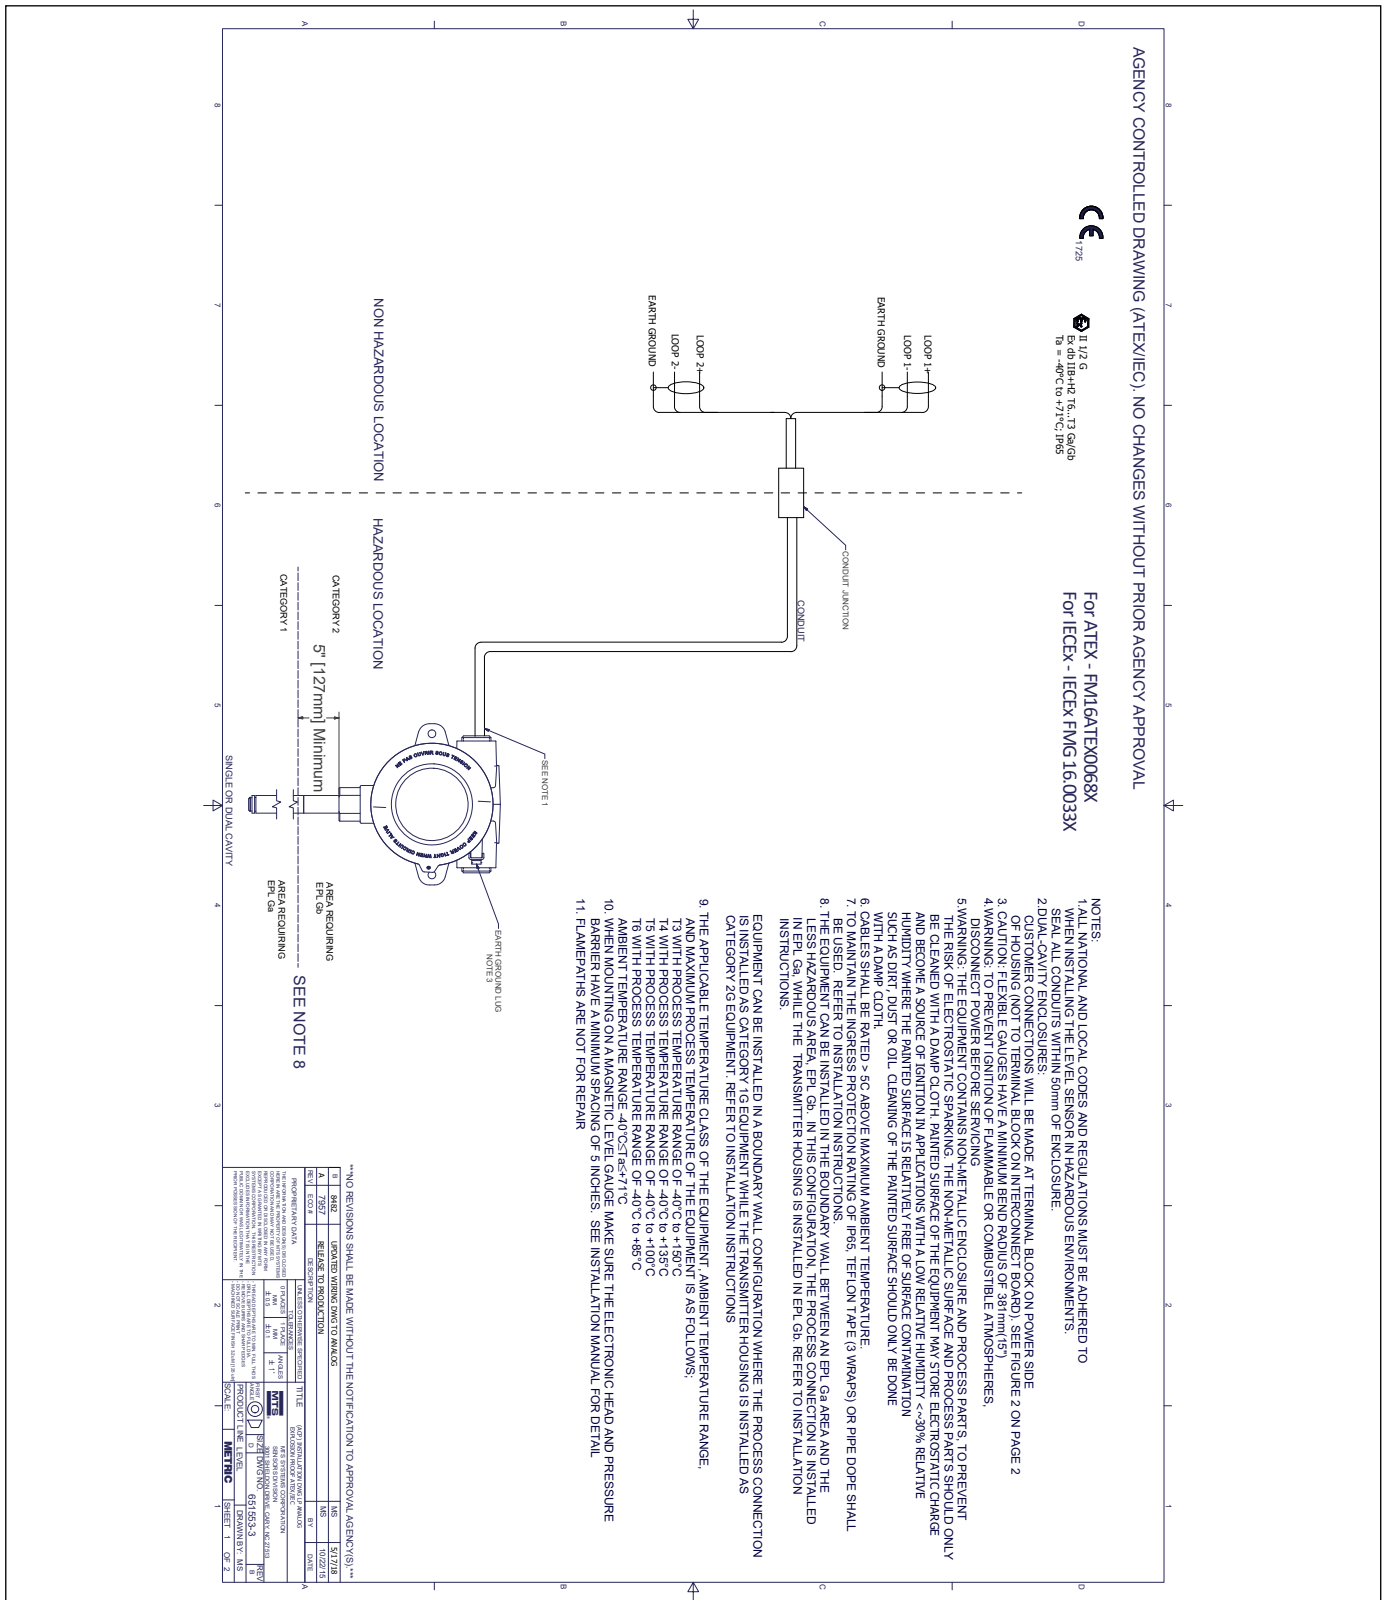


Fig. 60 : Ininflammable, schéma d'installation ATEX/IECEx, Modbus et DDA, Page 1

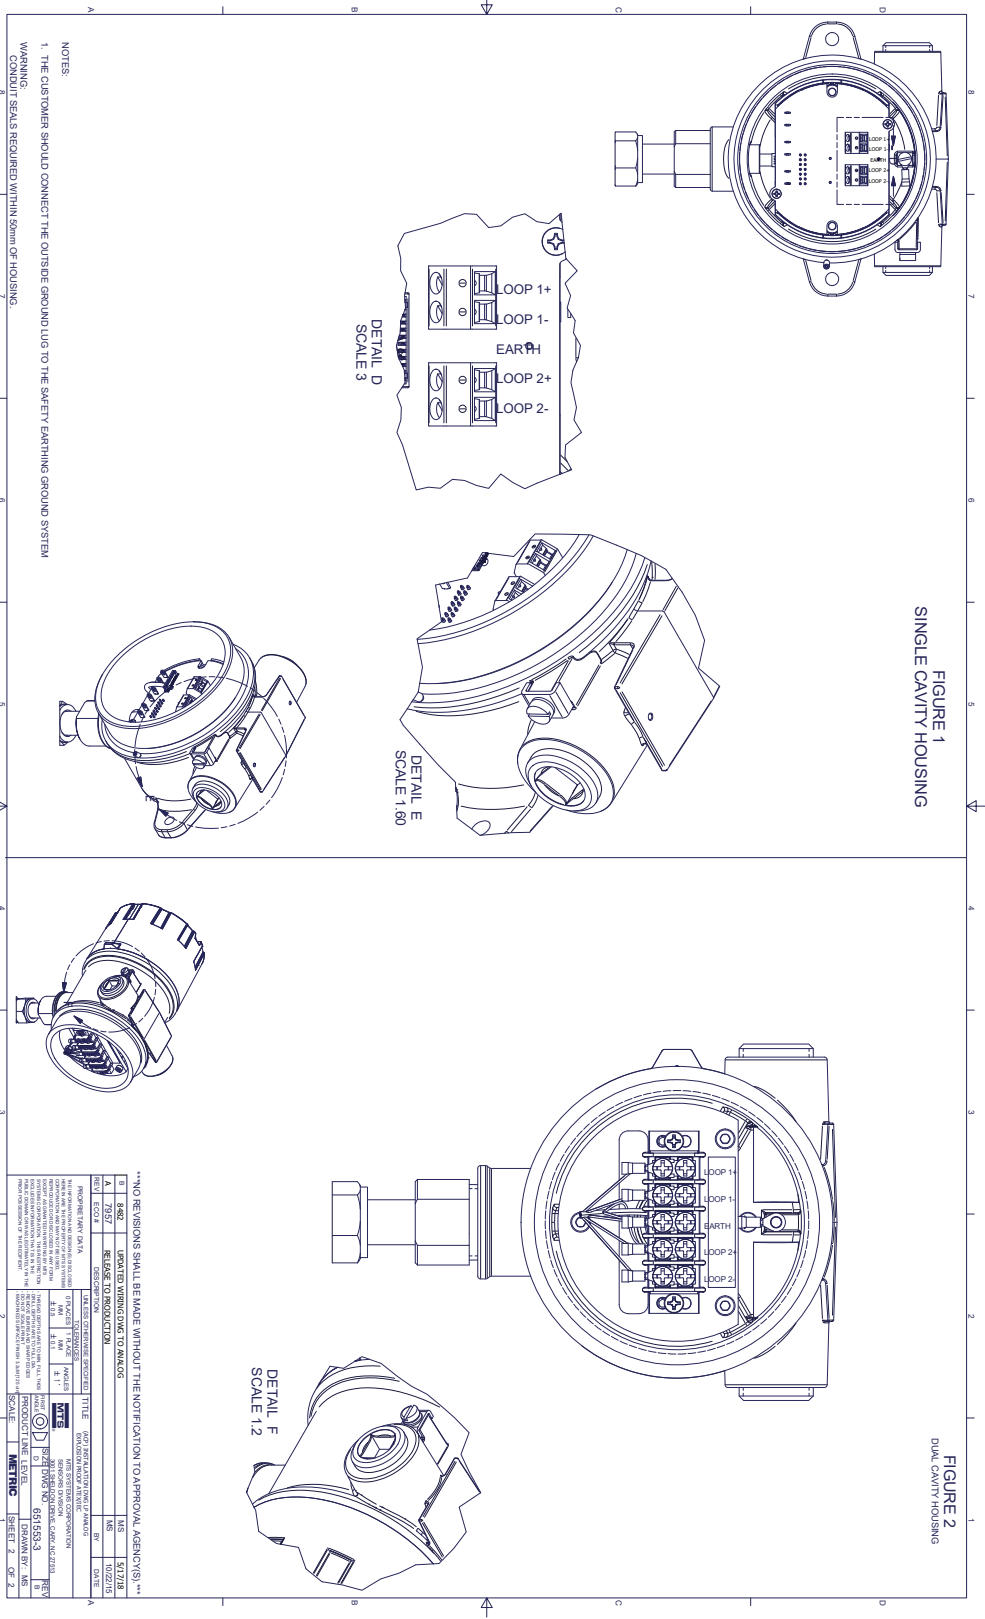


Fig. 61 : Inflammable, schéma d'installation FM, Modbus et DDA

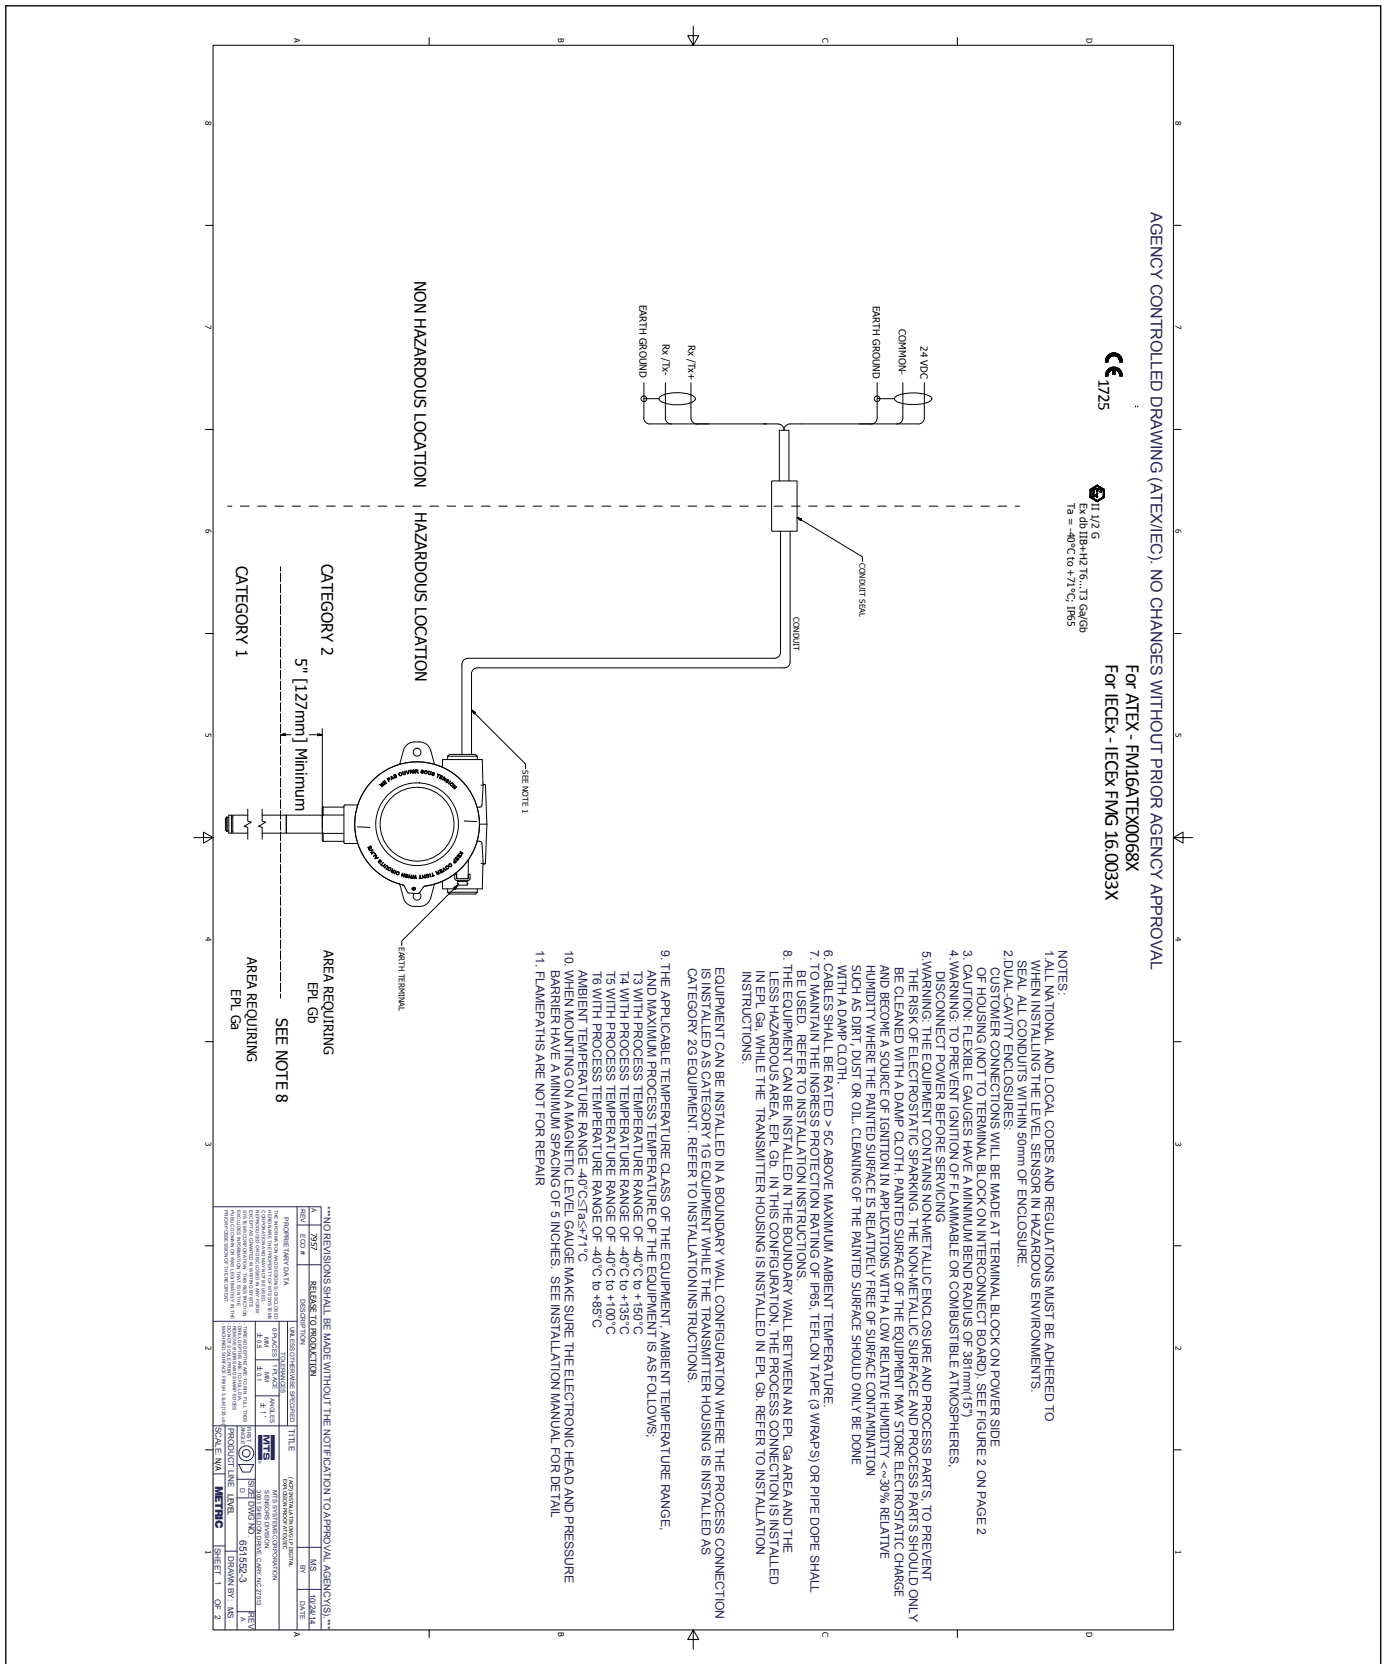


Fig. 62 : Ininflammable, schéma d'installation ATEX/IECEx, HART®, Page 1

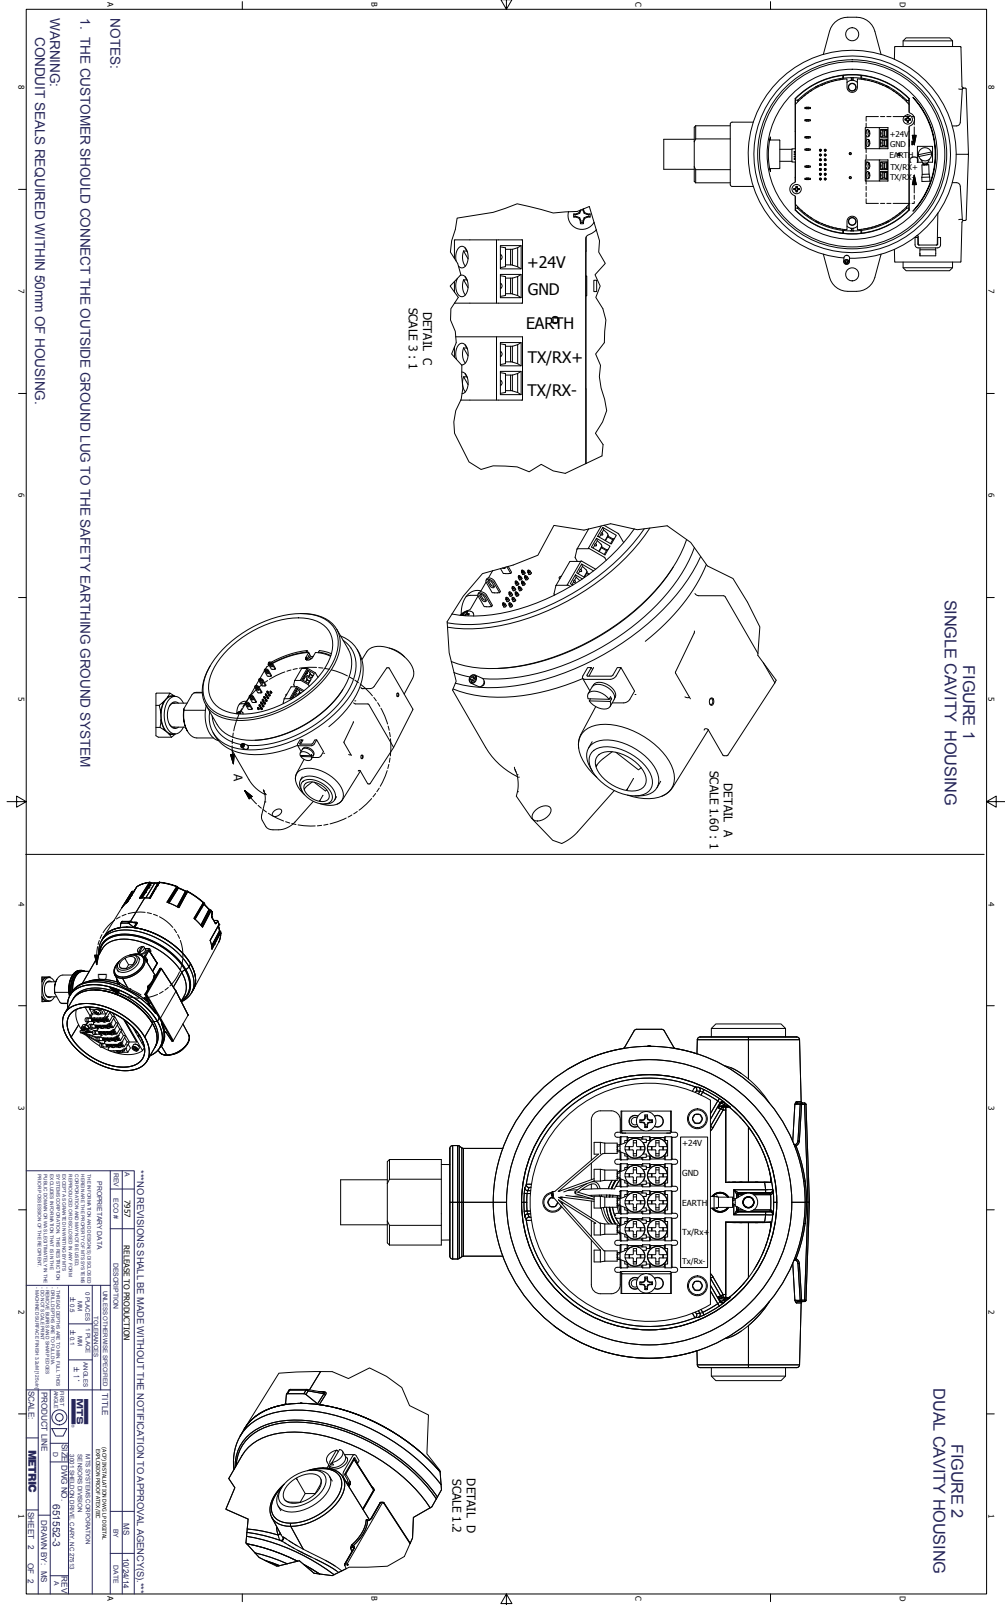


Fig. 63 : Inflammable, schéma d'installation ATEX/IECEX, HART®, Page 2



13.5.3 Déclaration CE de conformité

**EU Declaration of Conformity**  
**EU-Konformitätserklärung**  
**Déclaration UE de Conformité**

EC14.012D

MTS Systems Corporation, Sensors Division, 3001 Sheldon Drive, Cary NC 27513, USA

declares as manufacturer in sole responsibility that the products  
erklärt als Hersteller in alleiniger Verantwortung, dass die Produkte  
déclare en qualité de fabricant sous sa seule responsabilité que les produits

- Level Plus** LPT x\_x\_x\_x\_x\_x\_x\_x\_E\_I\_x\_x\_x\_x\_x\_x\_x\_x (Tank Slayer)
- Level Plus** LPR x\_x\_x\_x\_x\_x\_x\_x\_E\_I\_x\_x\_x\_x\_x\_x\_x\_x (RefineME)
- Level Plus** LPS x\_x\_x\_x\_x\_x\_x\_x\_E\_I\_x\_x\_x\_x\_x\_x\_x\_x (SoClean)
- Level Plus** LPC x\_x\_x\_x\_x\_x\_x\_x\_E\_I\_x\_x\_x\_x\_x\_x\_x\_x (Chambered)

comply with the regulations of the following European Directives:  
den Vorschriften folgender europäischer Richtlinien entsprechen:  
sont conformes aux prescriptions des directives européennes suivantes :

- 2014/34/EU** Equipment and protective systems for use in potentially explosive atmospheres  
Geräte und Schutzsysteme zur Verwendung in explosionsgefährdeten Bereichen Appareils et systèmes de protection à être utilisés en atmosphères explosibles
- 2014/30/EU** Electromagnetic Compatibility  
Elektromagnetische Verträglichkeit  
Compatibilité électromagnétique
- 2011/65/EU** Restriction of the use of hazardous substances in electrical and electronic equipment  
Beschränkung der Verwendung gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten  
Limitation de l'utilisation de substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques

Applied harmonized standards:  
Angewandte harmonisierte Normen:  
Normes harmonisées appliquées :

- EN 60079-0:2012+A11:2013, EN 60079-11:2012, EN 60529:1991+A1:2000  
EN 61326-1:2013, EN 61326-2-3:2013, EN 50581:2012

EU type examination certificate:  
EU-Baumusterprüfbescheinigung:  
Certificat de l'examen CE :  
issued by / ausgestellt durch / exposé par :

**FM14ATEX0068X, 4th Supplement**  
**FM Approvals Ltd.**  
**Windsor, Berkshire, United Kingdom**

Notified body for quality assurance control:  
Benannte Stelle für Qualitätsüberwachung:  
Organisme notifié pour l'assurance qualité :  
Ident number / Kennnummer / Numéro d'identification :

**FM Approvals Ltd.**  
**Windsor, Berkshire, United Kingdom**  
**1725**

Marking / Kennzeichnung / Marquage :

**Ex II 1/2 G Ex ia IIC T4**  
**Ta = -50°C to +71°C**

Cary, 2018-05-15  
MTS Systems Corporation, Sensors Division, 3001 Sheldon Drive, Cary NC 27513, USA

Uwe Viola  
Industrial Engineering Manager  
EX Authorized Representative





**EU Declaration of Conformity**

EC16.001A

**EU-Konformitätserklärung**

**Déclaration UE de Conformité**

**MTS Systems Corporation, Sensors Division, 3001 Sheldon Drive, Cary NC 27513, USA**

declares as manufacturer in sole responsibility that the products  
erklärt als Hersteller in alleiniger Verantwortung, dass die Produkte  
déclare en qualité de fabricant sous sa seule responsabilité que les produits

- Level Plus LPT** x\_x\_x\_x\_x\_x\_x\_x\_x\_x\_E\_F\_x\_x\_x\_x\_x\_x\_x\_x\_x (Tank Slayer)
- Level Plus LPR** x\_x\_x\_x\_x\_x\_x\_x\_x\_x\_E\_F\_x\_x\_x\_x\_x\_x\_x\_x\_x (RefineME)
- Level Plus LPS** x\_x\_x\_x\_x\_x\_x\_x\_x\_x\_E\_F\_x\_x\_x\_x\_x\_x\_x\_x\_x (SoClean)
- Level Plus LPC** x\_x\_x\_x\_x\_x\_x\_x\_x\_x\_E\_F\_x\_x\_x\_x\_x\_x\_x\_x\_x (Chambered)

comply with the regulations of the following European Directives:  
den Vorschriften folgender europäischer Richtlinien entsprechen:  
sont conformes aux prescriptions des directives européennes suivantes :

- 2014/34/EU** Equipment and protective systems for use in potentially explosive atmospheres  
Geräte und Schutzsysteme zur Verwendung in explosionsgefährdeten Bereichen Appareils et systèmes de protection à être utilisés en atmosphères explosibles
- 2014/30/EU** Electromagnetic Compatibility  
Elektromagnetische Verträglichkeit  
Compatibilité électromagnétique
- 2011/65/EU** Restriction of the use of hazardous substances in electrical and electronic equipment  
Beschränkung der Verwendung gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten  
Limitation de l'utilisation de substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques

Applied harmonized standards:  
Angewandte harmonisierte Normen:  
Normes harmonisées appliquées :

- EN 60079-0:2012+A11:2013, EN 60079-1:2014, EN 60079-26:2015, EN 60529:1991+A1:2000+A2:2013**
- EN 61326-1:2013, EN 61326-2-3:2013, EN 50581:2012**

EU type examination certificate:  
EU-Baumusterprüfbescheinigung:

**FM16ATEX0068X**

Certificat de l'examen CE :

issued by / ausgestellt durch / exposé par:

**FM Approvals Ltd.  
Windsor, Berkshire, United Kingdom**

Notified body for quality assurance control:

**FM Approvals Ltd.  
Windsor, Berkshire, United Kingdom**

Benannte Stelle für Qualitätsüberwachung:

Organisme notifié pour l'assurance qualité :

Ident number / Kennnummer / Numéro d'identification :

**1725**

Marking / Kennzeichnung / Marquage :

**Ex II 1/2 G Ex db IIB+H2 T6...T3 Ga/Gb  
Ta = -40°C to +71°C; IP65**

Cary, 2018-05-15

MTS Systems Corporation, Sensors Division, 3001 Sheldon Drive, Cary NC 27513, USA

Uwe Viola

Industrial Engineering Manager  
EX Authorized Representative





**UNITED STATES** 3001 Sheldon Drive  
MTS Systems Corporation Cary, N.C. 27513  
Sensors Division Phone: +1 919 677-0100  
E-mail: info.us@mtssensors.com

**GERMANY** Auf dem Schüffel 9  
MTS Sensor Technologie 58513 Lüdenscheid  
GmbH & Co. KG Phone: +49 2351 9587-0  
E-mail: info.de@mtssensors.com

**ITALY** Phone: +39 030 988 3819  
Branch Office E-mail: info.it@mtssensors.com

**FRANCE** Phone: +33 1 58 4390-28  
Branch Office E-mail: info.fr@mtssensors.com

**GREAT BRITAIN** Phone: +44 79 44 15 03 00  
Branch Office E-mail: info.uk@mtssensors.com

**CHINA** Phone: +86 21 6485 5800  
Branch Office E-mail: info.cn@mtssensors.com

**JAPAN** Phone: +81 3 6416 1063  
Branch Office E-mail: info.jp@mtssensors.com

**Référence du document :**  
551696 Revision E (EN) 12/2018



[www.mtssensors.com](http://www.mtssensors.com)